


TDS 30 M / TDS 50 M

ET

KASUTUSJUHEKND
KERAAMILINE KÜTTESEADE

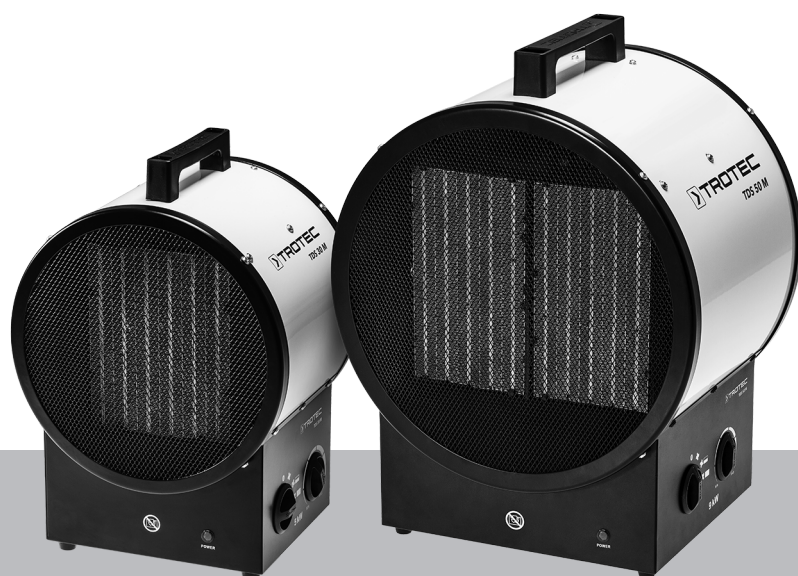

Sisukord

Juhised selle juhendi kasutamiseks	2
Ohutus	2
Seadme teave	5
Transport ja ladustamine	6
Montaaž ja kasutuselevõtt	6
Kasutamine	7
Vead ja rikked	8
Hooldus	9
Tehnilised lisad	10
Jäätmekäitlus	15

Juhised selle juhendi kasutamiseks

Sümbolid



Hoiatus elektripinge eest

Sümbol viitab sellele, et elektriline pinge ohustab inimeste elu ja tervist.



Kuuma pealispinna hoiatus

See sümbol viitab kuumadest pealispindadest lähtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele ohtudele.



Hoiatus

Märksõna tähistab keskmise riskitasemega ohtu, mis võib põhjustada surma või raskeid vigastusi, kui seda ei väldita.



Ettevaatust

Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad vigastused.

Märkus

Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aine kahju), mitte ohtudele.



Teave


Selle sümboliga tähistatud märkused aitavad teil oma tegevusi kiiresti ja ohutult läbi viia.



Järgige juhiseid

Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et tuleb järgida kasutusjuhendit.

Selle juhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida järgmiselt lingilt:

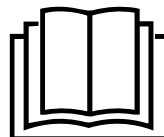

TDS 30 M



<https://hub.trotec.com/?id=41085>

TDS 50 M



<https://hub.trotec.com/?id=41086>

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/ kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme kasutuskoha läheduses!



Hoiatus

Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada, kui nende järel valvatakse või kui neid on seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on sellega seotud ohtudest teadlikud.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalve puudumisel seadet puhastada ega hooldada.



Hoiatus

Jälgige, et nooremad kui 3-aastased lapsed ei viibiks seadme läheduses, välja arvatud siis, kui nad on pideva järelevalve all.

Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad seadet ainult siis sisse ja välja lülitada, kui nende tegevust jälgitakse ja neid on seadme ohutus käsitlemise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte, seda eeldusel, et seade on asetatud või paigaldatud tavalisse kasutusasendisse.

Lapsed vanuses 3–8 aastat ei või ühendada pistikut pistikupessa, seadet reguleerida, seadet puhastada ja/või viia läbi kasutaja poolset hooldust.



Hoiatus

Ärge kasutage seadet väikestes ruumides, kui neis viibib inimesi, kes ei ole suutelised ruumist iseseisvalt lahkuma ning kui nimetatud isikud ei ole pideva järelevalve all.

- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides või piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.
- Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt horisontaalsele ning stabiilsele aluspinnale.
- Laske seadmel pärast märgpuhastust kuivada. Ärge laske seadmel märjana töötada.
- Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
- Ärge suunake seadmele otsest veejuga.
- Ärge pange kunagi esemeid ega jäsemeid seadmesse.
- Ärge katke seadet käituse ajal kinni.
- Ärge eemaldage seadmelt ühtegi ohutismärki, kleebist ega etiketti. Hoidke kõik ohutismärgid, kleebised ja etiketid loetavas seisundis.
- Ärge istuge seadme peale.
- Seade ei ole mänguasi. Hoidke seade eemal lastest ja loomadest.
- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle tarvikuid ja ühendusosi võimalike kahjustuste avastamiseks. Ärge kasutage defektseid seadmeid ega seadme osi.
- Veenduge, et kõik väljapool seadet asuvad elektrijuhtmed oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt põhjustatud kahjustuste eest). Ärge kunagi kasutage seadet, kui elektrijuhtmed või võrguühendus on kahjustatud.
- Toiteühendus peab vastama tehnilise lisa spetsifikatsioonidele.
- Ühendage toitepistik asjakohaselt kaitstud pistikupesasse.
- Võrgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete kasutuskooormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet. Rullige pikendusjuhe täielikult lahti. Vältige elektrilist ülekoormust.
- Enne seadme hooldus- või remonditööd eemaldage võrgukaabel pistikupesast, võttes seejuures pistikust kinni.
- Kui te ei kasuta seadet, lülitage see välja ja tõmmake võrgukaabel pistikupesast välja.
- Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete tuvastanud, et pistik või toitekaabel on kahjustatud. Kui seadme toitekaablit kahjustatakse, siis peab tootja või tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama. Defektsed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu tervisele.

- Arvestage paigaldamisel minimaalseid vahekaugusi seintest ja esemetest ning Tehnilistes andmetes kirjeldatud ladustus- ja töötingimusi.
- Veenduge, et õhu sisse- ja väljavool oleks vaba.
- Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.
- Kasutage ainult originaalosi, kuna vastasel juhul ei ole seadme funktsioon ja ohutu käitamine tagatud.
- Laske seadmel enne selle transportimist ja/või hooldust maha jahtuda.
- Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Pidage kinni seadme õhu sisse- ja väljalaskeava ning kõikide põlevate materjalide, nagu nt tekstiilid, kardinad, voodid ja diivanid, tehnilistes andmetes näidatud ohutust kaugusest, milleks on vähemalt 1 m.
- Ärge kasutage seadet koos programmilüliti, aeglüliti, eraldi kaugjuhtimissüsteemi või muu sarnase seadisega, mis lülitab kütteseadme automaatselt sisse, kuna kinnikaetud või valesti paigaldatud kütteseadme korral on tuleoht.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet ainult kinniste ruumide kütmiseks, järgides seadme tehnilisi andmeid.

Otstarbekohase kasutamise hulka loetakse järgmiste ruumide kütmine:

- ehituskonteinerid;
- garaažid;
- turukioskid;
- töökojad;
- söögikohad;
- laod ja töösaalid;
- dokid.

Seadme igasugust mitteotstarbelist kasutamist loetakse väärkasutuseks.

Mõistuspäraselt prognoositav väärkasutus

- Ärge asetage seadet märjale või üleujutatud aluspinnale.
- Ärge asetage seadmele esemeid, näiteks riideid.
- Ärge kasutage seadet bensiini, lahustite, lakkide või muude kergesti süttivate aurude läheduses või ruumides, kus nimetatud aineid hoitakse.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.
- Ärge kasutage seadet sõidukite kütmiseks.
- Ärge kastke seadet kunagi vette.
- Ärge kütke ruume, mille pindala on väiksem kui 4 m³. Ülekuumenemise oht!
- Seadme omaalgatuslikud konstruktsioonimuudatused, juurde- ja ümberehitused on keelatud.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:

- teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega töötamisega seotud ohtudest;
- peavad olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki „Ohutus“, ja sellest aru saanud.

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teha ainult elektritöödele spetsialiseerunud ettevõtted või tootja.

Seadmel olevad sümbolid

Sümbol	Täendus
	Seadmel olev sümbol juhib tähelepanu sellele, et seadme kohale või otse selle ette ei tohi riputada esemeid (nt käterätikuid, riideid jne). Ülekuumenemise ja tuleohu vältimiseks ei tohi kütteseadet kinni katta.

Ülejäänud ohud



Hoiatus elektripinge eest

Elektrikomponentidega tohib tööd teha ainult selleks volitatud spetsialiseerunud ettevõtte!



Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle võrgupistik alati vooluvõrgust!

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.



Hoiatus elektripinge eest

Elektrilöögi oht!

Seadmel ei ole kaitset vee eest.

Eksisteerib elektrilöögi oht! Ärge kasutage seadet kunagi kohtades, kus tilkuv, pihustuv või voolav vesi võib seadmesse pääseda, ja ärge kastke seda kunagi vette!



Kuuma pealispinna hoiatus

Selle seadme osad võivad minna väga kuumaks ja tekitada põletusi. Olge eriti tähelepanelikud, kui seadme juures viibivad lapsed või muud kaitset vajavad isikud.



Hoiatus

Esineb põletusohu ja elektrilöögi oht asjatundmatul kasutamisel.

Kasutage seadet ainult otstarbekohaselt.



Hoiatus

See seade võib põhjustada ohte, kui seda kasutavad väljaõppeta isikud valesi või mitteotstarbeliselt! Personal peab täitma kvalifikatsiooni nõuded!



Hoiatus

Seade ei ole mänguasi ja peab olema laste käeulatuses väljas.



Hoiatus

Lämbumisoht!

Ärge jätke pakendimaterjali hooletult vedelema. See võib osutuda lastele ohtlikuks mänguasjaks.



Hoiatus

Asjatundmatu paigaldus võib põhjustada tuleohtu.

Ärge paigaldage seadet põlevale aluspinnale.

Ärge paigaldage seadet pikakarvalisele vaipkattele.

Ärge kasutage seadet ilma tugijalgadeta.



Hoiatus

Ülekuumenemise ja tuleohu vältimiseks ei tohi seadet kinni katta!

Käitumine hädaolukorras

1. Lülitage seade välja.
2. Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
3. Ärge ühendage defektset seadet uuesti vooluvõrku.

Ülekuumenemiskaitse

Seadmel on kaitsetermostaat, mis aktiveerub seadme ülekuumenemisel (töötemperatuuri ületamisel).

Kui kaitsetermostaat on sisse lülitunud, siis lülitub küte välja. Ventilator töötab edasi.

Kui seade on piisavalt jahtunud, lülitub küte uuesti sisse.

Otsige ülekuumenemise põhjust.

Kui kaitsetermostaat ülekuumenemisel sisse ei lülitu, siis vallandub ülekuumenemiskaitse. Seade lülitab end siis täielikult välja. Sellise juhtumi korral pöörduge klienditeeninduse poole ja laske ülekuumenemiskaitse välja vahetada.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Keraamiline kütteseade on sooja õhu tootmiseks ja jaotamiseks, nt siseruumides.

Seade toodab soojust keraamilise küttekeha abil. Õhk keraamilise küttekeha ümbruses soojeneb. Soojendatud õhk puhutakse ventilaatori abil ruumi.

Seadmel on integreeritud termostaat ja nii tekitatakse pidev sooja õhu vool.


Ventilaatori režiim küttefunktsioonita on samuti võimalik.

Seade on varustatud ventilaatori järeltöö juhtimisega, mis rakendub seadme väljalülitamisel.

Seadmel ei ole kaitset vee eest (IP20).

Seadme osad

TDS 30 M / TDS 50 M

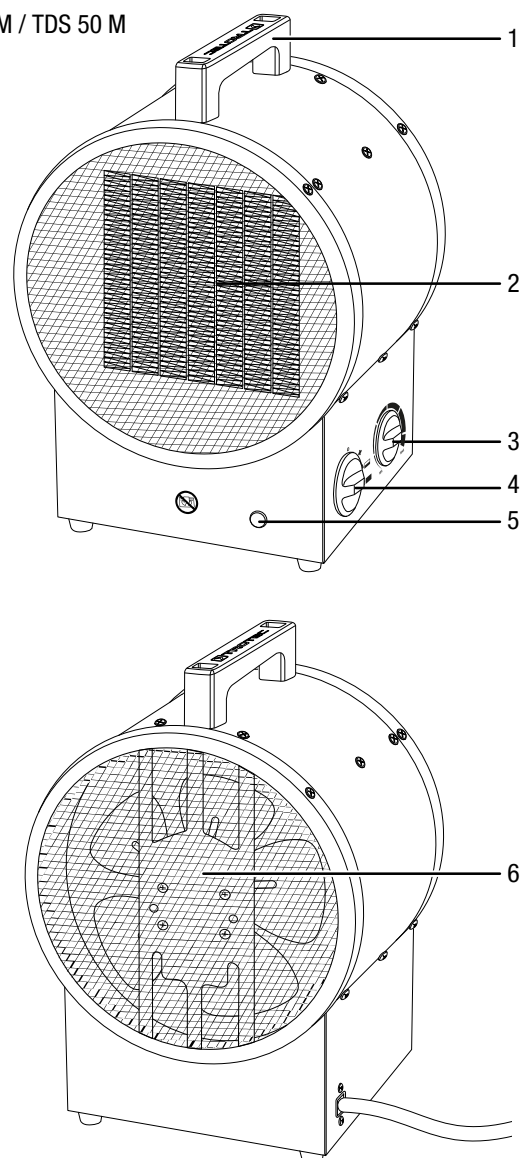

Nr	Nimetus
1	Transpordikäepide
2	Õhu väljalase
3	Ruumitermostaadi pöördlüliti
4	Ventilaatori ja küttesasete eelvaliku lüliti
5	Töötuli
6	Õhu sissevõtuava

Transport ja ladustamine

Märkus

Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult, võib seade saada kahjustusi.

Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Enne igat transportimist pidage silmas järgmisi juhiseid.

- Lülitage seade välja, nagu kirjeldatud seadme käitamise lõpetamisel.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Ladustamine

Järgige iga kord **enne** seadme hoiulepanekut järgmisi juhiseid:

- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Kui te seadet ei kasuta, pidage kinni järgmistest hoiustamistingimustest:

- Hoidke seadet kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest kaitstult.
- Hoiustage seadet püstises asendis, tolmu ja otsese päikese kiirguse eest kaitstud kohas.
- Hoidke seadet vajaduse korral katte all, et kaitsta seda sissetungiva tolmu eest.
- Seadme kahjustuste vältimiseks ärge asetage sellele teisi seadmeid või esemeid.

Montaaž ja kasutuselevõtt

Tarnekomplekt

- 1 seade
- 1 transpordikäepide (ainult TDS 50 M)
- 2 kruvi (ainult TDS 50 M)
- 2 alusseibi (ainult TDS 50 M)
- 1 juhend

Seadme lahtipakkimine

1. Avage karp ja võtke seade välja.
2. Võtke seade pakendist täielikult välja.
3. Kerige võrgukaabel täielikult lahti. Jälgige, et võrgukaabel ei oleks kahjustatud ning ärge kahjustage seda lahti kerides.

Paigaldamine


Kasutage vastavaks tegevuseks sobivat tööriista.

Transpordikäepideme paigaldus


Transpordikäepide on seadmele TDS 30 M eelmonteeritud.

Enne esmast kasutussevõttu tuleb seadme küljes olev transpordikäepide TDS 50 M kinnitada.

1. Eemaldage korpuse ülaosalt mõlemad kruvid ja mõlemad alusseibid.

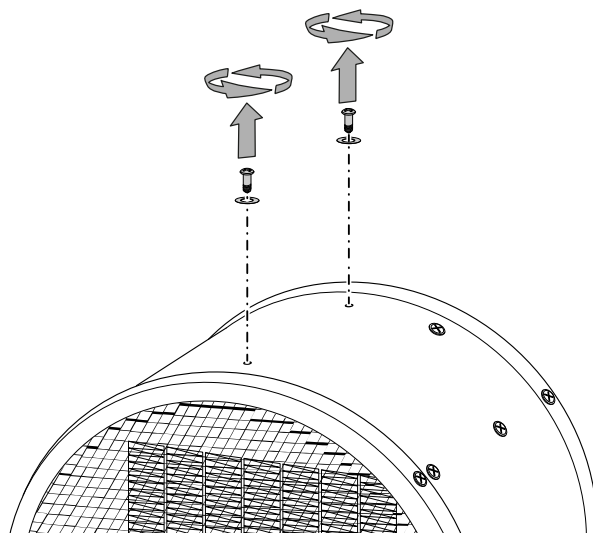

2. Monteerige transpordikäepide kruvide ja alusseibidega.

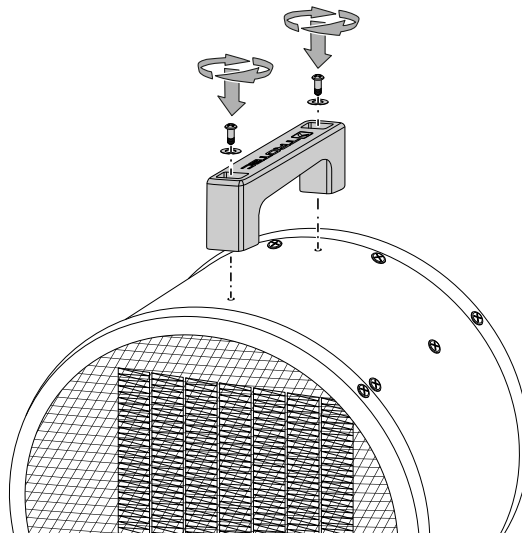


Kasutuselevõtt



Teave

Esimesel kasutamisel või pärast pikemat mittekasutamist võib seadmest tulla ebameeldivat lõhna.

Arvestage seadme paigaldamisel minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja esemetest, vastavalt peatükile „Tehnilised andmed“.

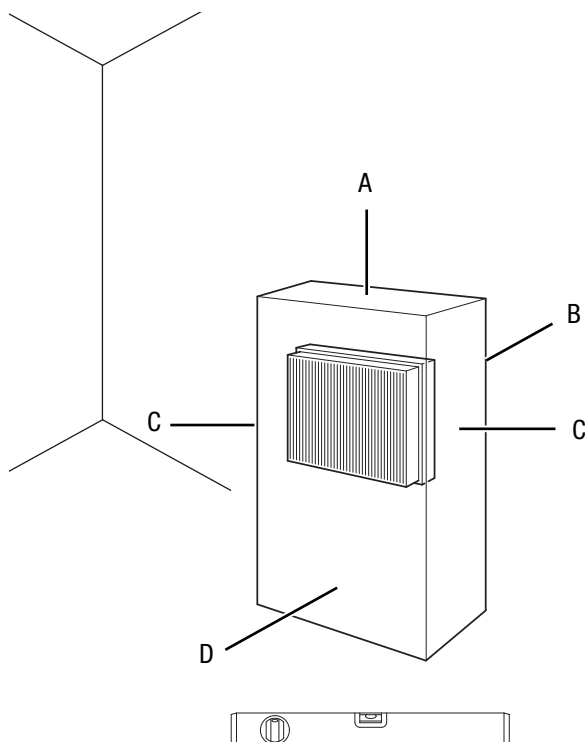

- Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet võimalike kahjustuste suhtes. Kui kahtlete seadme töökorras olekus, pöörduge klienditeeninduse poole.
- Asetage seade püstiselt ja kindlalt kohale.
- Toitekaablit või muid kaableid paigaldades vältige komistamisohu tekitamist, iseäranis kui paigaldate seadme ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.
- Veenduge, et kaablipikendused oleksid täies ulatuses lahti või kokku keritud.
- Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei takistaks õhuvoolu.
- Veenduge, et seade on kaitstud niiskuse ja vee eest vältige seadme saatumist vette või jätmist niiskuse kätte.

Toitekaabli ühendamine


- Ühendage toitekaabel nõuetekohase kaitsmega pistikupessa.
- Viite toitekaabel seadme taha. Jälgige, et kaabel ei jookseks kunagi seadme eest!

Kasutamine

Toimimisviis on seadmetel TDS 30 M / TDS 50 M identne.

- Vältige avatud aknaid ja uksi.

Juhtpaneel

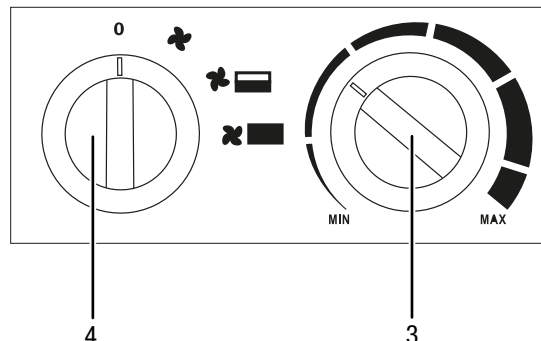

Nr	Nimetus
3	Ruumitermostaadi pöördlülit
4	Ventilaatori ja kütetasemete eelvaliku lüliti 0 : VÄLJA ✱ : Külm õhk / ventilatsioon ✱ : kütteaste 1 ✱ : kütteaste 2

Seadme sisselülitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tööks valmis, nagu peatükis „Monteerimine ja kasutuselevõtt“ kirjeldatud, võite seadme sisse lülitada.



Teave

Seade lülitab end sisse alles siis, kui ruumitemperatuur jääb allapoole ruumitermostaadis seadistatud temperatuuri, v.a. külmal kütteastmel (ainult ventilatsioon).

1. Seadistage eelvaliku lüliti (4) soovitud kütteastmele.

Ruumitermostaadi seadistamine

1. Seadistage ruumitermostaadi astmeteta pöördlülit (3) soovitud temperatuurile.

Ruumitermostaat reguleerib ruumi temperatuuri automaatselt.

- Seadistatud väärtuse ületamisel lülitub küte välja. Ventilaator töötab edasi, kuni seade lülitatakse välja.
- Seadistatud väärtusest madalama väärtuse korral lülitub küte töötavale ventilaatorile automaatselt lisaks.



Teave

Soovitud ruumitemperatuur peaks olema kõrgem kui tegelik ruumitemperatuur.

Seisma jätmine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja, seadke selleks eelvaliku lüliti (4) positsiooni **0**.
- Ventilaator töötab veel umbes 3 minutit ja lülitub siis automaatselt välja.
- Oodake, kuni ventilaatori järeltöö on lõppenud.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Vajaduse korral puhastage seadet vastavalt peatükile „Hooldus“.
- Ladustage seadet peatüki „Transport ja ladustamine“ järgi.

Vead ja rikked



Hoiatus elektripinge eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või tootjafirma.

Märkus

Oodake vähemalt 3 minutit pärast igat hooldus- ja parandustööd. Lülitage alles siis seade uuesti sisse.

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustörkeid, kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Kui seade ei käivitu, tehke järgmist.

- Kontrollige elektritoidet.
- Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes. Kui tuvastate kahjustused, ärge üritage seadet uuesti tööle rakendada.
Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab tootja või tootja volitatud esindaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Kontrollige hoone toitevõrgu kaitselüliti.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Ruumitermostaat lülitis välja, kuna soovitud ruumitemperatuur on saavutatud.
- Mootor on defektne. Laske defektne mootor elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Ruumitermostaat on defektne. Laske defektne ruumitermostaat elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.

- Ülekuumenemiskaitse rakendus. Laske seadme elektrisüsteem elektritöödega tegelevas ettevõttes või Trotecis üle kontrollida ja ülekuumenemiskaitse välja vahetada.

Seade on sisse lülitatud, ventilaator töötab, kuid seade ei soojenda.

- Kontrollige, kas mõni kütteaste on seadistatud.
- Kontrollige ruumi õhutemperatuuri. Ruumitermostaat lülitis välja, kuna soovitud ruumitemperatuur on saavutatud.
- Kontrollige, kas ülekuumenemiskaitse on rakendunud (vt ptk Ohutus).
- Kütetakisti on läbi põlenud. Laske defektne kütetakisti elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.
- Ruumitermostaat on defektne. Laske defektne ruumitermostaat elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.

Puhur ei tööta:

- Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- Kontrollige elektrivõrgu ühendust.
- Kontrollige toitekaablit ja võrgupistikut, et need ei oleks kahjustatud.
- Ventilaatori mootor on defektne. Laske defektne ventilaatori mootor elektritöödega tegelevas ettevõttes välja vahetada.

Õhuvool on vähenenud.

- Kontrollige õhu sisse- ja väljalaskeavasid. Õhu sisse- ja väljalaskeavad peavad olema vabad. Vajaduse korral eemaldage mustus. Pidage kinni tehnilistele andmetele vastavatest minimaalsetest vahekaugustest.

Kui seade tekitab valju müra või vibreerib.

- Veenduge, et seade oleks paigaldatud püstiselt ja stabiilselt.

Seade ei tööta pärast eelkirjeldatud kontrollimisi korralikult?

Võtke ühendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage seade remondiks elektritöödega tegelevasse volitatud ettevõttesse või tootja.

Hooldus

Hooldusintervallid

Korrashoiu- ja hooldusintervall	Iga kord enne kasutuselevõttu	Vajaduse korral	Vähemalt iga 2 nädala tagant	Vähemalt iga 4 nädala tagant	Vähemalt iga 6 kuu tagant	Vähemalt kord aastas
Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine	X					
Kontrollige sissetõmbeava võret mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage.	X		X			
Väljastpoolt puhastamine		X				X
Seadme sisemuse visuaalne kontroll määrumise suhtes		X		X		
Kontrollige võimalike kahjustuste suhtes.	X					
Kinnituskruvide kontroll		X				X
Proovikäivitamine						X

Teenindus- ja hooldusprotokoll

Seadme tüüp:

Seadme number:

Korrashoiu- ja hooldusintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sissetõmbe- ja väljapuhkeavade kontrollimine mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastamine																
Kontrollige sissetõmbeava võret mustuse ning võõrkehade suhtes, vajaduse korral puhastage.																
Puhastage väljastpoolt.																
Tehke seadme sisemuse visuaalne kontroll määrumise suhtes.																
Kontrollige võimalike kahjustuste suhtes.																
Kontrollige kinnituskruvisid.																
Proovikäivitamine																
Märkused																

1. Kuupäev: Allkiri:	2. Kuupäev: Allkiri:	3. Kuupäev: Allkiri:	4. Kuupäev: Allkiri:
5. Kuupäev: Allkiri:	6. Kuupäev: Allkiri:	7. Kuupäev: Allkiri:	8. Kuupäev: Allkiri:
9. Kuupäev: Allkiri:	10. Kuupäev: Allkiri:	11. Kuupäev: Allkiri:	12. Kuupäev: Allkiri:
13. Kuupäev: Allkiri:	14. Kuupäev: Allkiri:	15. Kuupäev: Allkiri:	16. Kuupäev: Allkiri:

Tegevused enne hoolduse algust



Hoiatus elektripinge eest

Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade kätega.

- Lülitage seade välja, nagu kirjeldatud seadme käitamise lõpetamisel.
- Lahutage seade vooluvõrgust, selleks tõmmake toitepistik pesast välja. Hoidke seda tehes kinni pistikust, mitte kaablist.
- Laske seadmel täielikult maha jahtuda.



Hoiatus elektripinge eest

Hooldustöid, mis nõuavad seadme korpuse avamist, tohivad teostada ainult volitatud erialaettevõtted või tootjafirma.

Korpuse puhastamine



Hoiatus elektripinge eest

Ärge kastke seadet kunagi vette!

Puhastage korpus kergelt niiske, pehme, ebemevaba lapiga. Jälgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme elektrilised komponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.


Peale puhastamist kuivatage korpus.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed


Parameeter	Väärtus	
Mudel	TDS 30 M	TDS 50 M
Küttevõimsus		
1. tase:	50 W	80 W
2. tase:	3300 W	6000 W
3. tase:	5000 W	9000 W
Õhu kogus	575 m ³ /h	1180 m ³ /h
Töövahemik	-15 °C kuni +25 °C	-15 °C kuni +25 °C
Võrguühendus	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz
Max võimsustarve	5000 W	9000 W
Nimivoolutarve	7,6 A	13,7 A
Võrgukaitse	10 A	16 A
Pistiku liik	CEE 16 A, viiekontaktiline	CEE 16 A, viiekontaktiline
Kaabli pikkus	1,15 m	1,15 m
Helirõhutase (1 m kaugusel)	53 dB(A)	53 dB(A)
Ülekuumenemiskaitse	98 °C	121 °C
Kaitse tüüp	IP20	IP20
Mõõtmed (sügavus × laius × kõrgus)	250 x 205 x 360 mm	347 x 267 x 455 mm
Miinimumkaugused seintest ja esemetest		
üleval (A):	250 cm	250 cm
taga (B):	150 cm	150 cm
küljel (C):	50 cm	50 cm
ees (D):	200 cm	200 cm
Kaal	4 kg	7 kg

TDS 30 M lülitusskeem

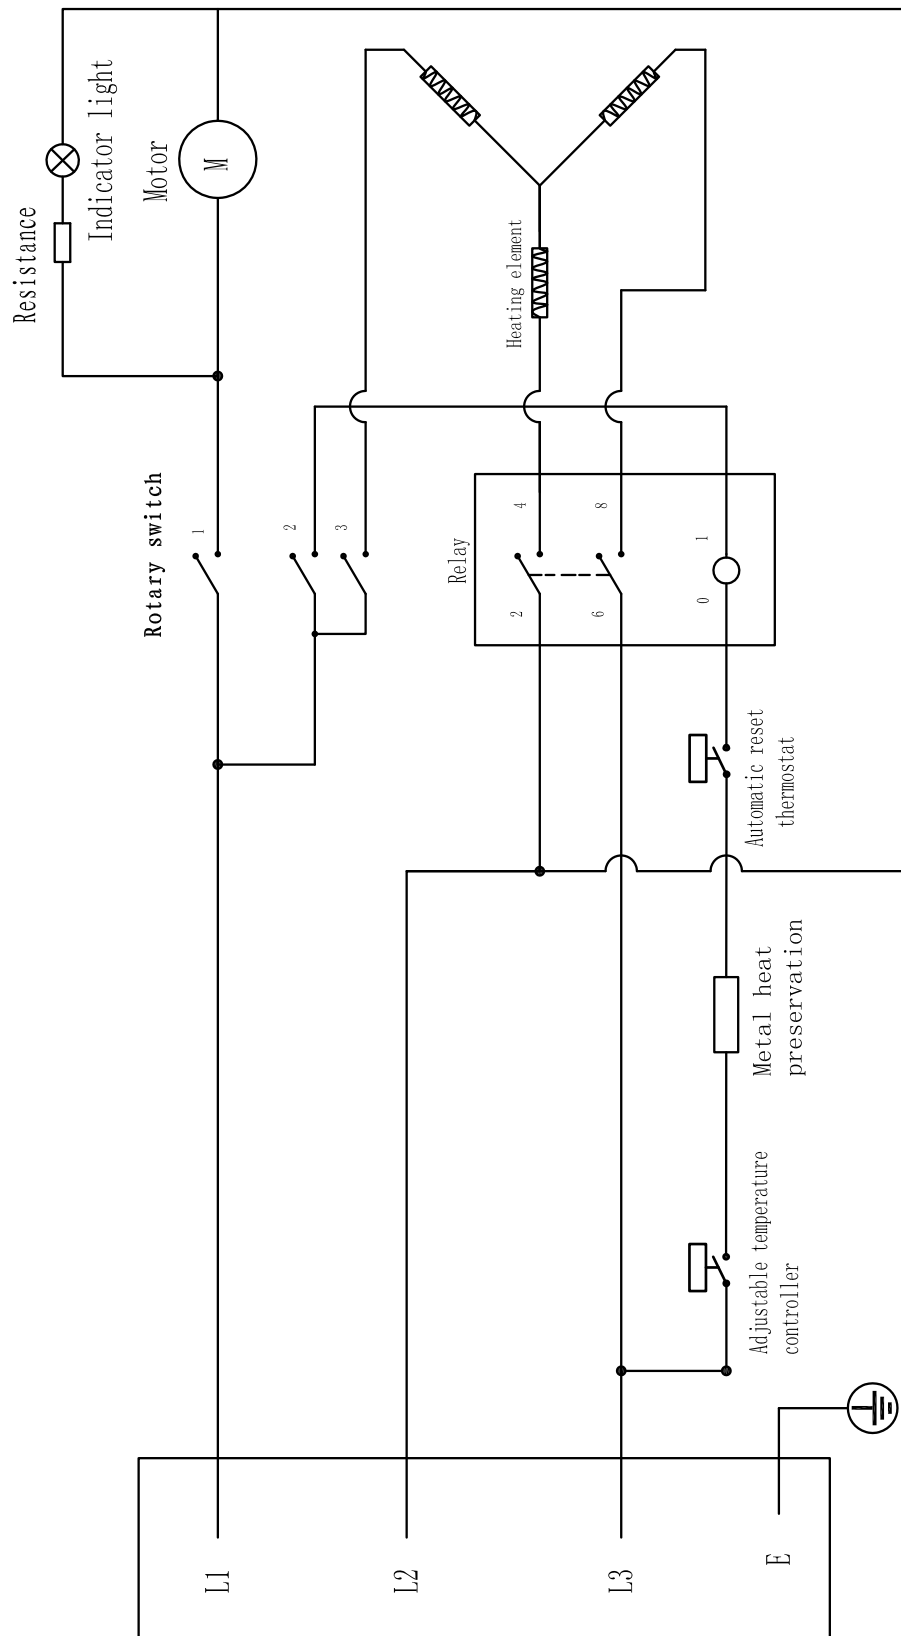


TDS 50 M lülituskeem

Rotary switch				
	0	1	2	3
A	1			●
	2		●	●
B	3	●	●	●
	4			

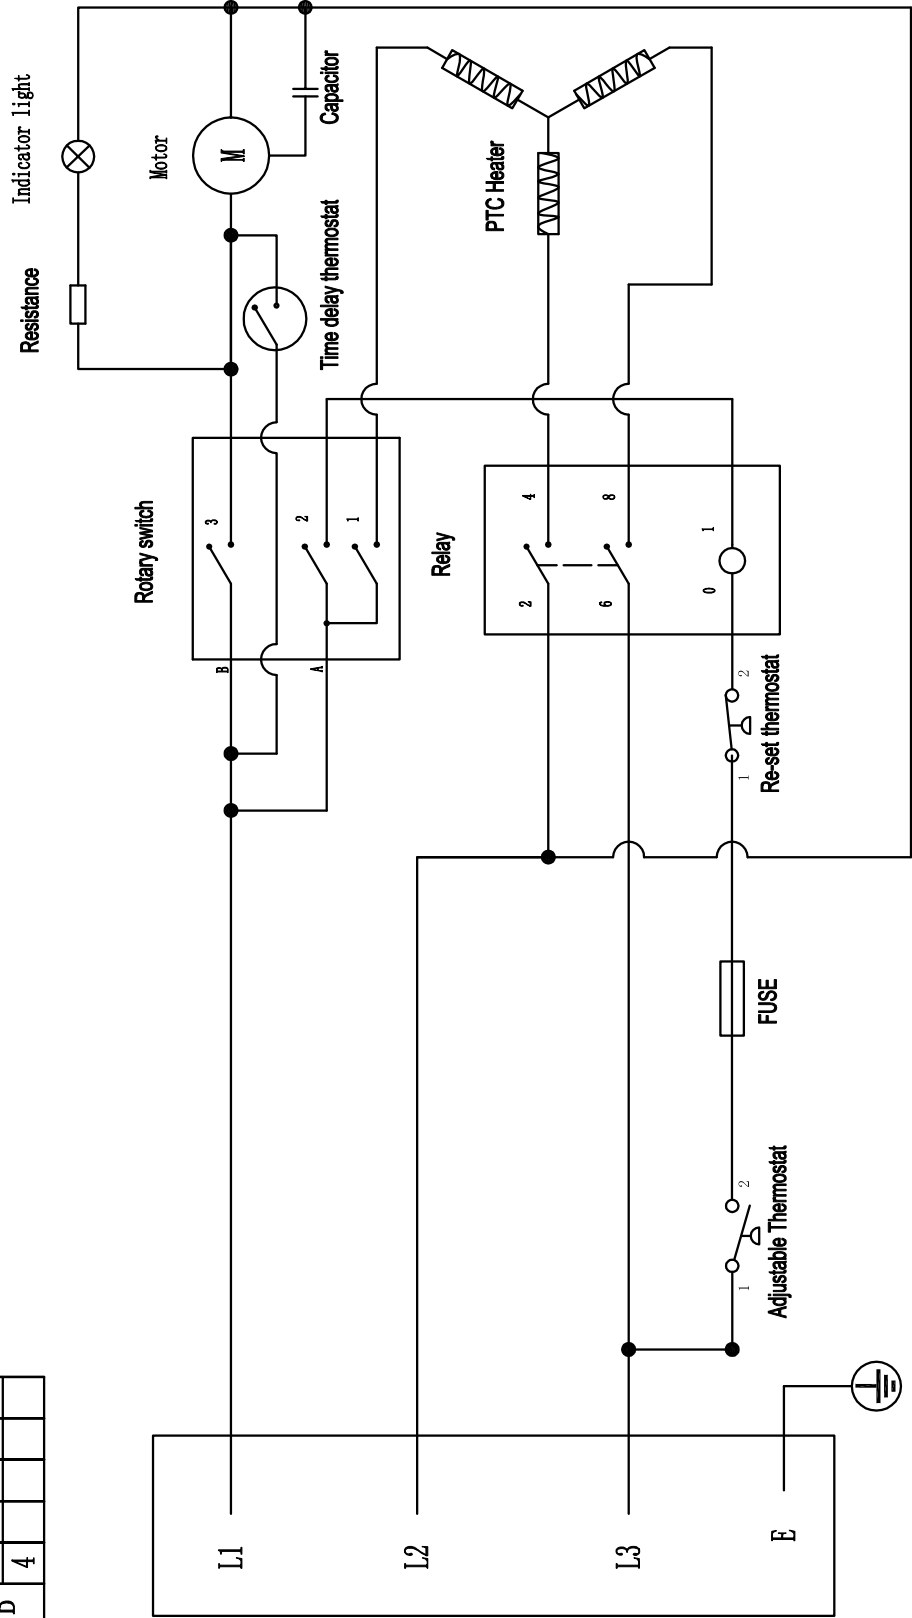

TDS 30 M varuosade ülevaade ja loend
Märkus.

Varuosade positsiooninumbrid erinevad juhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

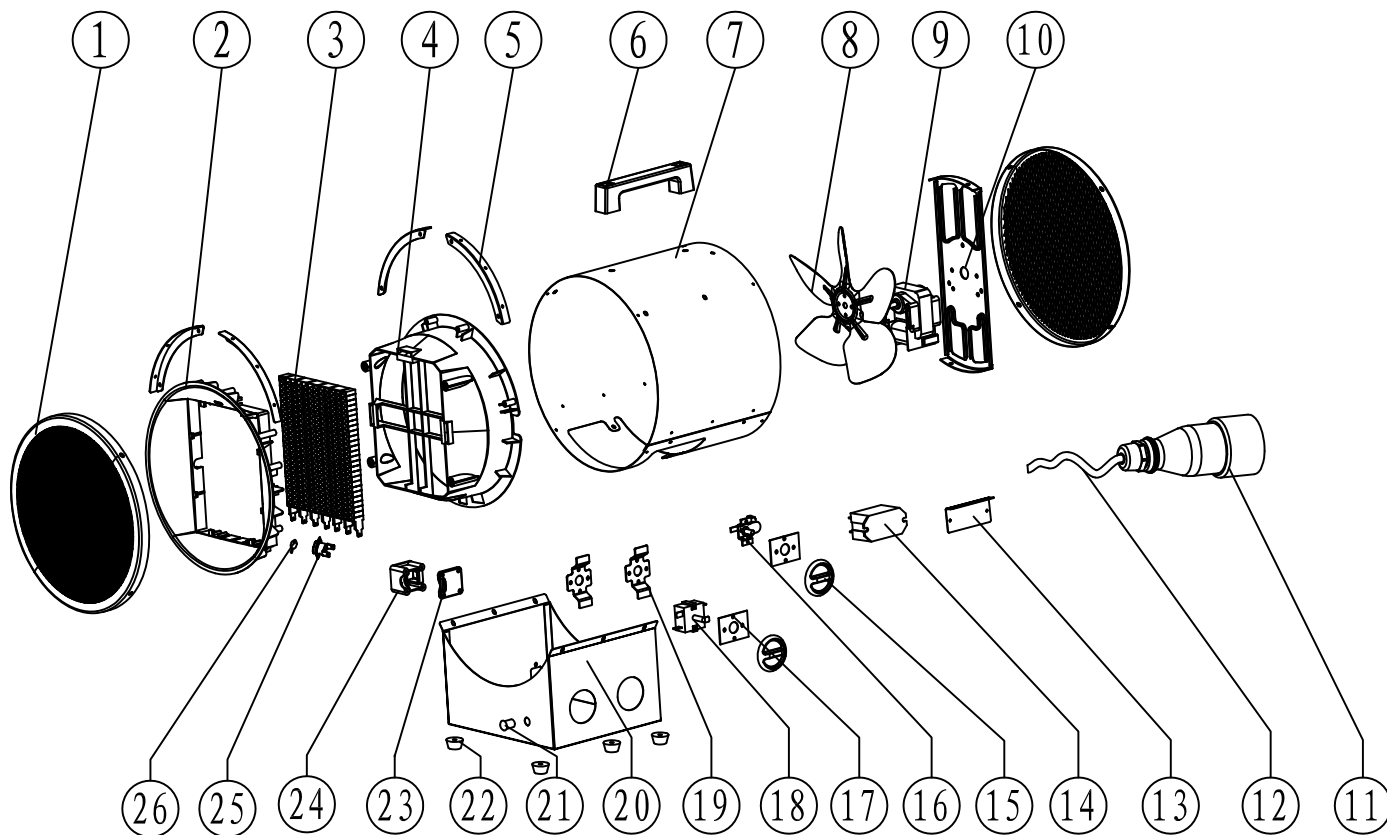


No.	Spare part	Specifications	QTY
1	Back grill	SPCC	1
2	Air outlet	PA66+30%GF	1
3	PTC	5000W	1
4	Air flue	PA66+30%GF	1
5	Plate	SECC	4
6	Handle	PA	1
7	Out casing	SPCC	1
8	Fan	Ø 200	1
9	Motor	YJ61-25	1
10	Motor plate	SECC	1
11	Plug	240/415V 16A	1
12	Power cord	H07RN-F 4G 2.5 mm ²	1
13	Relay holder	SECC	1

No.	Spare part	Specifications	QTY
14	Relay	25A	1
15	Knob	PA	1
16	Thermostat	YT-WN16	1
17	Mica plate	Mica	2
18	Switch	16A	1
19	Control box of spot welding	SPCC	2
20	Control box	SPCC	1
21	Lamp cover	PC	1
22	Feet	PA	4
23	Pressure plate cover	ABS	1
24	Pressure plate seat	ABS	1
25	Self-resetting thermostat	16A	1
26	Metal heat preservation	F00 16A 98 °C	

TDS 50 M varuosade ülevaade ja loend
Märkus.

Varuosade positsiooninumbri erinevad juhendis esitatud seadme komponentide positsiooninumbritest.

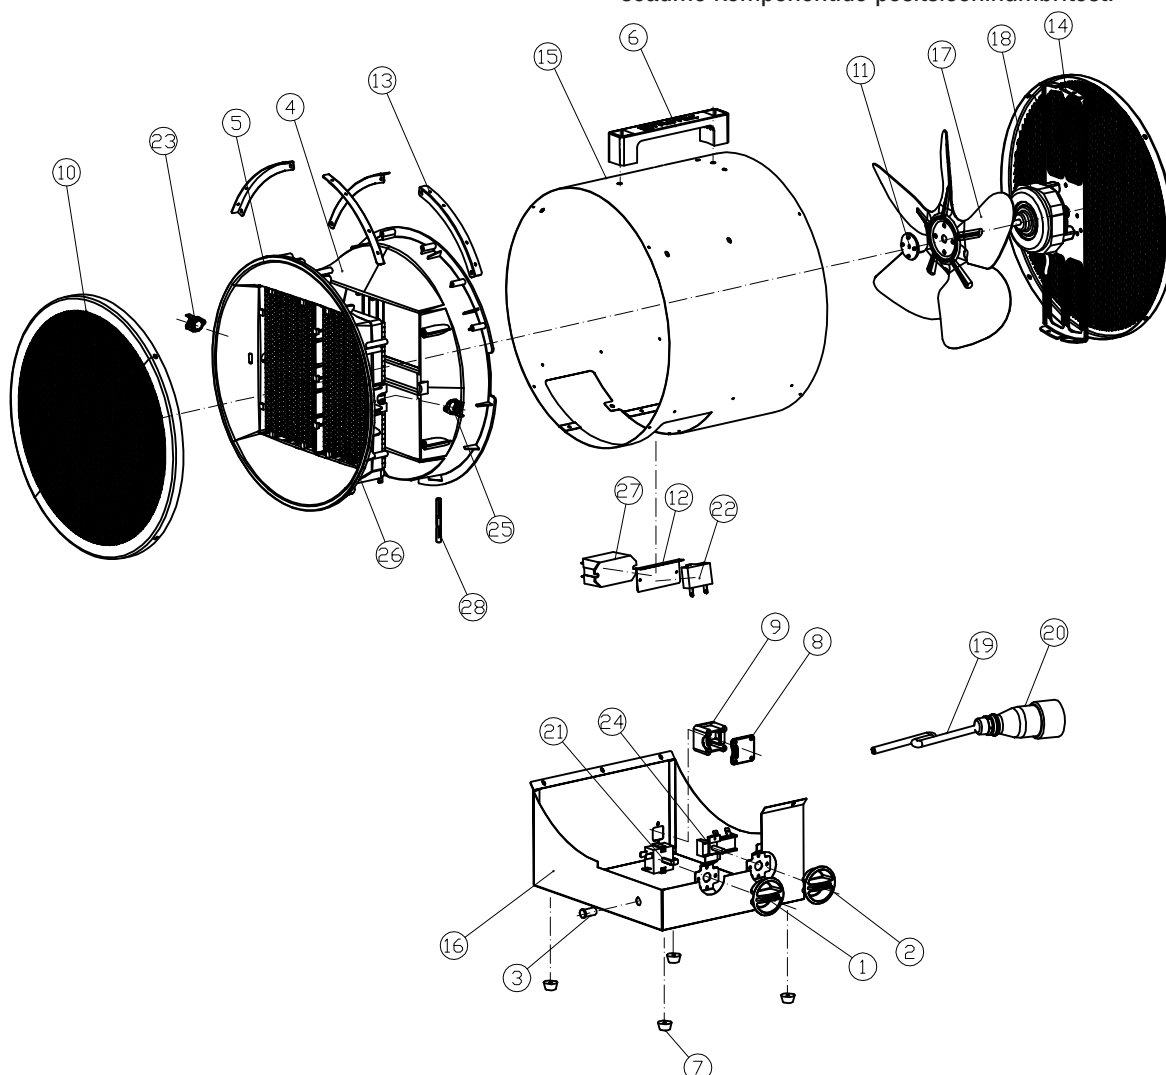

No.	Spare part	Specifications	QTY
1	Switch knob	PA	1
2	Temperature control knob	PA	1
3	Chimney	PC/186C	1
4	Air duct	PA66+30%GF	1
5	Out of the wind	PA66+30%GF V0	1
6	The handle	PA	1
7	MATS	PP	4
8	Line pressing board	PP	1
9	Line pressing plate	PP	1
10	Net	SPCC	1
11	The maple leaves clamp	PA	1
12	Relay bracket	SECC	1
13	Air duct stent	SECC	4
14	The motor bracket	SECC	1
15	cylindrical	SECC	1

No.	Spare part	Specifications	QTY
16	The base	SECC	1
17	The blades	Ø 300mm 0.7mm AL	1
18	The motor	AC 380-400V 50 Hz	1
19	The power cord	H07RN-F 4G 2.5 mm ² * 1.6m	1
20	The plug	240/415V 16A	1
21	Rotary switch	XK233-4/250V 15A	1
22	capacitance	CBB61/0.8µF 50/60Hz 500V	1
23	Delay time limit of the warm	KSD301/250V/10A/K45	1
24	The thermostat	250V/16A/85 °C/T250	1
25	Limit the warm	KSD301-V/250V/16A/70 °C	1
26	PTC	220-240V 50Hz 4500W	1
27	Relay	AC400V 25A T70 10E4	1
28	Fuse	AC250V 10A TF=121 °C	1

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.



Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud prügikonteineri märk näitab, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete direktiivile (2012/19/EL) ei tohi seadet ja selle juurde kuuluvaid osi (nt kaugjuhtimispult, patareid ja akud) pärast kasutusaja lõppu käidelda koos olmejäätmetega.

Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või vallavalitsusest. ELi riikides kehtivate tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Muul juhul pöörduge riikliku vanaseadmete jäätmekäitleja poole.

Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumine peaks võimaldama nii nende taaskasutust, materjalide taaskasutust, vanade seadmete muul viisil ära kasutamist kui ka vältima negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võivad tekitada võimalikud seadmetes leiduvad ohtlikud ained.

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com