

NO

BRUKSANVISNING
ELEKTRISK VARMEAPPARAT




Innholdsfortegnelse

Merknader angående bruk av denne veiledningen.....	2
Sikkerhet.....	2
Informasjon angående apparatet	5
Transport og lagring.....	6
Montering og igangsetting	6
Betjening	8
Feil og forstyrrelser	9
Vedlikehold	10
Teknisk vedlegg.....	11
Deponering.....	17

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen og EU-samsvarserklæringen ved hjelp av følgende lenke:



TDS 75 R

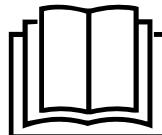

<https://hub.trotec.com/?id=42384>



TDS 120 R

<https://hub.trotec.com/?id=42385>

Merknader angående bruk av denne veiledningen

Symboler



Advarsel mot elektrisk spenning

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.



Advarsel for varm overflate

Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med varm overflate.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.



Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som kan føre til lette eller middels personskader hvis den ikke unngås.

Instruks

Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.



Info

Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.



Følg bruksanvisningen

Henvisninger med dette symbolet betyr at du må ta hensyn til veilederen.

Sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.



Advarsel

Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.

Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.

Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.



Advarsel

Sørg for at barn under 3 år ikke er i nærheten av apparatet med mindre de er under konstant tilsyn.

Barn fra 3 år og under 8 år kan bare slå apparatet på og av hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå fra det, forutsatt at apparatet er plassert og installert på vanlig brukssted.

Barn fra 3 år og under 8 år må ikke sette stopselet i stikkontakten eller regulere apparatet, rengjøre og/eller utføre vedlikehold på apparatet.

**Advarsel**

Ikke bruk apparatet i små rom hvis det er personer til stede som ikke selv kan forlate rommet og ikke befinner seg under konstant tilsyn.

**Advarsel**

Overhold en sikkerhetsavstand på minst 1 m mellom luftinntaket og luftutløpstemperaturen til apparatet og brennbare stoffer som for eksempel tekstiler, gardiner, senger og sofaer.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet oppreist og stabilt på et vannrett underlag.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistermerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistermerker og etiketter i lesbar stand.
- Ikke sitt på apparatet.
- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.
- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteleddning. Skjøteleddningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømnettet. Husk å koble apparatet fra strømnettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømmuttaket når du ikke bruker apparatet.

- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer. Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. det tekniske vedlegget.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.
- Bruk kun originale reservedeler. Ellers har du ingen garanti for feilfri og sikker drift.
- La apparatet kjøles av før transport eller vedlikehold.
- Apparatet må ikke stilles opp rett under en stikkontakt.
- Ikke fortsett å ta apparatet i bruk hvis det har vært utsatt for fall eller har synlige skader.
- Varmeapparatet skal ikke benyttes med en programmeringsenhet, en timer eller et separat fjernstyringssystem eller lignende innretninger som kobler varmeapparatet inn automatisk. Dette innebærer brannfare dersom varmeapparatet er tildekket eller plassert feil.

Riktig bruk

Apparatet må kun brukes til oppvarming av lukkede rom.

Overhold alle tekniske spesifikasjoner.

Tiltenkt bruk inkluderer oppvarming av:

- Byggcontainere
- drivhus
- Båthus
- Garasjer
- Markedsboder
- Verksteder
- Gastronomi
- Lager- og arbeidshaller
- Verft
- i våtrom i samsvar med lokale eller nasjonale forskrifter for drift av elektrisk utstyr i våtrom.

Annen bruk enn riktig bruk, regnes som feil bruk.

Sannsynlig og forutsigbar feil bruk

- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av bensin, løsemidler, lakk eller andre lett antennelige damper, eller i rom der disse blir oppbevart.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke bruk apparatet til oppvarming av kjøretøy.
- Ikke bruk dette varmeapparatet i umiddelbar nærhet av basseng, badekar eller dusjer.
- Ikke hold apparatet under vann.
- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag.
- Ikke foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging av apparatet på egen hånd.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- være bevisst angående farene som kan oppstå ved arbeid med elektriske apparater i fuktig omgivelse.
- ha lest og forstått veiledningen, spesielt kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av autoriserte fagverksteder eller av Trotec.

Symboler på apparatet

Symboler	Betydning
	Symbolet på apparatet viser til at det ikke er tillatt å henge gjenstander (f.eks. håndklær, klesplagg osv.) over apparatet eller rett foran det. For å unngå overoppvarming og brannfare må varmeapparatet ikke tildekkes!

Resterende farer



Advarsel mot elektrisk spenning

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



Advarsel mot elektrisk spenning

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømmuttaket!

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.



Advarsel mot elektrisk spenning

Fare for elektrisk støt!

Hvis varmeapparatet kommer i kontakt med vann i badekar, dusj eller svømmebasseng, er det fare for elektrisk støt!

Ikke bruk dette varmeapparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng!



Advarsel for varm overflate

Deler av apparatet kan bli svært varme. Disse kan forårsake forbrenninger. Vær særlig forsiktig hvis det er barn eller andre personer tilstede som trenger tilsyn!



Advarsel

Det er fare for elektrisk støt ved feilaktig håndtering.
Apparatet skal utelukkende brukes på hensiktsmessig måte!



Advarsel

Det kan utgå farer fra dette apparatet hvis det brukes på feil måte av personer som ikke er opplært i bruken av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!



Advarsel

Apparatet er ikke et leketøy og må oppbevares utilgjengelig for barn.



Advarsel

Kvelningsfare!

Ikke la emballasjen ligge strødd rundt. Den kan være et farlig leketøy for barn.



Advarsel

Det er brannfare ved feil oppstilling.

Ikke still apparatet på brannfarlig underlag.

Ikke still apparatet på tepper med lang lugg.



Advarsel

For å unngå overoppvarming og brannfare må apparatet ikke tildekkes!



Advarsel

Fare for personskade grunnet feil bruk av adapter for regulering av luftutløpstemperaturen!
Merk at adapteren (5) kun er beregnet på regulering av luftutløpstemperaturen. Adapteren (5) er forhåndsmontert. Pass på at den alltid sitter godt fast.

Adferd i nødstilfeller

- Slå av apparatet.
- Koble apparatet fra strømmen: Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Et defekt apparat må ikke kobles til strømmuttak.

Overophettingsvern

Apparatet har en sikkerhetstermostat som aktiveres hvis apparatet overopphetes. Apparatet slås da automatisk av. Hvis sikkerhetstermostaten aktiveres, må du avkjøle apparatet og søke etter årsaken til overopphetingen. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med kundeservice.

Informasjon angående apparatet

Beskrivelse av apparatet

Det elektriske varmeapparatet brukes for å produsere og fordele varm luft, f.eks. for rom innendørs.

Apparatet produserer varme via en varmespiral. Luften i omgivelsene rundt varmespiralen varmes opp. Den oppvarmede luften blir blåst ut i rommet ved hjelp av en vifte.

Apparatet har en integrert termostat og produserer dermed en konstant varmluftsstrøm.

Apparatene er utstyrt med en Time-Delay-termostat. Denne justerer etterløpstiden til apparatet.



Vifte drift er også mulig uten varmefunksjon.

Presentasjon av apparatet



Info

Med unntak av kontrollpanelet og størrelsen, er apparatene TDS 75 R og TDS 120 R identiske. TDS 120 R-apparatet vises som eksempel.

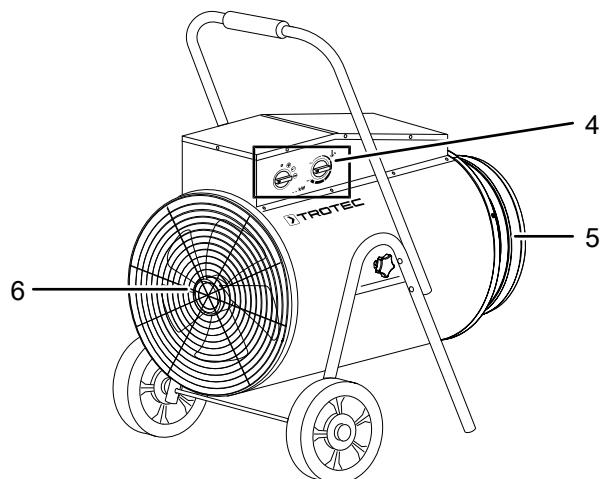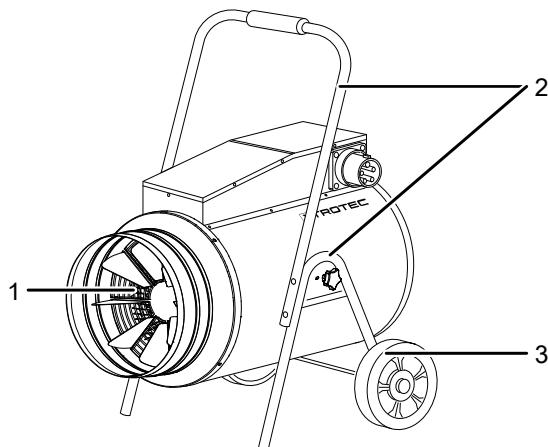

Nr.	Betegnelse
1	Luftutløp
2	Trallekonstruksjon
3	Hjul
4	Kontrollpanel (ikke identisk for TDS 75 R og TDS 120 R)
5	Adapter for regulering av luftutløpstemperaturen
6	Luftinntak

Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transportereres feil, kan det bli skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

Transport

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere.

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.
- La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig.

Lagring

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver lagring:

- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøle seg tilstrekkelig.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- Lagre apparatet slik at det er beskyttet mot frost og varme.
- Oppbevar apparatet stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys.
- Bruk ev. et trekk som beskytter mot at støv trenger inn i apparatet.
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet for å unngå skader på apparatet.

Montering og igangsetting

Leveringsomfang

- 1 x elektrisk varmeapparat
- 2 x hjul
- 2 x fot
- 1 x hjulaksel
- 1 x transportbøyle
- 6 x skrue
- 22 x underlagsskive
- 6 x mutter
- 2 x splint
- 2 x stjerneskrue
- 1 x anvisning

Pakk ut apparatet

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.

Montering



Advarsel mot elektrisk spenning

Feil montering kan medføre personskader!

Ta hensyn til lokale eller nasjonale forskrifter for montering, særlig i våtrom. Vi anbefaler at monteringen utføres av en profesjonell elektriker.



Advarsel

Fare for personskade grunnet feil bruk av adapter for regulering av luftutløpstemperaturen!

Merk at adapteren (5) kun er beregnet på regulering av luftutløpstemperaturen. Adapteren (5) er forhåndsmontert. Pass på at den alltid sitter godt fast.

Bruk en verktøy egnet for oppgaven.


Monter tralle

Før første gangs bruk må trallekonstruksjonen monteres på apparatet. Trallekonstruksjonen består av hjul, transportbøyle og føtter.


Montere hjul og føtter

Gå frem som beskrevet nedenfor for å montere hjulene og føttene på apparatet:


- Plasser føttene (8) og hjulakselen (9) på apparatet.
- Skru fast føttene på apparatet med de to stjerneskruene (7) og festeskruene (10).

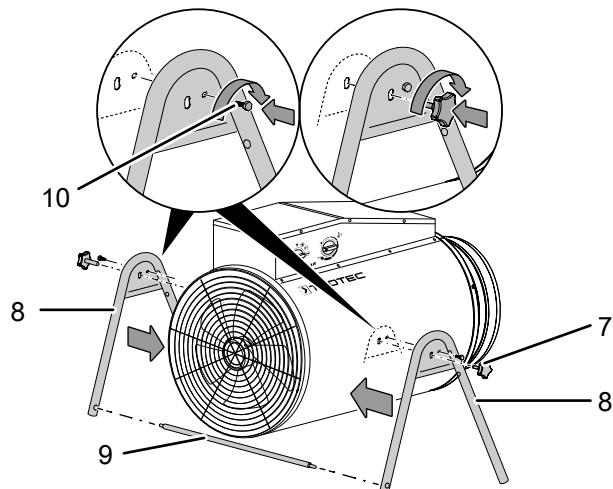

- Sikre hjulakselen på føttene med sikringssplintene (11).

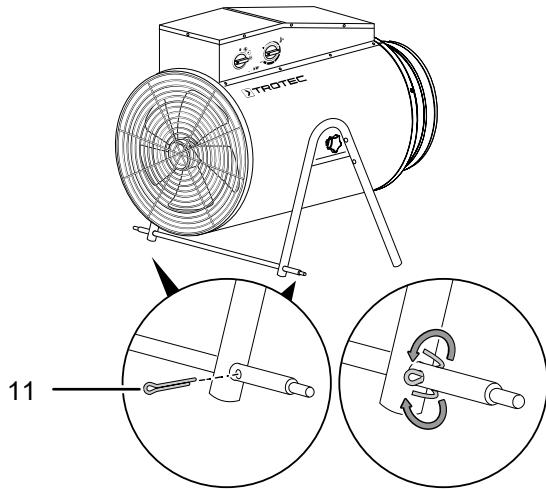

- Sett hjulene (12) på begge endene av hjulakselen, og fest hjulene med mutter og underlagsskive.

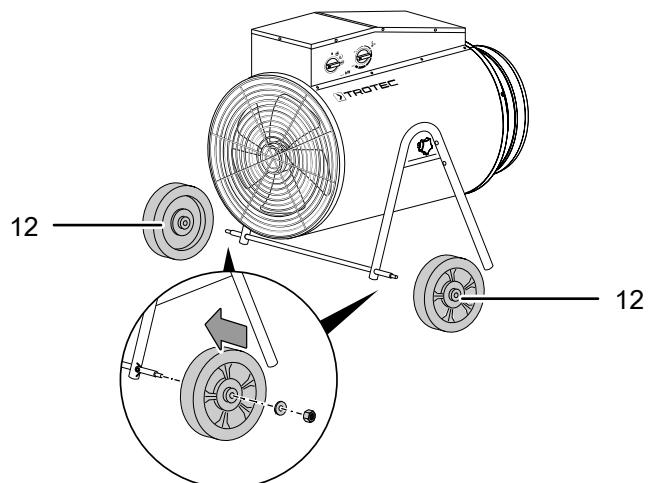


Info

Dersom du løsner stjerneskruene (7) og festeskruene (10), og vrir føttene (8) til en annen posisjon, kan du endre vippesirkelen til apparatet. Skru på nytt fast føttene på apparatet med de to stjerneskruene (7) og festeskruene (10), for å låse apparatet i denne posisjonen.

Montere transporthåndtak

Gå frem som beskrevet nedenfor for å feste transporthåndtaket på apparatet:

- Hjulene og føttene er montert på apparatet.
- Hold transporthåndtaket (13) inntil de monterte føttene.
- Skru transporthåndtaket fast på føttene med skruer, underlagsskiver og muttere.

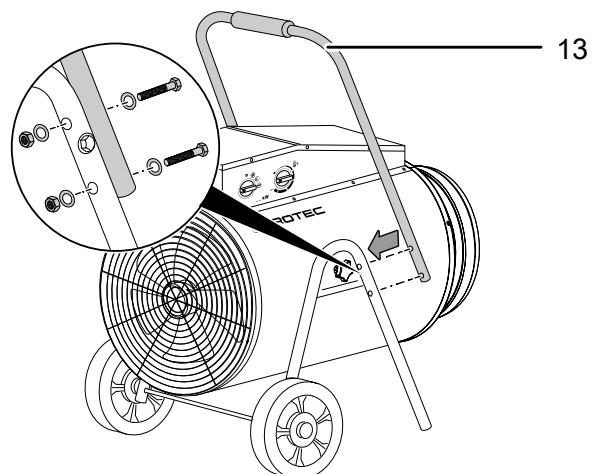


Igangsetting



Info

Ved første gangs bruk eller når apparatet tas i bruk igjen etter lengre tid, kan det oppstå lukt.

Ta hensyn til minimumsavstanden til veggene og gjenstandene iht. kapittelet Teknisk vedlegg når du stiller opp apparatet.

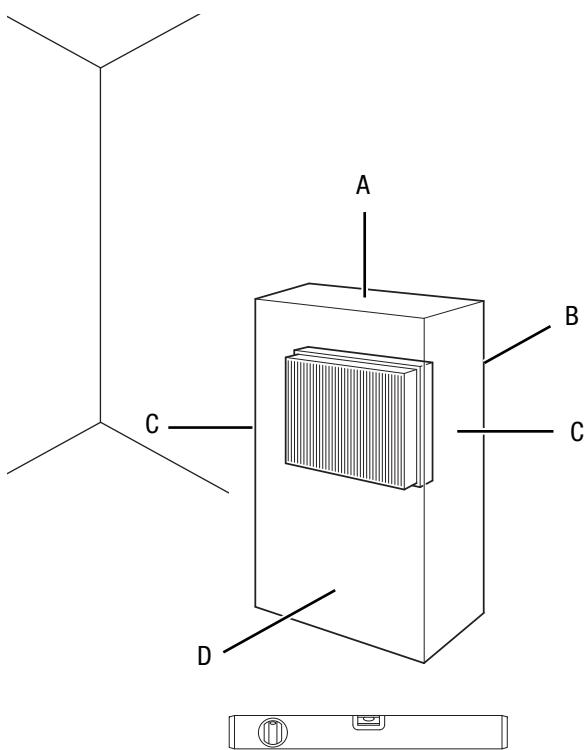


Betjening

- Unngå at dører og vinduer står åpne.


Betjeningsfelt

TDS 75 R

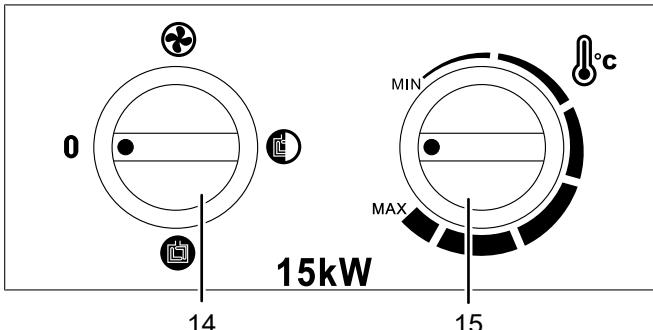

Nr.	Betegnelse	Betydning
14	Valgbryter <i>Ventilasjon og varmetrinn</i>	Forvalg av ventilasjon og varmetrinn 0: Apparatet er slått av ⊕: kun ventilasjon ⊖: varmetrinn 1 ⊖: varmetrinn 2
15	Skruknott <i>Temperatur</i>	Stille inn temperaturen på romtermostaten

TDS 120 R

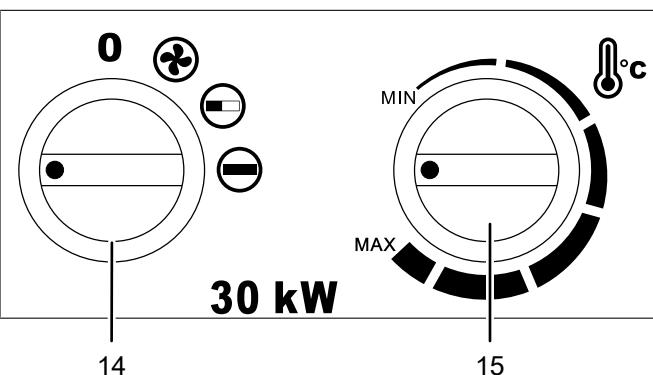

Nr.	Betegnelse	Betydning
14	Valgbryter <i>Ventilasjon og varmetrinn</i>	Forvalg av ventilasjon og varmetrinn 0 : Apparatet er slått av ⊕: kun ventilasjon ⊖: varmetrinn 1 ⊖: varmetrinn 2
15	Skruknott <i>Temperatur</i>	Stille inn temperaturen på romtermostaten

- Før hver igangsetting av apparatet må du kontrollere tilstanden til strømledningen. Hvis du er i tvil om ledningen er i feilfri stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet stående og stabilt.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteleddningene er rullet helt ut eller inn.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.
- Sørg for at apparatet ikke kan komme i kontakt med fuktighet eller vann.

Koble til nettledningen

- Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Sørg for at strømledningen føres bak apparatet. Ikke før strømledningen foran apparatet!

Slå på apparatet

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet Montering og igangsetting, kan du slå det på.

1. Still valgbryteren *Ventilasjon og varmetrinn* (14) på ønsket varmetrinn.

Stille inn romtermostaten

1. Still den trinnløse skruknotten *Temperatur* (15) inn på ønsket temperatur.

Romtermostaten regulerer romtemperaturen automatisk:

- Hvis den innstilte verdien overskrides, kobles oppvarmingen ut mens viften fortsetter å gå til varmeapparatet er tilstrekkelig avkjølt. Når varmeapparatet er tilstrekkelig avkjølt, slås varmen på igjen.

Ta ut av drift

Advarsel mot elektrisk spenning

- Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
- Slå av apparatet ved å stille valgbryteren *Ventilasjon og varmetrinn* (14) til posisjonen **0**.
- Viften går videre i ca. 3 minutter og slås deretter automatisk av.
- Vent til viftens etterløpstid er omme.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles fullstendig.
- Rengjør apparatet regelmessig som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

Feil og forstyrrelser

Advarsel mot elektrisk spenning

Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert verksted eller av Trotec.

Instruks

Vent i minst 3 minutter etter alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. før strømmen slås på igjen.

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

Apparatet starter ikke:

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet. Ikke forsøk å starte opp apparatet eller bruke det dersom det har synlige skader.

Hvis tilkoblingsledningen til dette apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.

- Kontroller strømsikringen på stedet.

- Kontroller romtemperaturen. Romtermostaten har ev. blitt deaktivert fordi den ønskede romtemperaturen ble nådd.
- Motoren er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt motor.
- Romtermostaten er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt romtermostat.

Apparatet er slått på, viften går, men det varmes ikke opp:

- Kontroller romtemperaturen. Romtermostaten har ev. blitt deaktivert fordi den ønskede romtemperaturen ble nådd.
- Kontroller om overoppheatingsvernet er utløst (se kap. Sikkerhet).
- Varmemotstanden er ev. svidd. La et elektrofirma skifte ut en defekt varmemotstand.
- Romtermostaten er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt romtermostat.

Viften går ikke:

- Kontroller om apparatet er slått på.
- Kontroller nettilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om det er skadet.
- Viftemotoren er ev. defekt. La et elektrofirma skifte ut en defekt viftemotor.

Luftstrømmen er redusert:

- Kontroller luftinntaket og -utløpet. Luftinntak og -utløp må være frie. Fjern ev. smuss. Overhold minimumsavstandene til vegger og gjenstander i henhold til tekniske spesifikasjoner!

Apparatet avgir støy eller vibrasjoner:

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til Trotec.

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholds- og pleieintervall	før hver oppstart	ved behov	minst hver 2. uke	minst hver 4. uke	minst hver 6. måned	minst én gang i året
Kontroller inntaks- og utløpsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X					
Kontroller inntaksgitteret for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov	X		X			
Rengjøring utvendig		X				X
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss		X		X		
Kontroller om det finnes skader	X					
Kontroller festeskrueene		X				X
Prøvekjøring						X

Vedlikeholds- og pleieprotokoll

Apparattype:

Apparatnummer:

Vedlikeholds- og pleieintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontroller inntaks- og utløpsåpningene for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Kontroller inntaksgitteret for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov																
Rengjøring utvendig																
Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss																
Kontroller om det finnes skader																
Kontroller festeskrueene																
Prøvekjøring																
Merknader																

1. Dato:	2. Dato:	3. Dato:	4. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
5. Dato:	6. Dato:	7. Dato:	8. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
9. Dato:	10. Dato:	11. Dato:	12. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
13. Dato:	14. Dato:	15. Dato:	16. Dato:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:

Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner

Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.
- La apparatet avkjøles fullstendig.

Advarsel mot elektrisk spenning

Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert verksted eller av Trotec.

Rengjøre apparathuset

Advarsel mot elektrisk spenning

Ikke hold apparatet under vann under noen omstendigheter.


Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og løfri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

Tørk apparatet etter rengjøringen.


Teknisk vedlegg

Tekniske spesifikasjoner

Parameter	Verdi	
Modell	TDS 75 R	TDS 120 R
Varmeeffekt		
Trinn 1:	kun ventilasjon	kun ventilasjon
Trinn 2:	7500 W	15000 W
Trinn 3:	15000 W	30000 W
Luftmengde	1100 m ³ /t	1900 m ³ /t
Arbeidsområde	-20 °C til +45 °C	-20 °C til +45 °C
Strømtilkobling	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Effekt maks.	15000 W	30000 W
Nominell strøm	21,7 A	43,4 A
Strømsikring	32 A	63 A
Pluggtype	CEE 32 A, 5-polet	CEE 63 A, 5-polet
Kapslingsgrad	IP24	IP24
Lydtrykknivå (1 m avstand)	57 dB(A)	61 dB(A)
Vekt	19 kg	26 kg
Diameteradapter for regulering av luftutløpstem- peraturen	28 cm	32 cm
Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	580 x 550 x 860 mm	620 x 550 x 860 mm
Minimumsavstander til vegger og gjenstander		
over (A):	50 cm	50 cm
bak (B):	50 cm	50 cm
ved siden (C):	50 cm	50 cm
foran (D):	50 cm	50 cm

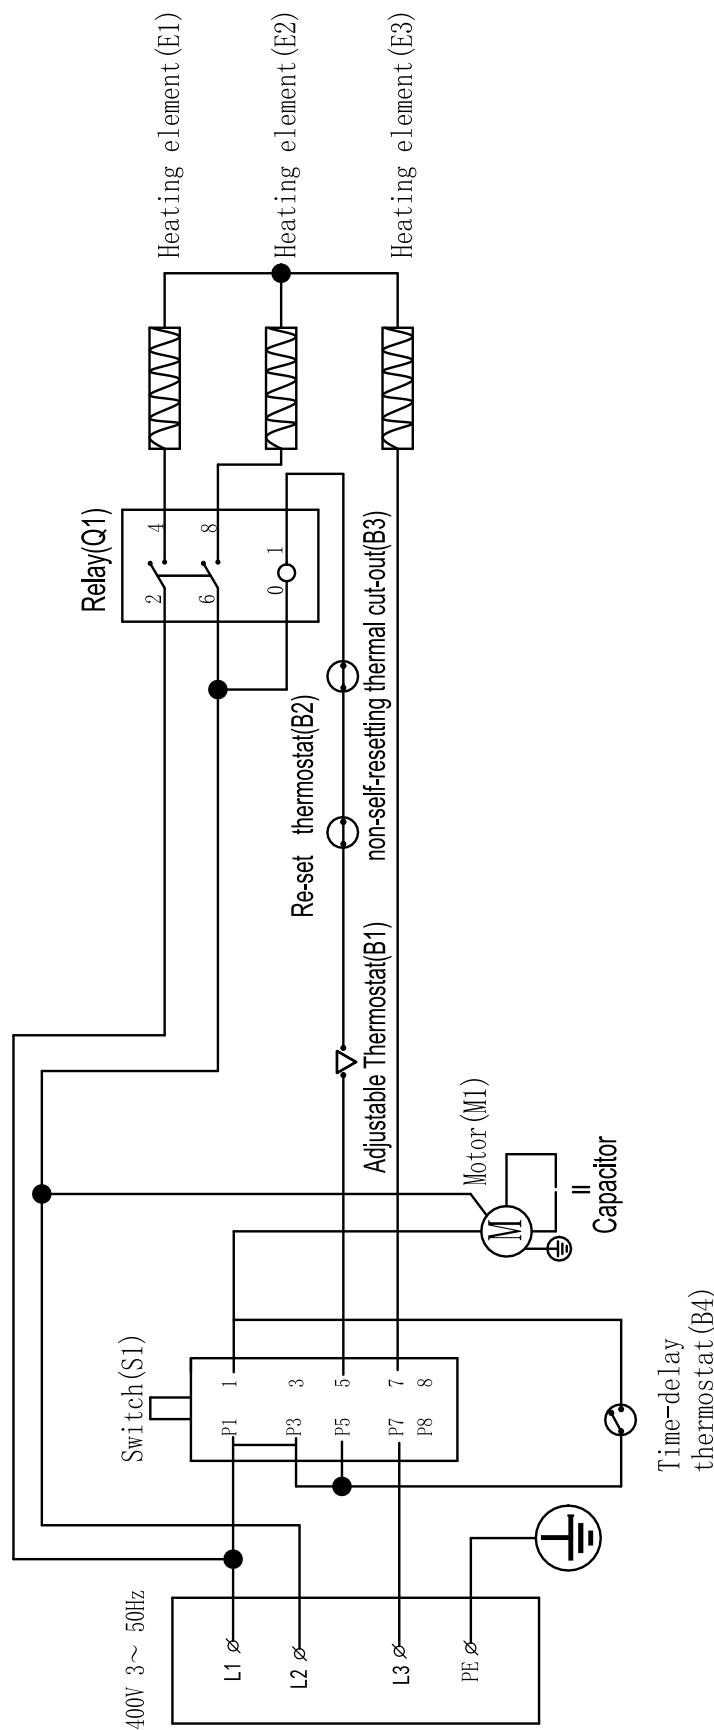
Koblingsskjema TDS 75 R


Koblingsskjema TDS 120 R

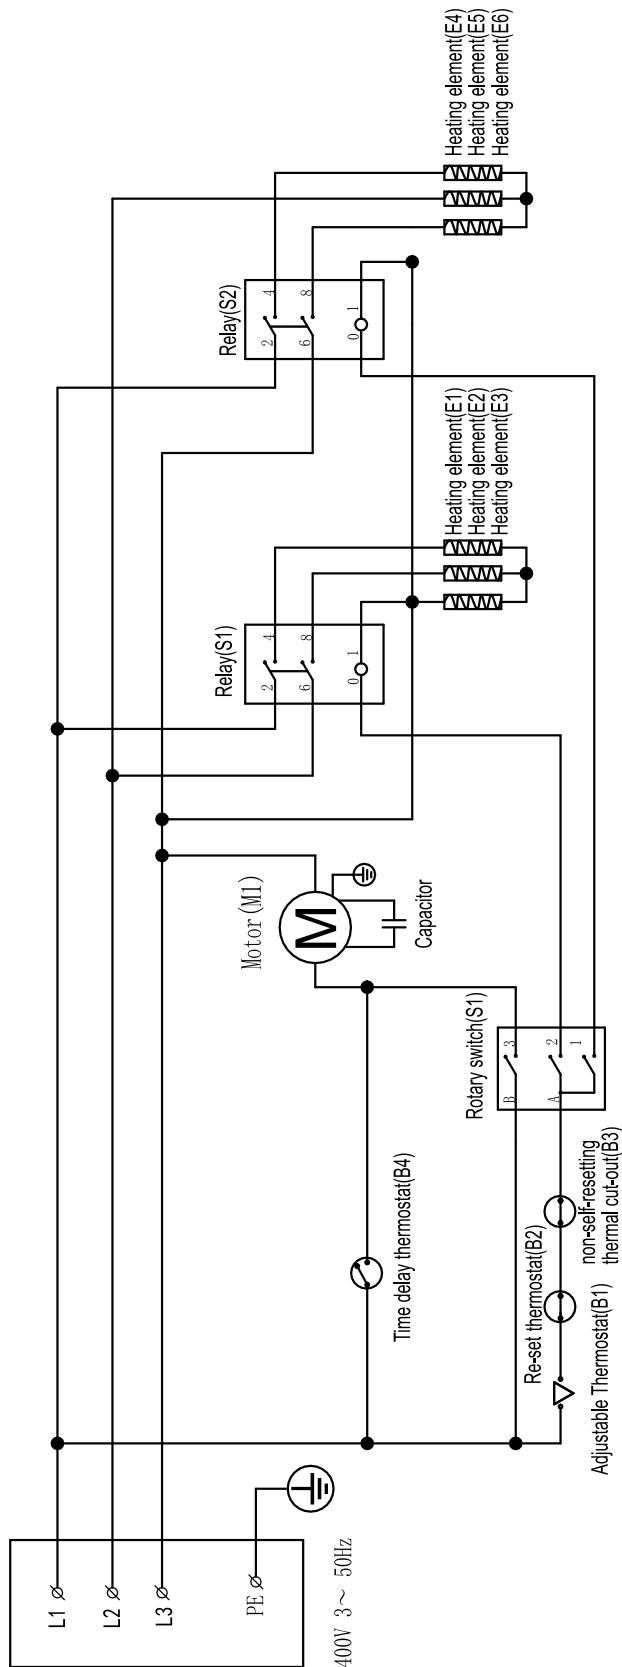

Reservedelsoversikt og reservedelsliste TDS 75 R**Instruks!**

Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponentene i veilederingen.

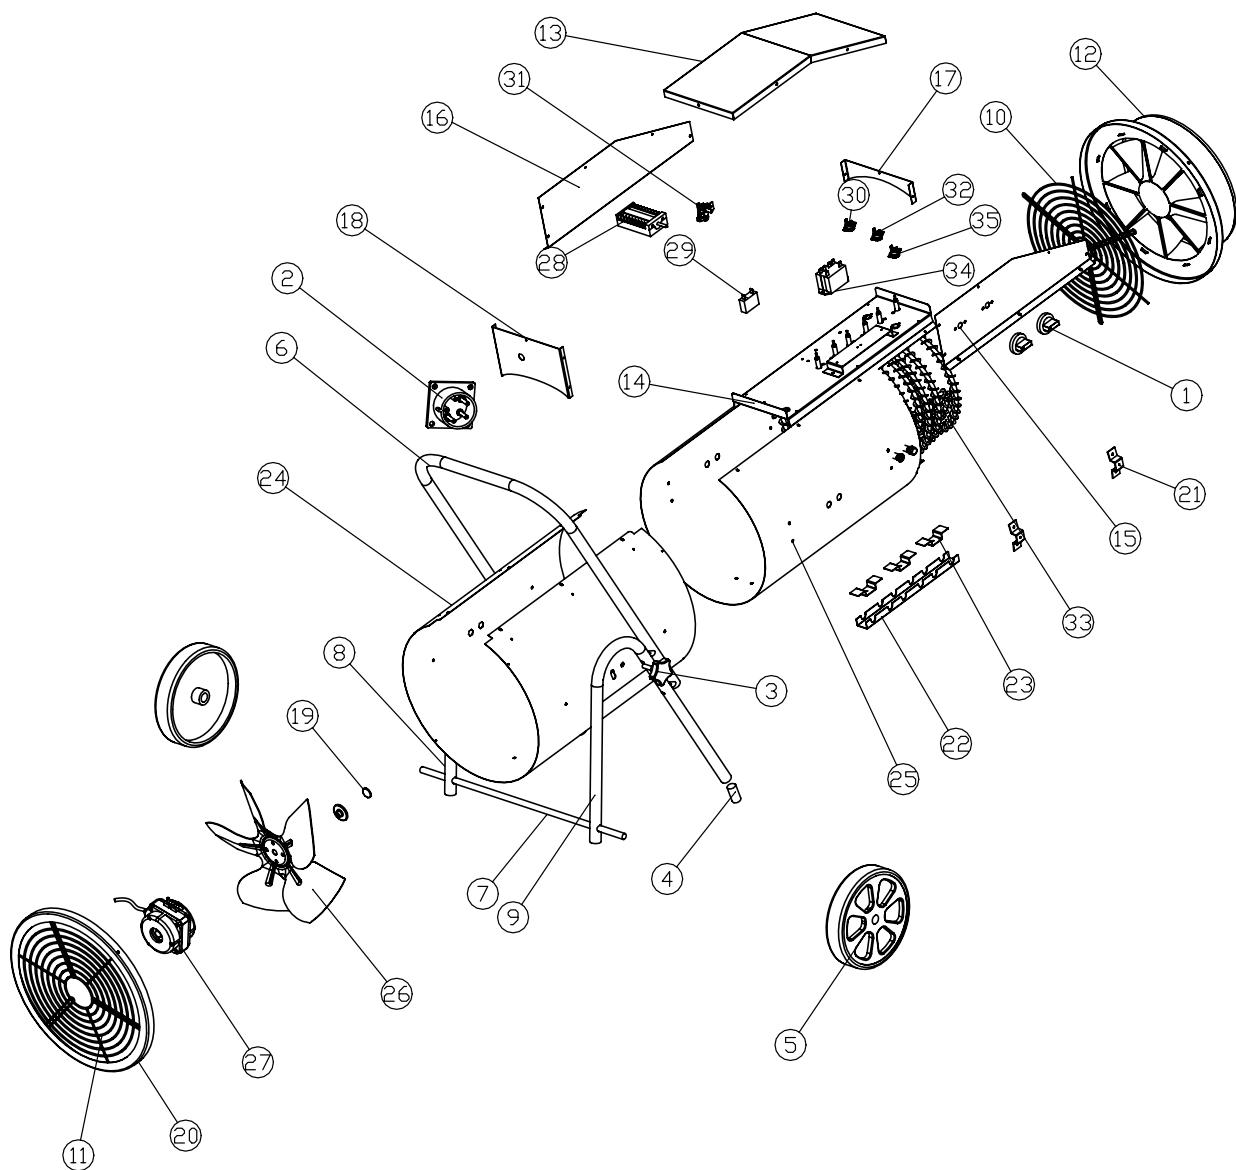


Reservedelsliste TDS 75 R

Nr.	Reservedel	Mengde	Nr.	Reservedel	Mengde
1	Knob	2	19	The Blades Clamp	1
2	Industrial Plug	1	20	Cover Of The Grill	1
3	Fixed Screws	2	21	Inner Casing Holder	6
4	Tube Cap	2	22	Under Support Of Heating Element	1
5	Wheel	2	23	Upper Support Of Heating Element	3
6	Metal Handle	1	24	Outer Casing	1
7	Axis	1	25	Inner Casing	1
8	Left Stand	1	26	Fan	1
9	Right Stand	1	27	Moter	1
10	Front Grill	1	28	Switch	1
11	Back Grill	1	29	Capacitance	1
12	Components Of The Wind	1	30	Time Delay Thermostat	1
13	Upper Cover	1	31	Adjustable Thermostat	1
14	Middle Panel	1	32	Re-set Thermostat	1
15	Control Panel	1	33	Heating Element	3
16	Plug Panel	1	34	Relay	1
17	Front Cover Of Control Box	1	35	Non-self-resetting thermal cut-out	1
18	Back Cover Of Control Box	1			

Reservedelsoversikt og reservedelsliste TDS 120 R

Instruks!

Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponentene i veilederingen.

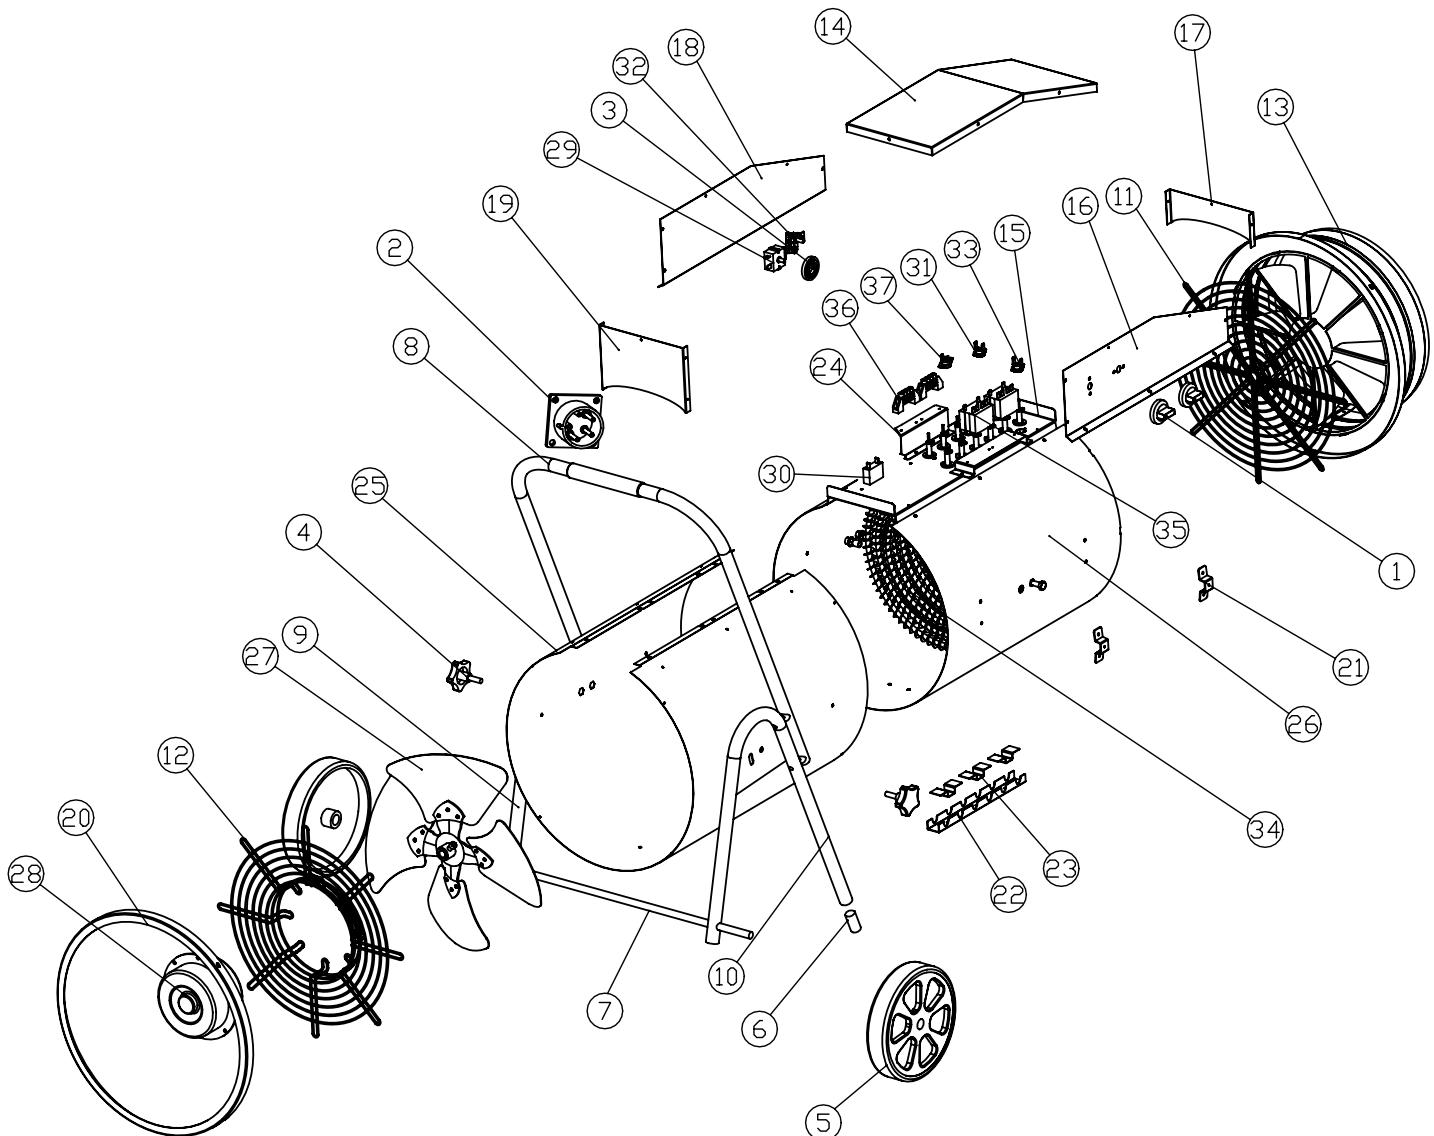

Reservedelsliste TDS 120 R

Nr.	Reservedel	Mengde	Nr.	Reservedel	Mengde
1	Knob	2	20	Cover Of The Grill	1
2	Industrial Plug	1	21	Inner Casing Holder	6
3	Sealing Ring	1	22	Under Support Of Heating Element	1
4	Fixed Screws	2	23	Upper Support Of Heating Element	3
5	Tube Cap	2	24	Terminal Support	1
6	Wheel	2	25	Outer Casing	1
7	Axis	1	26	Inner Casing	1
8	Metal Handle	1	27	Fan	1
9	Left Stand	1	28	Moter	1
10	Right Stand	1	29	Switch	1
11	Front Grill	1	30	Capacitance	1
12	Back Grill	1	31	Time Delay Thermostat	1
13	Components Of The Wind	1	32	Adjustable Thermostat	1
14	Upper Cover	1	33	Re-set Thermostat	1
15	Middle Panel	1	34	Heating Element	6
16	Control Panel	1	35	Relay	2
17	Plug Panel	1	36	Terminal	2
18	Front Cover Of Control Box	1	37	Non-self-resetting Thermal Cut-out	1
19	Back Cover Of Control Box	1			

Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



Symbolet som viser en utkrysset søppelkasse på et elektro- eller elektronikkprodukt stammer fra direktivet 2012/19/EU. Det betyr at produktet ikke skal kasseres i husholdningsavfallet etter endt levetid. I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner slike adresser på ditt hjemsted hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om alternativ gjenvinning for mange EU-land på nettstedet <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helsekader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg
+49 2452 962-400
+49 2452 962-200
info@trotec.com
www.trotec.com