

DA

BETJENINGSVEJLEDNING
VARMEBLÆSER



DA Dette produkt er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen	2
Sikkerhed	2
Oplysninger om apparatet	5
Transport og opbevaring	6
Montering og ibrugtagning	7
Betjening	8
Fejl og driftsforstyrrelser	11
Vedligeholdelse	12
Teknisk bilag	13
Bortskaffelse	15

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

Symboler



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



Advarsel for varm overflade

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af varme overflader.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



Info


Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:

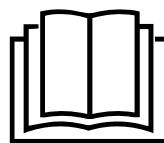

TFC 25 E



<https://hub.trotec.com/?id=46389>

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning/anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.



Advarsel

Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Dette værktøj kan anvendes af børn på 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.



Advarsel

Børn under 3 år skal holdes væk fra apparatet, med mindre de overvåges konstant.

Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde og slukke for apparatet, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i, hvordan apparatet bruges korrekt, og forstår de heraf resulterende farer, forudsat at apparatet er placeret eller installeret under normale brugsforhold.

Børn fra 3 år og under 8 år må ikke sætte stikket i stikdåsen, ikke regulere apparatet, ikke rengøre apparatet og/eller ikke vedligeholde apparatet.



Advarsel

Anvend ikke apparatet i små rum, hvis der befinder sig personer i disse, som ikke selv kan forlade rummet og som ikke er under konstant opsyn.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.

- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Opstil apparatet på stabilt og bæredygtigt underlag.
- Lad enheden tørre efter en vådrengøring. Brug ikke enheden i våd tilstand.
- Anvend eller betjen ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Tildæk ikke apparatet under drift!
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.
- Sæt dig ikke på enheden.
- Enheden er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand. Anvend kun apparatet under opsyn.
- Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Nettilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i Teknisk bilag.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Tag hensyn til enhedens tilslutningseffekt, ledningslængden og anvendelsesformålet, når du vælger forlængerledning til netkablet. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.
- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på el-stikket eller el-ledningerne.
Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader.
Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Overhold ved opstilling af apparatet minimumsafstandene til vægge og genstande såvel som opbevarings- og driftsbetingelserne i henhold til det Tekniske bilag.
- Overhold en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter mellem apparatets luftindgang og -udgang og alle brændbare materialer som fx tekstiler, gardiner, senge og sofaer.
- Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.
- Sørg for, at indsugningssiden altid er fri for snavs og løse genstande.
- Opstil ikke varmekanonen på brændbare underlag.
- Anvend udelukkende originale reservedele, da du ellers ikke er garanteret en funktionel og sikker drift.
- Lad enheden afkøle før det transporteres og/eller vedligeholdes.
- Apparatet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
- Brug ikke apparatet, hvis du har tabt det eller der er synlige tegn på beskadigelse.
- Anvend ikke varmeapparatet med en programmeringsenhed, en timer, et separat fjernstyringssystem eller en anden anordning, som automatisk tænder for varmeapparatet, da der er risiko for brand, hvis varmeapparatet er dækket til eller er placeret forkert.
- Anvend knapbatteritypen CR 2032.
- Sæt ikke genopladelige batterier i fjernbetjeningen.
- Oplad aldrig batterier, som ikke er genopladelige.
- Forskellige batterityper samt nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen.
- Læg batterierne ind i batterirummet med korrekt polaritet.
- Fjern de afladede batterier fra apparatet. Batterier indeholder miljøfarlige stoffer. Bortskaf batterierne i henhold til den nationale lovgivning (se kapitlet Bortskaffelse).
- Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis apparatet ikke anvendes i længere tid.
- Kortslut aldrig forsyningsklemmerne i batterirummet!
- Slug ikke batterierne! Hvis et batteri sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger/ætsninger inden for 2 timer! Ætsningerne kan medføre død!
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller er kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks opsøge læge!
- Hold nye og brugte batterier samt et åbent batterirum væk fra børn.
- Brug ikke længere apparatet via fjernbetjeningen, hvis batterirummet ikke lukker sikkert.

Tilsigtet brug

Apparatet er kun egnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Varmeblæseren bruges til opvarmning og ventilation af lukkede rum. Apparatet er beregnet til privat brug og er uegnet til erhvervsmæssige formål. Apparatet er særligt velegnet som ekstraopvarmning. Enheden er alene konstrueret til at stå på gulvet.

Forkert anvendelse, der kan forudses

- Opstil ikke apparatet på våde eller oversvømmede underlag.
- Læg ikke genstande, som f.eks. tøj, på enheden.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af benzin, opløsningsmidler, lak eller andre let antændelige dampe, eller i rum, hvor disse bliver opbevaret.
- Anvend ikke apparatet udendørs.
- Anvend ikke apparatet til opvarmning af køretøjer.
- Dette varmeapparat må ikke anvendes i vådrum (fx badeværelser eller vaskekældre).
- Dyp aldrig apparatet i vand.
- Udlad at opvarme rum på mindre end 4 m³. Der er risiko for overophedning!
- En anden anvendelse end den tilsigtede anvendelse, betragtes som forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses.
- Foretag ikke selv nogen konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på apparatet.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- Være sig de farer bevidst, der opstår ved arbejde med el-apparater i fugtige miljøer.
- Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed.

Vedligeholdelsesopgaver, som kræver at huset åbnes, må kun udføres af autoriserede elektrikere eller Trotec.

Symboler på apparatet

Symboler	Betydning
	Symbolet på apparatet henviser til, at det ikke er tilladt at hænge genstande over eller lige foran apparatet (fx håndklæder, tøj etc.). Varmeapparatet må ikke tildækkes af hensyn til risikoen for overophedning og brandfare!

Resterende farer



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde på apparatet påbegyndes!
Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.
Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.



Advarsel mod elektrisk spænding

Fare for elektrisk stød!
Apparatet må ikke komme i berøring med vand, da der er risiko for elektrisk stød!
Dette varmeapparat må ikke anvendes i vådrum!



Advarsel for varm overflade

Dele af dette apparat kan blive meget varme og medføre forbrændinger. Vær særligt opmærksom, hvis der er børn eller andre beskyttelseskrævende personer til stede!



Advarsel

Der er fare for forbrænding og risiko for elektrisk stød ved ukorrekt håndtering.
Anvend udelukkende apparatet til de tilsigtede formål!



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Fare for kvælning!
Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



Advarsel

Der er brandfare ved opstilling.
Opstil ikke varmekanon på brændbare underlag.
Opstil ikke apparatet på langhårede tæpper.



Advarsel

Apparatet må ikke tildækkes af hensyn til risikoen for overophedning og brandfare!

Forholdsregler i nødstilfælde

1. Sluk for apparatet.
2. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.

Overophedningsbeskyttelse

Apparatet har en sikkerhedstermostat, der aktiveres ved overophedning af apparatet, (når driftstemperaturen bliver overskredet).

Når sikkerhedstermostatens afbryder er aktiveret, slukker apparatet.

Når apparatet er kølet tilstrækkeligt ned, skal det tændes igen manuelt.

Søg årsagen til overophedningen.

Hvis sikkerhedstermostaten ikke bliver aktiveret i tilfælde af overophedning, bliver overophedningssikringen slået til. I så fald slukkes apparatet komplet. I dette tilfælde bedes du henvende dig til kundeservice for at få udskiftet overophedningssikringen.

Væltesikring

Apparatet er udstyret med en sensor til væltesikring.

Væltesikringen er en sikkerhedsindretning, som skal minimere brandrisikoen i tilfælde af, at apparatet vælter ved et uheld.

Apparatet slukkes, hvis det bliver bragt ud den lodrette position, fx hvis det vælter som følge af stød.

Væltesikringen slukker for apparatet, så snart det kommer ud i en hældning på et par grader fra apparatets normale, lodrette position. Væltesikringen aktiveres, når du løfter lidt på apparatet, fx for at transportere det under driften. Så snart apparatet står lodret på en fast flade igen, kan det efter få sekunder benyttes normalt igen.

Oplysninger om apparatet

Apparatbeskrivelse

Det keramiske varmeapparat bruges til at frembringe og fordele varme, fx indendørs.

Apparatet genererer varme via et varmeelement af keramik.

Luften i omgivelserne suges ind og opvarmes indvendigt i varmeapparatet. Den opvarmede luft blæses ud i rummet ved hjælp af en ventilator.




Apparatet har en integreret termostad og frembringer således en konstant varmluftstrøm. Desuden kan den ønskede måltemperatur (5 °C til 35 °C) indstilles på apparatet.

Apparatet er derudover forsynet med en 80° oscillation, hvilket giver en endnu bedre fordeling af den varme luft i rummet.

Apparatet er derudover forsynet med en overophedningsbeskyttelse og en væltesikring.

For at bortlede ophobet varme, kører ventilatoren fortsat i ca. 10 sekunder, efter varmeapparatet er slukket, og slukker derefter automatisk.

Billede af apparatet

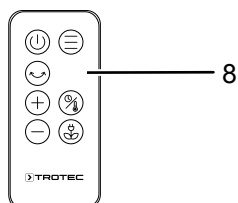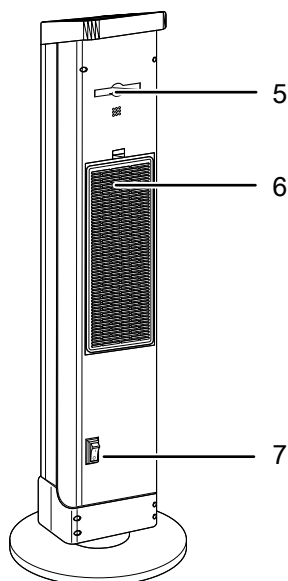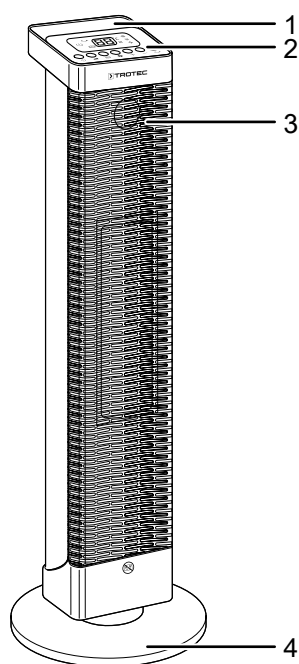

Nr.	Betegnelse
1	Transporthåndtag
2	Betjeningspanel
3	Luftudgang
4	Fod
5	Opbevaringsrum til fjernbetjening
6	Luftindgang med luftfilter
7	Tænd-/slukknop
8	Fjernbetjening

Transport og opbevaring

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Apparatet er forsynet med håndtag, så det er lettere at transportere.

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Træk ikke i el-ledningen.
- Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.

Opbevaring

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** opbevaring:

- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.

Når du ikke anvender apparatet, skal du overholde følgende betingelser:

- Opbevar apparatet tørt og beskyttet mod frost og stærk varme.
- Monter apparatet i opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys.
- Beskyt evt. apparatet mod indtrængende støv med en afdækning.
- Stil ikke andre apparater eller genstande på enheden, da den vil kunne tage skade.
- Fjernelse af batteriet fra fjernbetjeningen
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen

Montering og ibrugtagning

Medfølger ved levering

- 1 x varmeblæser
- 1 x fjernbetjening
- 1 x fod
- 1 x betjeningsvejledning

Udpakning af apparatet

1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op.

Montering



Advarsel


Brandfare ved ukorrekt installation!

Det opstår brandfare, hvis de anviste mindste afstande ikke overholdes.


Vær opmærksom på afsnittet Installation i kapitlet Montering og ibrugtagning samt de tekniske data i kapitlet Teknisk bilag.

Montering af fod

1. Læg apparatet på siden.
2. Sæt foden (4) på apparatet nedefra, så clipsene (9) på apparatet går i hak i udsparringerne i foden.

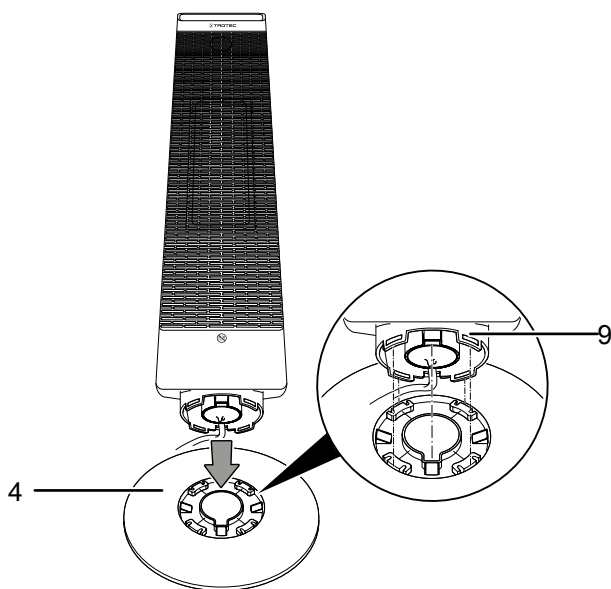

3. Klap clipsene (9) ned, så foden er fastgjort.

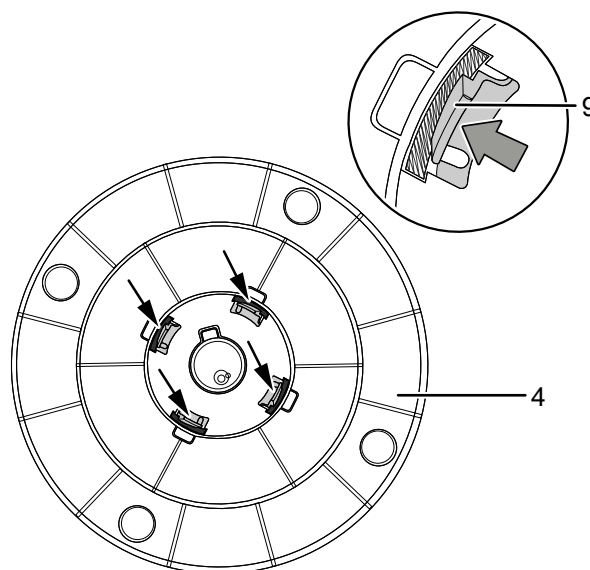

4. Kontroller, at foden (4) sidder godt fast.
5. Stil apparatet op, så det står stabilt.


Ibrugtagning



Info

Ved første ibrugtagning eller efter længere stilstand kan der opstå lugt.

Overhold minimumafstandene til vægge og genstande ved opstilling af enheden, som beskrevet i kapitlet Teknisk bilag.

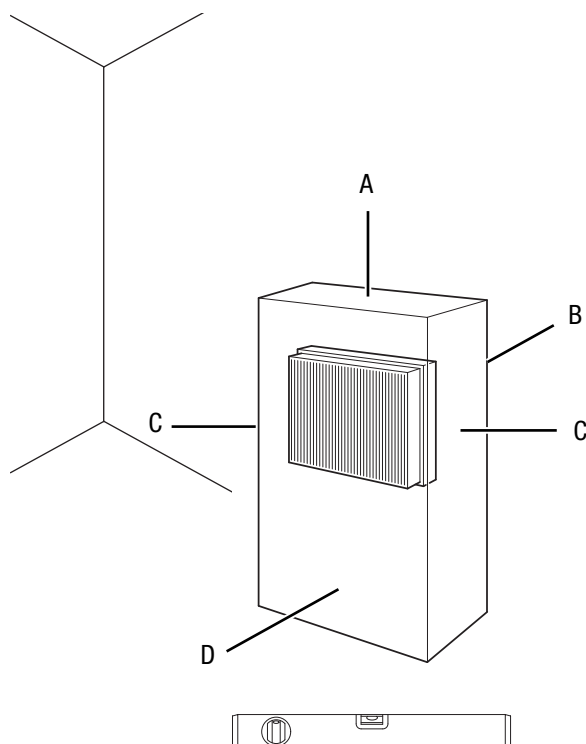

- Kontrollér netkablets tilstand, før du tager apparatet i brug igen. Kontakt kundeservice, hvis du ikke er sikker på, at det er i orden.
- Opstil enheden oprejst og stabilt.
- Undgå snublefælder ved udlægning af netkablet eller andre elkabler, især ved opstilling af apparatet midt i rummet. Anvend kabelbroer.
- Sørg for, at forlængerledninger er rullet helt ud.
- Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke blokerer luftens strømning.
- Opstil ikke apparatet lige under en stikkontakt i væggen.
- Sørg for, at apparatet ikke kan komme i berøring med fugt eller vand.

Montering af luftfilter

Bemærk

Anvend ikke apparatet uden isat luftfilter på luftindgangen!

Uden luftfilter bliver apparatets indre stærkt tilsmudset, derved kan ydeevnen blive reduceret og apparatet blive beskadiget.

- Kontroller, at luftfilteret er monteret, inden apparatet tændes (se kapitlet Rengøring af luftfilter).

Sådan sættes batteriet ind i fjernbetjeningen



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke batterirummet med våde eller fugtige hænder.

Bemærk

Anvend ikke apparatet med genopladelige batterier! Overhold de tekniske specifikationer, når apparatet tages i brug.

1. Tryk på den øverste del på bagsiden af fjernbetjeningen og træk batteriafdækningen af fjernbetjeningen.
2. Sæt et batteri af typen CR 2032 ind i batterirummet med korrekt polaritet.
3. Skub batteriafdækningen på fjernbetjeningen igen.


Tilslutning af netkabel

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Sørg for, at netkablet bliver ført bag apparatet. Før aldrig netkablet foran apparatet.


Betjening

- Undgå åbne døre og vinduer.

Betjeningspanel

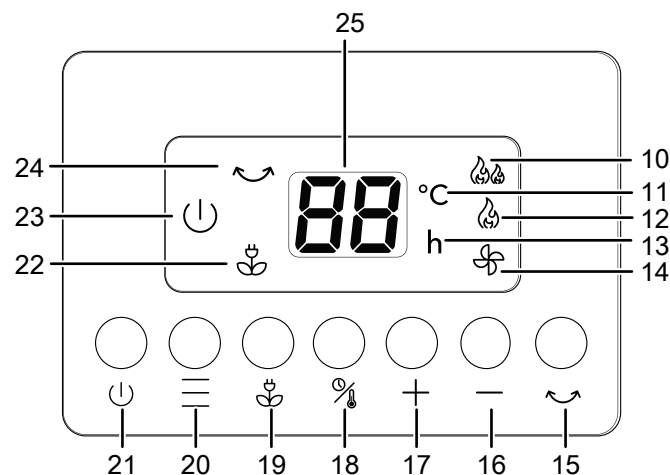

Fjernbetjening

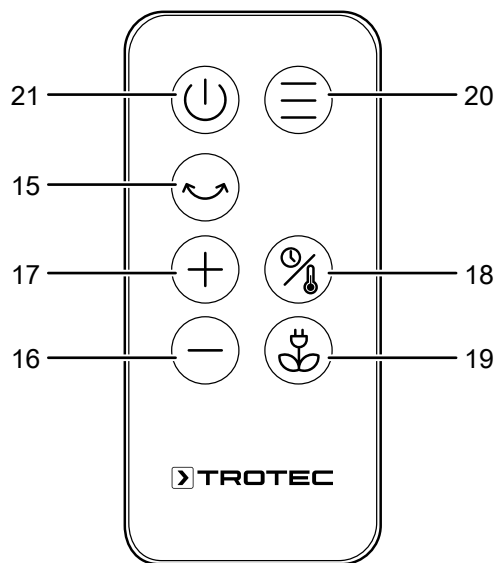

Nr.	Betegnelse	Betydning
10	LED'en <i>Varmetrin 2</i>	Lyser, når varmetrinnet 2 (2500 W) er aktiveret
11	LED'en <i>Temperatur</i>	Lyser, når temperaturindstillingen er aktiveret
12	LED'en <i>Varmetrin 1</i>	Lyser, når varmetrinnet 1 (1800 W) er aktiveret
13	LED'en <i>Timer</i>	Lyser, når den automatiske slukning er aktiveret
14	LED'en <i>Drift med kold luft</i>	Vises, når <i>Drift med kold luft</i> er tændt
15	Knappen <i>Oscillation</i>	Tænd eller sluk for <i>oscillation</i>

Nr.	Betegnelse	Betydning
16	Knappen <i>Sænkning af værdi</i>	Indstilling af den ønskede rumtemperatur (5 °C til 35 °C) eller reducere af timetal med aktiveret timer
17	Knappen <i>Øgning af værdi</i>	Indstilling af den ønskede rumtemperatur (5 °C til 35 °C) eller øgning af timetal med aktiveret timer
18	Knappen <i>Timer/temperatur</i>	Indstilling af den ønskede rumtemperatur (5 °C til 35 °C) eller timer-funktion: 1 time til 12 timer i trin á 1 time
19	Knappen <i>Sparetilstand (ECO)</i>	Tænd eller sluk for sparetilstand (ECO)
20	Knappen <i>Mode</i>	Vælg driftstypen: <i>Opvarmningsfunktion</i> <i>Drift med kold luft</i>
21	Knappen <i>On/Off</i>	Tænd eller sluk for apparatet
22	LED'en <i>Sparetilstand (ECO)</i>	Lyser, når sparetilstanden (ECO) er aktiveret
23	LED'en <i>On/Off</i>	Lyser, når apparatet er tændt
24	LED'en <i>Oscillation</i>	Lyser, når oscillation er aktiveret
25	Segmentdisplay	Visning af den ønskede temperatur og/eller timerens indstillede timetal



Info

Efter ca. 60 sekunder uden indtastning dæmpes lyset i displayet automatisk.

Sådan tændes apparatet

Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om montering og ibrugtagning, er det driftsklart og kan tændes.

1. Sæt tænd-/slukknappen (7) på position I.
⇒ Apparatet er i standby-modus.
2. Tryk på knappen *On/Off* (21).
⇒ Apparatet udsender et lydsignal.
⇒ På displayet vises den sidst indstillede måltemperatur.
⇒ Måltemperaturen er forudindstillet til 25 °C ved første ibrugtagning.
⇒ Apparatet er tændt.

Indstilling af driftstyper

Apparatet har følgende driftstyper:

- Opvarmningsfunktion
- Drift med kold luft
- Sparetilstand (eco)

Opvarmningsfunktion

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille opvarmningsfunktionen:

1. Tryk på knappen *Mode* (20), indtil det ønskede varmetrin lyser.
⇒ Det ønskede varmetrin er aktiveret, og apparatet begynder at varme.

Drift med kold luft

Følg nedenstående fremgangsmåde for at indstille drift med kold luft:

1. Tryk på knappen *Mode* (20), indtil LED'en *Drift med kold luft* (14) lyser.
⇒ Drift med kold luft er aktiveret.
⇒ Ventilatoren kører.



Info

Temperaturen kan ikke indstilles i drift med kold luft.

Sparetilstand (eco)



Info

Den forudindstillede temperatur ved sparetilstand (ECO) er 22 °C.

- ✓ Apparatet skal være tændt.
- 1. Tryk på knappen *Sparetilstand (Eco)* (19).
⇒ LED'en *Sparetilstand (Eco)* (22) lyser.
⇒ Apparatet varmer automatisk på varmetrin 2, når rumtemperaturen er under 18 °C.
⇒ Apparatet varmer automatisk på varmetrin 1, når temperaturen er mellem 18 °C og 22 °C.
⇒ Apparatet stopper automatisk med at varme, når rumtemperaturen er over 22 °C.

Bemærk

Temperaturindstillingerne kan ikke ændres i denne driftstype.

Indstilling af ønsket rumtemperatur



Info

Den indstillede hhv. ønskede rumtemperatur bør være højere end den aktuelle rumtemperatur.

Bemærk

Hvis rumtemperaturen er -10 °C eller lavere, viser segmentdisplayet (25) "LO". Hvis rumtemperaturen er 40 °C eller højere, viser segmentdisplayet (25) "HI".

1. Tryk på knappen *Timer/temperatur* (18).
 - ⇒ LED'en *Temperatur* (11) blinker.
 - ⇒ Den sidst indstillede rumtemperatur vises.
2. Tryk på piletasterne *Øg værdien* (17) eller *Sænk værdien* (16) for at indstille rumtemperaturen. Indstillingsområdet ligger mellem 5 °C og 35 °C i trin á 1°.
 - ⇒ Den ønskede rumtemperatur gemmes og vises i ca. 5 sekunder på segmentdisplayet (25).
 - ⇒ Apparatet slukkes, når rumtemperaturen har nået den indstillede temperatur. Så snart rumtemperaturen falder 2 °C under den indstillede temperatur, tænder apparatet automatisk igen.

Indstilling af timer

Timeren fungerer på følgende måde:

- Automatisk slukning efter et forudindstillet antal timer

Tiden kan indstilles til mellem 1 og 12 timer i trin á 1 time.

Bemærk

Alle indstillinger kan foretages via fjernbetjeningen.

Automatisk slukning

- ✓ Apparatet skal være tændt.
1. Tryk på knappen *Timer/temperatur* (18), indtil LED'en *Timer* (13) lyser.
 2. Tryk på knappen *Øg værdien* (17) eller *Sænk værdien* (16) for at indstille det ønskede timetal indtil automatisk slukning.
 - ⇒ Timetallet blinker på segmentdisplayet (25).
 - ⇒ LED'en *Timer* (13) lyser.
 - ⇒ Timeren er programmeret, og apparatet skifter til standby-modus efter den forudindstillede tid.

Information vedr. automatisk slukning:

- Manuel slukning af apparatet deaktiverer den automatiske slukning.
- Når du vælger timetallet 0, er timeren slukket.

Bemærk

Apparatet må ikke anvendes uden tilsyn i et frit tilgængeligt rum, når timeren er aktiv.

Memory-funktion



Info

Apparatet husker den indstillede temperatur i standby-modus.

Efter en strømafbrydelse skal apparatet tændes manuelt igen. Apparatet viser derefter samme indstillede temperatur som før strømafbrydelsen.

Bemærk

Alle indstillinger kan foretages via fjernbetjeningen.

Indstilling af oscillation

- ✓ Apparatet skal være tændt.
1. Tryk på knappen *Oscillation* (15) én gang for at tænde for oscillationen.
 - ⇒ Oscillationen er tændt.
 - ⇒ LED'en *Oscillation* (24) lyser.
 - ⇒ Apparatet drejer op til 80°.
 2. Tryk på knappen *Oscillation* (15) igen for at slukke for oscillationen.
 - ⇒ Oscillationen er slukket.

Efter afsluttet anvendelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømkvikket med våde eller fugtige hænder.

Bemærk

For at bortlede ophobet varme, kører ventilatoren fortsat i ca. 30 sekunder, efter apparatet er slukket, og slukker derefter automatisk.

Efter 12 timers drift slukker apparatet automatisk.

Lyset i displayet dæmpes efter 1 minut, hvis der ikke trykkes på nogen knapper.

1. Sluk apparatet ved at trykke på knappen On/Off (21).
 - ⇒ Ventilatoren kører fortsat.
2. Stil tænd-/slukknappen (7) på position 0.
 - ⇒ Apparatet skal være slukket.
3. Lad apparatet køle tilstrækkeligt af.
4. Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
5. Rengør apparatet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse.
6. Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring.

Fejl og driftsforstyrrelser



Advarsel mod elektrisk spænding

Opgaver, som kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af Trotec.

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Apparatet kan ikke tændes:

- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser. Forsøg ikke at tage apparatet i brug igen, hvis du konstaterer beskadigelser.

Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader.

- Kontroller netsikringen i bygningen.
- Kontrollér rumtemperaturen. Rumtermostaten har muligvis slukket, fordi den ønskede rumtemperatur blev nået.
- Motoren er muligvis defekt. Lad den defekte motor blive skiftet ud af en autoriseret eltekniker.
- Kontrollér, at apparatet står lige opret, og at gulvet er jævnt. Vippebeskyttelsen er evt. udløst, forbi apparatet er væltet. Sæt altid apparatet helt opret på et egnet underlag uden mangler.
- Rumtermostaten er muligvis defekt. Lad den defekte rumtermostat blive skiftet ud af en autoriseret eltekniker.
- Det kan være, at overophedningssikringen blev aktiveret. Lad en elektriker eller Trotec foretage den elektriske kontrol og få overophedningssikringen skiftet ud.
- Vent 10 minutter, før du starter apparatet igen. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol.

Blæseren kører ikke:

- Kontroller, om apparatet er tændt.
- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér strømforsyningskablet og strømstikket for beskadigelser.
- Ventilatormotoren er muligvis defekt. Få en autoriseret eltekniker til at udskifte ventilatormotor.

Luftstrømmen er reduceret:

- Kontrollér luftind- og udgangen. Luftind- og udgangene må ikke være blokerede. Fjern eventuelt snavs. Hold øje med minimumsafstandene til vægge og genstande som angivet i de tekniske data!

Apparatet støjer eller mister ydelse:

- Kontroller luftfiltret for snavs. Rengør eller udskift luftfiltret efter behov.
- Vent mindst 3 minutter, før du tænder for apparatet igen.

Apparatet støjer eller vibrerer:

- Kontroller, om apparatet står opret og er opstillet stabilt.

Apparatet reagerer ikke på den infrarøde fjernbetjening:

- Kontrollér, om afstanden fra fjernbetjeningen til apparatet er for stor, og mindsk afstanden om nødvendigt.
- Sørg for, at der ikke er forhindringer som f.eks. møbler eller vægge mellem apparatet og fjernbetjeningen. Sørg for, at der er visuel kontakt mellem apparatet og fjernbetjeningen.
- Kontrollér batteriernes ladetilstand og udskift dem om nødvendigt.
- Kontrollér at batterierne er korrekt polet, hvis batterierne lige er skiftet ud.

Bemærk

Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen.

Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udført kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec

Vedligeholdelse

Aktiviteter før start på vedligeholdelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet.
- Træk ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket – ikke i ledningen.
- Lad apparatet køle helt af.



Advarsel mod elektrisk spænding

Opgaver, som kræver, at apparatet åbnes, må kun udføres af autoriserede fagfolk eller af Trotec.

Rengøring af huset



Advarsel mod elektrisk spænding


Dyp aldrig enheden i vand!

Rengør kabinettet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

Tør kabinettet efter rengøring.

Visuel kontrol af apparatet indvendigt for snavs

1. Fjern luftfiltret.
2. Lys med en lommelygte ind i apparatets åbninger.
3. Kontrollér apparatet indvendigt for snavs.
4. Hvis du kan se et tykt lag støv, skal du lade en eltekniker eller Trotec rengøre apparatet indvendigt.
5. Sæt luftfiltret i igen.

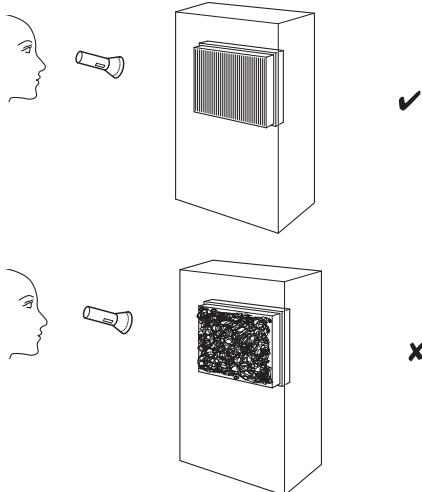


Rengøring af luftfilter

Bemærk


Kontroller, at luftfiltret hverken er opslidt eller beskadiget. Kanterne på luftfiltret må ikke være deformerede. Kontrollér, at luftfiltret er ubeskadiget og tørt, før du sætter det i igen!

Luftfiltret skal rengøres, når det bliver snavset. Dette viser sig f.eks. i form af reduceret effekt (se kapitlet Fejl og driftsforstyrrelser).


1. Tag luftfilteret ud af apparatet.

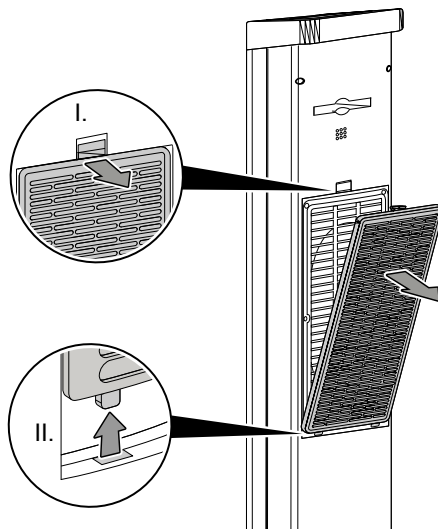

2. Gør filteret rent med en blød, fnugfri, let fugtet klud. Hvis filteret er meget snavset gøres det rent med varmt vand blandet med et neutralt rengøringsmiddel.

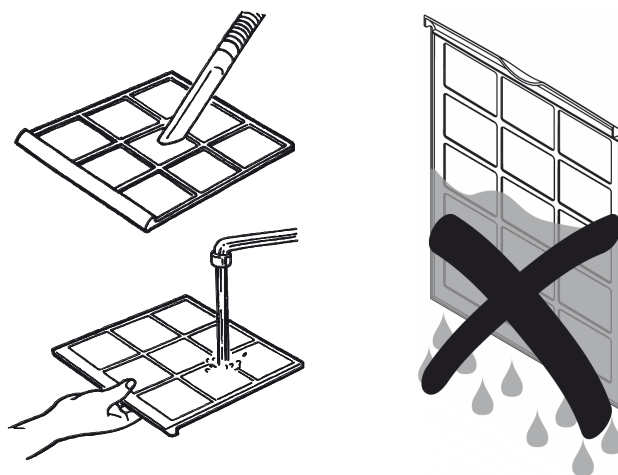

3. Lad filteret tørre helt igennem. Sæt aldrig et vådt filter i apparatet.
4. Sæt luftfilteret ind i apparatet igen.

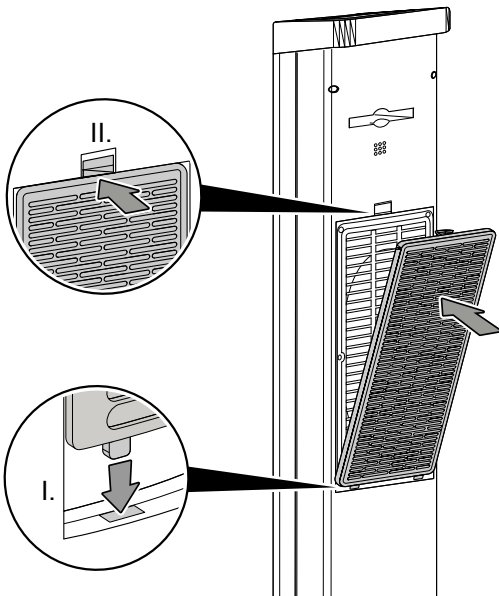

Teknisk bilag

Tekniske data

Parametre	Værdi
Model	TFC 25 E
Varmeydelse	Trin 1: 1800 W Trin 2: 2500 W
Arbejdsområde	-20 °C til 35 °C
Nettilslutning	220-240 V / 50 Hz
Effektforbrug, maks.	2500 kW
Kapslingsklasse	IPX0
Kapslingsklasse	II / □
Stiktype	CEE 7/17
Kabellængde	1,6 m
Lydtryksniveau	50 dB
Dimensioner (dybde x bredde x højde)	260 x 260 x 800 mm
Minimumsafstand til vægge og genstande	A: for oven: 100 cm B: bagtil: 100 cm C: på siden: 100 cm D: foran: 100 cm
Vægt	3,5 g
Batterier fjernbetjening	Type CR2032

Informationskrav for elektriske produkter til lokal
rumopvarmning

Parametre	Værdi / Information
Model	TFC 25 E
Varmeydelse	
Nominel varmeydelse P_{nom}	2,5 kW
Mindste varmeydelse (referenceværdi) P_{min}	1,8 kW
Maksimal kontinuerlig varmeydelse $P_{\text{max,c}}$	2,5 kW
Supplerende strømforbrug	
ved nominel varmeydelse e_{max}	0
ved mindste varmeydelse e_{min}	0
i standbytilstand e_{sb}	0,00343 kW
Type varmetilførsel	
Manuel varmelagringsstyring med integreret termostat	NEJ
Manuel varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	NEJ
Elektronisk varmelagringsstyring med indendørs og/eller udendørs temperaturmåling	NEJ
Varmeblæser	NEJ
Type varmeydelse/rumtemperaturstyring	
Ét-trinsvarmeydelse uden rumtemperaturstyring	NEJ
To eller flere manuelle trin uden rumtemperaturstyring	NEJ
Med mekanisk rumtemperaturstyring	NEJ
Med elektronisk rumtemperaturstyring	JA
Elektronisk rumtemperaturstyring og døgtimer	NEJ
Elektronisk rumtemperaturstyring og ugetimer	NEJ
Andre styringsmuligheder	
Rumtemperaturstyring med bevægelsessensor	NEJ
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor	NEJ
Med telestyringsoption	NEJ
Med adaptiv startstyring	NEJ
Med drifttidsbegrænsning	JA
Med sort kugle-sensor	NEJ
Kontaktoplysninger	Trotec GmbH Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg

NA = Ikke relevant

Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagen miljørigtigt og i henhold til gældende nationale regler om bortskaffelse.



■ Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers bedes du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.



Elektronisk udstyr og batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU – i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr – bortskaffes på en fagligt korrekt måde. Bortskaf batterierne i henhold til gældende bestemmelser i lovgivningen.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com