


TVE 40 T

ES

INSTRUCCIONES
VENTILADOR DE TORRE

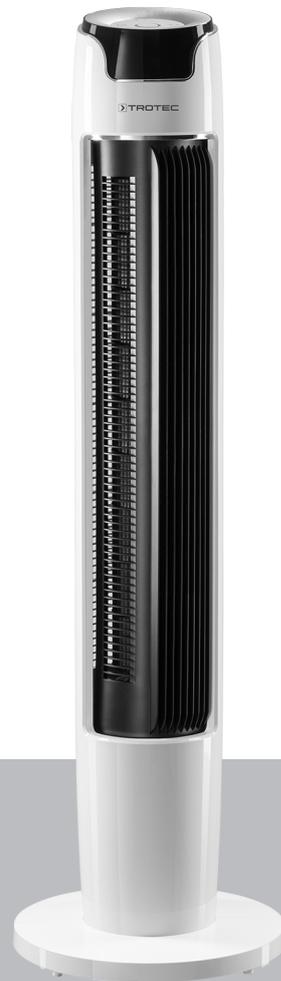

 **TROTEC**

Índice

Indicaciones sobre el uso de este manual 2

Seguridad..... 2

Información sobre el aparato..... 4

Transporte y almacenamiento 5

Montaje y puesta en funcionamiento 5

Manejo 7

Fallos y averías 10

Mantenimiento..... 10

Anexo técnico 11

Eliminación de residuos 12

Indicaciones sobre el uso de este manual

Símbolos



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



Advertencia

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



Cuidado

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

Indicación

Esta palabra hace referencia a informaciones importantes (p. ej. daños materiales) pero no a peligros.



Información


Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar su trabajo de manera rápida y segura.



Tener en cuenta el manual

Las notas con este símbolo indican que debe tenerse en cuenta el manual.

Usted puede descargar la versión actual de este manual y la declaración de conformidad UE en el siguiente enlace:

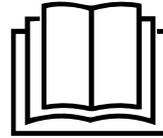

TVE 40 T



<https://hub.trotec.com/?id=41976>

Seguridad

¡Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o usar este aparato y manténgalo siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del aparato!



Advertencia

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales restringidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.

Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.

- No ponga en marcha ni coloque el aparato en estancias o espacios cerrados potencialmente explosivos.
- No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas agresivas.
- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie horizontal y estable.
- Espere, después de una limpieza húmeda, a que el aparato se seque. No lo ponga en marcha mojado.
- No maneje ni accione el aparato si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No permita que caiga agua directamente sobre el aparato.
- No introduzca nunca objetos o alguna parte de su cuerpo dentro del aparato.
- No tape el aparato durante su funcionamiento.
- No se sienta sobre el aparato.

- No se trata de un juguete. Mantenga a los niños y los animales lejos del aparato.
- Compruebe, cada vez que vaya a usar el aparato, los posibles daños en los accesorios y las piezas de conexión. No use aparatos o partes de ellos que estén dañados.
- Asegúrese de que todos los cables eléctricos que se encuentran fuera del aparato estén protegidos de cualquier tipo de daño (p.ej. daños causados por animales). ¡No utilice nunca el aparato si detecta daños en los cables eléctricos o la conexión a la red eléctrica!
- La conexión a la red eléctrica debe cumplir las indicaciones especificadas en el Anexo técnico.
- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.
- Seleccione los alargadores del cable de alimentación tomando en consideración los datos técnicos. Desenrolle completamente el cable alargador. Evite una sobrecarga eléctrica.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del aparato desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la clavija.
- En caso de que no vaya a utilizar el aparato apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No use nunca el aparato si detecta daños en la clavija o en el cable de alimentación.
Si el cable de alimentación de este aparato sufre daños tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente, o por una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.
¡Los cables de alimentación defectuosos suponen un grave peligro para la salud!
- Al realizar la colocación, considere la distancia mínima respecto a las paredes y objetos, así como las condiciones de almacenamiento y servicio conforme al Anexo técnico.
- Asegúrese de que la entrada y la salida de aire están libres.
- Asegúrese de que en el entorno inmediato de la entrada y la salida de aire no haya objetos sueltos ni suciedad.
- No ponga en marcha el aparato desmontado ni lo conecte a la red eléctrica desmontado.
- Una instalación indebida puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones graves a las personas.
- El aparato dispone de un termostato de seguridad que se activa cuando el aparato se recalienta (se excede la temperatura de trabajo). En ese momento, el aparato se apaga automáticamente.
- Use pilas del tipo AAA.
- No inserte pilas recargables en el mando a distancia.
- No cargue nunca pilas que no sean recargables.
- No se deben utilizar juntos diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.
- Coloque las pilas en el compartimento de las pilas atendiendo a la polaridad correcta.
- Retire las pilas descargadas. Las pilas contienen sustancias peligrosas para el medio ambiente. Elimine las pilas de acuerdo con la legislación nacional (véase el capítulo Eliminación).
- Retire las pilas del mando a distancia si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.
- ¡No cortocircuite nunca los terminales de alimentación del compartimento de las pilas!
- ¡No ingiera pilas! ¡La ingestión de una pila puede provocar graves quemaduras internas en 2 horas! ¡Las quemaduras pueden provocar la muerte!
- Si cree que se ha ingerido una pila o que ha entrado en el cuerpo de otro modo, ¡acuda inmediatamente a un médico!
- Mantenga las pilas nuevas y usadas, así como el compartimento de las pilas abierto, fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, deje de utilizar el aparato a través del mando a distancia.

Uso adecuado

Use el aparato exclusivamente como ventilador de torre para la ventilación de espacios interiores y respetando los datos técnicos.

Cualquier uso distinto al uso adecuado se considera un uso incorrecto.

Uso incorrecto razonablemente previsible

- No coloque el aparato sobre una superficie mojada o inundada.
- No coloque encima del aparato objetos, como p.ej. ropa.
- No use el aparato al aire libre.
- No realice por su cuenta ninguna modificación estructural, ampliaciones o reformas en el aparato.

Cualificación del personal

Las personas que usen este aparato deben:

- ser conscientes de los peligros resultantes del trabajo con equipos eléctricos en un entorno húmedo.
- haber leído y comprendido el manual y en especial el capítulo Seguridad.

Peligros residuales



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Los trabajos en componentes eléctricos pueden ser realizados por una empresa especializada autorizada!



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente. No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.



Advertencia

Este aparato puede suponer un peligro si es empleado indebidamente por personas no instruidas o con fines diferentes al previsto. ¡Tenga en cuenta la cualificación del personal!



Advertencia

El aparato no es un juguete y no puede caer en manos de los niños.



Advertencia

¡Peligro de asfixia!
No deje el material de embalaje descuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.

Indicación

No use detergentes, limpiadores abrasivos ni diluyentes fuertes.

Comportamiento en casos de emergencia

1. Desconecte el aparato.
2. Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
3. No vuelva a conectar a la electricidad un aparato que esté roto.

Información sobre el aparato



Descripción del aparato

El aparato está concebido para la circulación del aire en espacios cerrados.

El aparato dispone de las siguientes características:

- 6 velocidades
- Función regulable de temporizador de hasta 12 horas
- Oscilación en 60° conectable

Representación del aparato

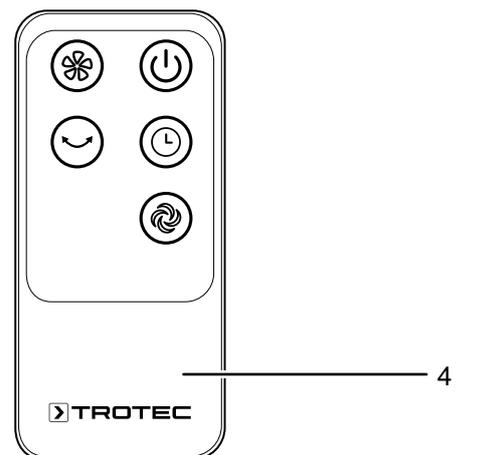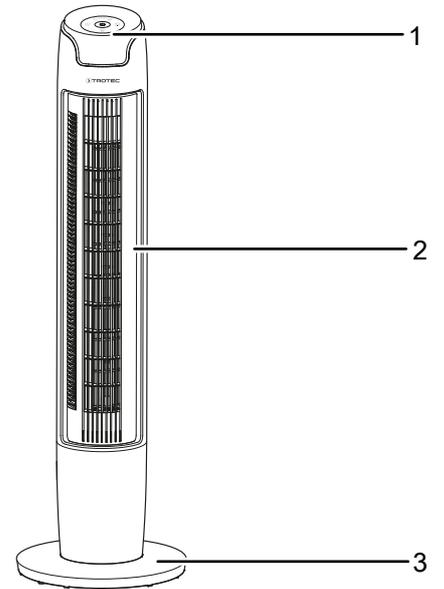

N.º	Denominación
1	Cuadro de mando
2	Cuerpo del ventilador
3	Pie de apoyo
4	Mando a distancia

Transporte y almacenamiento

Indicación

Si usted almacena o transporta el aparato indebidamente, este puede dañarse. Tenga en cuenta las informaciones relativas al transporte y almacenamiento del aparato.

Transporte

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** de cada transporte:

- Apague el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- No utilice el cable de alimentación como cuerda de tracción.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **después** de cada transporte:

- Coloque el aparato en posición vertical después de transportarlo.

Almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** del almacenamiento:

- Desconecte el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.

Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo cumpliendo las siguientes condiciones:

- Almacene el aparato seco y protegido de las heladas y el calor.
- Proteja el aparato del polvo con una funda si fuera necesario.
- No coloque otros aparatos u objetos sobre el aparato para así evitar posibles daños en el aparato.
- Extraiga las pilas del mando a distancia.

Montaje y puesta en funcionamiento

Volumen de suministro

- 1 x aparato
- 1 x mando a distancia (sin pilas)
- 1 x manual


Desembalaje del aparato

1. Abra la caja y extraiga el aparato.
2. Retire todo el envoltorio del aparato.
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación. Preste atención a que el cable de alimentación no esté dañado y no lo dañe al desenrollarlo.


Montaje

Montar el pie de apoyo

1. Una entre sí las dos partes del pie de apoyo (3) de modo que los pernos encajen en los agujeros previstos para ello.

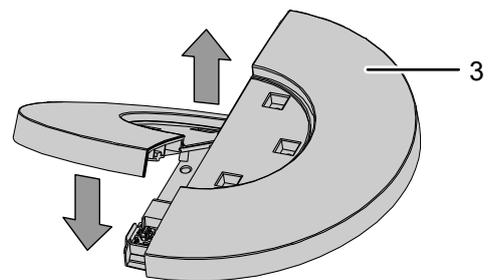


2. Gire ambos cierres de alas (5) por debajo del pie de apoyo en aprox. 90° para fijar entre sí ambas partes del pie de apoyo.

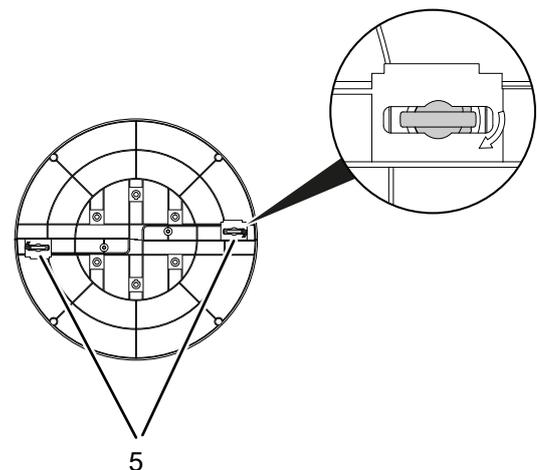


Unir el cuerpo del ventilador con el pie de apoyo

1. Una el pie de apoyo armado (3) con el cuerpo del ventilador (2).
2. Para fijarlos, apriete los tres tornillos de unión (6) por debajo del cuerpo del ventilador en los agujeros perforados para ello (7).

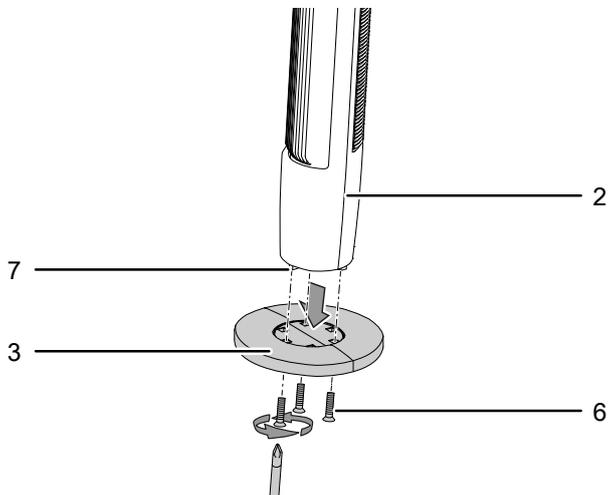

Puesta en funcionamiento

Al colocar el aparato, observe las distancias mínimas respecto a paredes y objetos conforme al capítulo Anexo técnico.

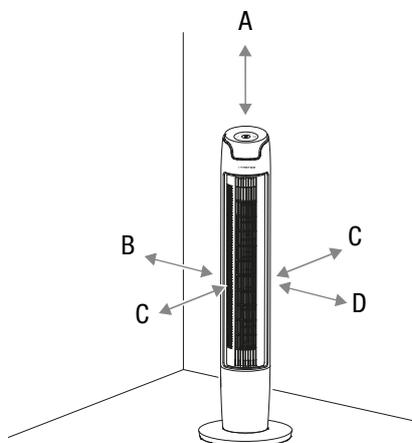

- Antes de poner el aparato nuevamente en marcha compruebe el estado del cable de alimentación. Si tiene dudas al respecto, llame al servicio de atención al cliente.
- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie horizontal y estable.
- Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que no constituya un obstáculo ni se pueda enredar con otros cables, especialmente si se ha colocado el aparato en el centro de la habitación. Utilice puentes para el cableado.
- Asegúrese de que los cables alargadores estén totalmente desenrollados y extendidos.
- Preste atención a que la corriente de aire no se vea obstaculizada por cortinas u otros objetos.

Colocar las pilas para el mando a distancia




Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque el compartimento de las pilas con las manos húmedas o mojadas.

Indicación

¡No ponga en funcionamiento el aparato con baterías recargables! Tenga en cuenta los datos técnicos para la puesta en funcionamiento.

1. Presione la tapa de las pilas (8) situada en la parte posterior del compartimento de las pilas y extraiga la tapa de las pilas del mando a distancia.
2. Introduzca dos pilas del tipo AAA (1,5 V) en el compartimento de las pilas atendiendo a la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en el mando a distancia.

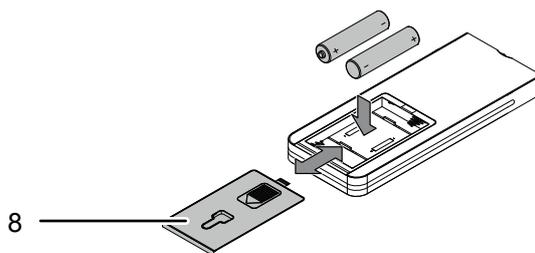


Conecte el cable de alimentación

- Conecte el enchufe de red a una toma de corriente debidamente protegida.


Manejo

Elementos de mando

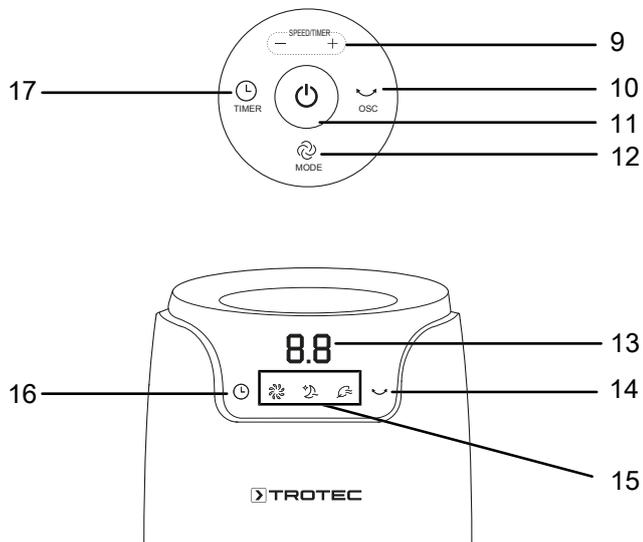

Mando a distancia

El aparato se puede configurar completamente mediante el mando a distancia incluido en el volumen de suministro.

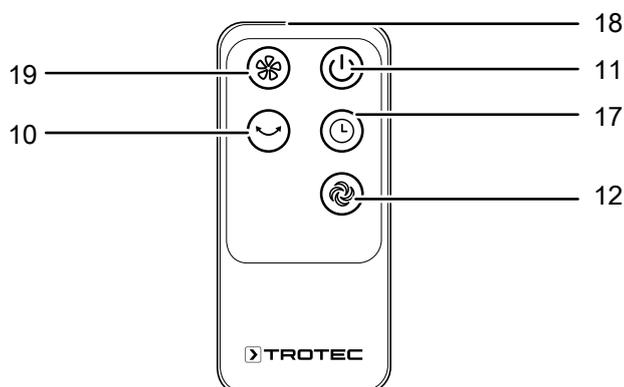

12	Tecla <i>MODE</i>	Seleccionar el modo de funcionamiento: <i>Funcionamiento normal</i> <i>Modo nocturno</i> <i>Viento natural</i>
13	Visualizador de siete segmentos	<ul style="list-style-type: none"> Indica, cuando el temporizador está activado, el número de horas de 0,5 h a 12 h Visualización de la velocidad de ventilación
14	Indicador de la oscilación	Indica que la función de oscilación está activada
15	Ledes del modo de funcionamiento	Muestra el modo de funcionamiento seleccionado: <ul style="list-style-type: none"> = <i>Funcionamiento normal</i> = <i>Modo nocturno</i> = <i>Viento natural</i>
16	Led Timer	Timer = Conexión y desconexión automática del temporizador
17	Tecla <i>TIMER</i>	Conexión y desconexión automática de la función temporizador
18	Transmisor / receptor del mando a distancia	Transmite por rayos infrarrojos hacia el aparato
19	Tecla <i>SPEED</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar la velocidad de ventilación (1 a la 6) "+" = Aumentar la velocidad de ventilación "-" = Disminuir la velocidad de ventilación Nivel 1: velocidad del ventilador baja Nivel 3: velocidad del ventilador media Nivel 6: velocidad del ventilador alta

N.º	Denominación	Significado
9	Tecla <i>SPEED/TIMER</i>	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar la velocidad de ventilación (1 a la 6) "+" = Aumentar la velocidad de ventilación "-" = Disminuir la velocidad de ventilación Nivel 1: velocidad del ventilador baja Nivel 3: velocidad del ventilador media Nivel 6: velocidad del ventilador alta Ajustar el número de horas con el temporizador activado
10	Tecla <i>OSC</i>	Activar o desactivar la función de oscilación
11	Tecla <i>ON/OFF</i>	Encender y apagar el aparato

Encender el aparato

Después de haber colocado el aparato tal y como se describe en el capítulo Montaje y puesta en funcionamiento, y esté listo para funcionar, puede encenderlo.

1. Pulse la tecla *ON/OFF* (11).

⇒ Suena una señal acústica y el aparato arranca en el modo de funcionamiento *Funcionamiento normal* en la velocidad de ventilación 1.

Configurar los modos de funcionamiento

El aparato dispone de los siguientes modos de funcionamiento:

- Funcionamiento normal*
- Modo nocturno*
- Viento natural*

Funcionamiento normal

En el modo *Funcionamiento normal* el ventilador marcha constante en el nivel de ventilación deseado. En este modo la velocidad de ventilación puede ser ajustada entre velocidad 1 y 6 y se indica en el visualizador de segmentos (13).

Proceda de la siguiente manera para ajustar el nivel de ventilación en el modo *Funcionamiento normal*:

1. Pulse la tecla *MODE* (12) hasta que el led  = *Funcionamiento normal* se encienda en los ledes Modo de funcionamiento (15).
⇒ El aparato marcha en el modo *Funcionamiento normal*.
2. Pulse la tecla *SPEED/TIMER* (9). Pulsando varias veces la tecla "+" usted aumenta la velocidad de ventilación. La velocidad de ventilación seleccionada se muestra en el indicador de segmentos (13).
⇒ El aparato marcha constante en la velocidad de ventilación seleccionada.
3. Pulse la tecla *SPEED/TIMER* (9). Pulsando varias veces la tecla "-" usted reduce la velocidad de ventilación. La velocidad de ventilación seleccionada se muestra en el visualizador de segmentos (13).
⇒ El aparato marcha constante en la velocidad de ventilación seleccionada.

Modo nocturno

En el modo *Funcionamiento nocturno*, el aparato modifica la velocidad de ventilación automáticamente y de manera gradual en función del nivel de ventilación seleccionado. En este modo se puede cambiar manualmente la velocidad de ventilación entre 1 y 3.

- En el *Modo nocturno*, en la velocidad de ventilación 1, después de 15 minutos el ventilador pasa automáticamente a la velocidad de ventilación 2. Después de 45 minutos de funcionamiento el aparato regresa automáticamente a la velocidad de ventilación 1 y se mantiene funcionando en ella.
- En el *Modo nocturno*, en la velocidad de ventilación 2, después de un tiempo de funcionamiento de 60 minutos el ventilador pasa automáticamente a la velocidad de ventilación 1 y se mantiene funcionando en ella.
- En el *Modo nocturno*, en el nivel de ventilación 3, después de un tiempo de funcionamiento de 30 minutos el aparato pasa automáticamente al nivel de ventilación 2. Después de 60 minutos de funcionamiento el aparato pasa automáticamente a la velocidad de ventilación 1 y se mantiene funcionando en ella.

Para activar el modo nocturno proceda de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla *MODE* (12) hasta que el led  = *Modo nocturno* se encienda en los ledes Modo de funcionamiento (15).
⇒ El aparato marcha en el modo *Modo nocturno*.

Viento natural

En el modo de funcionamiento *Viento natural* la velocidad de ventilación aumenta y disminuye automáticamente para generar una agradable corriente de aire natural. En este modo usted puede cambiar manualmente la velocidad de ventilación entre 1 y 3.

Proceda de la siguiente manera para conectar el modo de funcionamiento *Viento natural*:

1. Pulse la tecla *MODE* (12) hasta que el led  = *Viento natural* se encienda en los ledes Modo de funcionamiento (15).
⇒ El aparato cambia al modo *Viento natural*.

Proceda de la siguiente manera para ajustar la velocidad de ventilación en el modo *Viento natural*:

1. Pulse la tecla *SPEED/TIMER* (9). Pulsando varias veces la tecla "+" usted aumenta la velocidad de ventilación. La velocidad de ventilación seleccionada se muestra en el indicador de segmentos (13).
⇒ El aparato cambia a la velocidad de ventilación seleccionada.
⇒ El aparato sigue funcionando en el modo *Viento natural*.
2. Pulse la tecla *SPEED/TIMER* (9). Pulsando varias veces la tecla "-" usted reduce la velocidad de ventilación. La velocidad de ventilación seleccionada se muestra en el indicador de segmentos (13).
⇒ El aparato cambia a la velocidad de ventilación seleccionada.
⇒ El aparato sigue funcionando en el modo *Viento natural*.

Configurar el temporizador

La función de temporizador enciende o apaga el aparato una vez transcurrido el tiempo ajustado.

El número de horas que se puede introducir en el temporizador va desde 0,5 hasta 12. El temporizador se puede programar en saltos de 0,5 h (de 0,5 h a 10 h) y de 1 h (de 10 h a 12 h).

Se puede configurar para todos los modos de funcionamiento.

- ✓ **Encendido automático:** El aparato está apagado.
- ✓ **Apagado automático:** El aparato está encendido.
- 1. Pulse la tecla *TIMER* (17) para activar el temporizador.
 - ⇒ El led Timer (16) parpadea durante aprox. 5 segundos.
- 2. Pulse la tecla *SPEED/TIMER* (9) para seleccionar el número de horas deseado hasta el encendido o apagado automático.
 - ⇒ En el indicador de siete segmentos (13) se muestra el número de horas restantes hasta que el aparato se encienda o apague automáticamente.
- 3. Espere 5 segundos para confirmar la configuración.
 - ⇒ El led Timer (16) se enciende. El indicador de siete segmentos (13) muestra de nuevo la velocidad de ventilación actual y el modo de funcionamiento actual.
 - ⇒ El aparato se enciende o se apaga una vez transcurrido el tiempo predeterminado.
- 4. Para borrar el ajuste, pulse la tecla *SPEED/TIMER* (9) y seleccione el número de horas 00.
 - ⇒ El led Timer (16) se apaga.

Función de memoria

Si usted vuelve a encender el aparato desde el modo standby, o después de un corte eléctrico, estará guardada la configuración seleccionada para el último modo de funcionamiento usado

El aparato no guarda la configuración del temporizador que se hubiera podido realizar anteriormente.

Configurar la oscilación

Con la función de oscilación se consigue una ventilación uniforme.

- ✓ El aparato está encendido y funcionando.
- 1. Pulse la tecla *OSC* (10) para activar la función de oscilación.
 - ⇒ La oscilación está activada.
 - ⇒ El cuerpo del ventilador gira en hasta 60°.
- 2. Pulse la tecla *OSC* (10) para desactivar la función de oscilación.
 - ⇒ La oscilación está desactivada.
 - ⇒ El aparato termina de oscilar en la posición deseada y sigue funcionando en el modo de funcionamiento configurado.

Puesta fuera de servicio



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Apague el aparato pulsando la tecla *ON/OFF* (11).
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- Limpie el aparato, cuando sea necesario, conforme al capítulo Mantenimiento.
- Almacene el aparato conforme al capítulo Transporte y almacenamiento.

Fallos y averías

El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato siguiendo la siguiente lista:

El aparato no arranca:

- Compruebe la conexión a la red eléctrica.
- Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no estén dañados.
- Compruebe el estado de los fusibles de red situados en el lugar de la instalación.
- Compruebe si se ha activado la protección contra recalentamiento (véase el capítulo Seguridad).

El ventilador no arranca:

- Compruebe si el aparato está conectado.
- Revise la alimentación eléctrica y compruebe si el conector o el cable están dañados.

El aparato hace ruido o vibra:

- Asegúrese de que el aparato se encuentra en posición vertical y firme.
- Compruebe si el aparato está armado correctamente.

Después de la revisión, el aparato no funciona correctamente:

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Si fuera necesario, envíe el aparato a una empresa especializada en instalaciones eléctricas autorizada o al fabricante para su reparación.

Mantenimiento

Trabajos previos al mantenimiento




Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Apague el aparato pulsando la tecla *ON/OFF* (11).
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.


Limpiar la carcasa

Limpie la carcasa con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con los componentes eléctricos. No utilice para humedecer el paño detergentes agresivos como aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos.

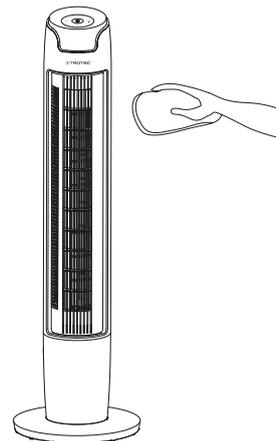


Limpiar la cubierta de la carcasa por dentro

- ✓ El aparato está apagado.
 - ✓ El cable de alimentación ha sido extraído de la toma de corriente.
1. Quite la cubierta de la carcasa por detrás del cuerpo del ventilador aflojando el tornillo (20).

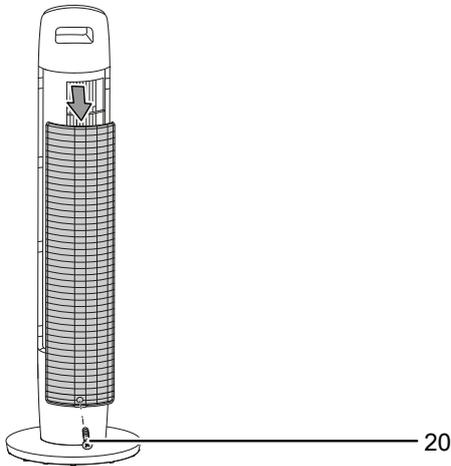

2. Limpie la cubierta de la carcasa del cuerpo del ventilador con un paño húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con los componentes eléctricos. No utilice para humedecer el paño detergentes agresivos como aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos.
3. Deje que la cubierta de la carcasa se seque completamente.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la carcasa por detrás del cuerpo del ventilador y apriete el tornillo (20).

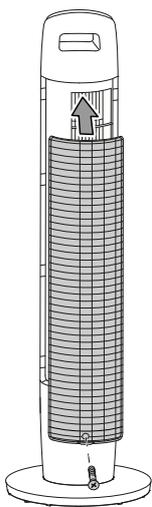

- El aparato no requiere de otras labores de mantenimiento.

Anexo técnico

Datos técnicos

Parámetro	Valor
Modelo	TVE 40 T
Velocidades de ventilación	6
Velocidad del aire	2 m/s
Tensión de conexión	220 - 240 V / 50 Hz
Consumo de potencia	45 W
Longitud del cable de alimentación	1,80 m
Oscilación:	60°
Nivel de presión sonora (a 1 m de distancia)	57 dB(A)
Peso	5,5 kg
Medidas (largo x ancho x alto)	325 x 325 x 1111 mm
Separación mínima respecto a paredes u objetos	arriba (A): 30 cm atrás (B): 30 cm lateral (C): 30 cm adelante (D): 30 cm
Pilas para el mando a distancia	2 x tipo AAA/1,5 V

Eliminación de residuos

Elimine siempre los materiales de embalaje respetando el medio ambiente y de acuerdo con la normativa local vigente en materia de eliminación de residuos.



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este aparato y sus componentes asociados (p. ej. mandos a distancia) no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, de conformidad con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2012/19/UE) y la legislación nacional.

Cerca de su empresa hay puntos blancos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho en los que podrá devolverlos gratuitamente. Las direcciones se pueden obtener en la administración municipal o local. Para conocer otras opciones de devolución en muchos países de la UE, también puede consultar el sitio web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. En caso contrario, póngase en contacto con una empresa de reciclado de aparatos usados autorizada en su país.

Con la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho se pretende posibilitar la reutilización, el reciclaje de materiales y otras formas de aprovechamiento de los aparatos de desecho así como evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que puede tener la eliminación de sustancias peligrosas que puedan contener los aparatos.



Este símbolo de un contenedor de basura tachado indica que las pilas o baterías no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil. Si el aparato contiene pilas o acumuladores que contienen mercurio, cadmio o plomo, el símbolo químico correspondiente (Hg, Cd o Pb) aparece debajo del símbolo del cubo de basura tachado. Para evitar la contaminación del medio ambiente, no deje por descuido pilas ni aparatos eléctricos y electrónicos que contengan pilas en zonas públicas. En la Unión Europea las pilas y baterías recargables deben eliminarse en un punto de recogida designado de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de julio de 2023 relativo a las pilas y baterías y sus residuos. Retire las pilas o baterías recargables y deséchelas por separado de acuerdo con la normativa legal vigente.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

✉ online@trotec.com

www.trotec.com