


EL

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

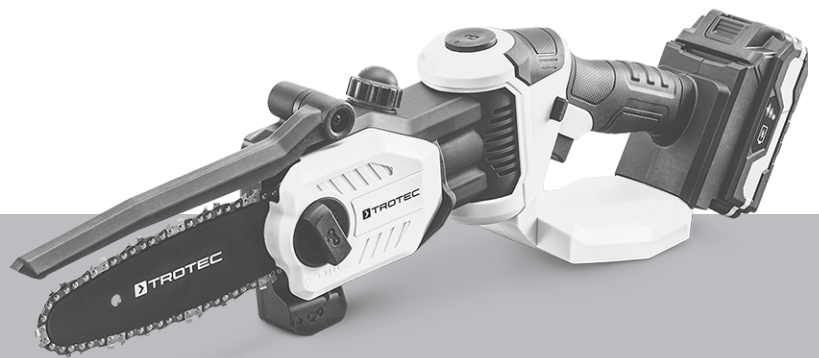

Περιεχόμενα

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης.....	2
Ασφάλεια	2
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	9
Μεταφορά και αποθήκευση.....	11
Έναρξη λειτουργίας.....	11
Χειρισμός	15
Εξαρτήματα που μπορείτε να παραγγείλετε αργότερα	17
Σφάλματα και βλάβες	17
Συντήρηση.....	18
Απόρριψη	18
Δήλωση συμμόρφωσης.....	19

Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολα



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω ηλεκτρικής τάσης.



Προειδοποίηση για εκρηκτικές ουσίες

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω εκρηκτικών υλών.



Προειδοποίηση καυτής επιφάνειας

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή και υγεία λόγω καυτής επιφάνειας.



Προειδοποίηση

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μεσαίου βαθμού που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.



Προσοχή

Η λέξη προειδοποίησης περιγράφει κίνδυνο μικρού βαθμού που μπορεί να οδηγήσει σε ασήμαντο ή μέτριο τραυματισμό εάν δεν αποφευχθεί.

Σημείωση

Η λέξη προειδοποίησης υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. υλικές ζημιές) αλλά όχι κινδύνους.



Πληροφορίες

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε τις δραστηριότητές σας γρήγορα και με ασφάλεια.



Τηρείτε τις οδηγίες

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο σας συνιστούν να δώσετε προσοχή στις οδηγίες χρήσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης από τον παρακάτω σύνδεσμο:



PCHS 10-20V



<https://hub.trotec.com/?id=46604>

Ασφάλεια

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία



Προειδοποίηση

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις και τα τεχνικά στοιχεία τα οποία λαμβάνετε μαζί με τη συσκευή.

Η παραμέληση της τήρησης των ακόλουθων οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάσσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Ο όρος «*ηλεκτρικό εργαλείο*» που χρησιμοποιείται στις υποδείξεις ασφαλείας, αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο τροφοδοσίας) ή σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία - ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- **Διατηρείτε την περιοχή εργασίας σας καθαρή και καλά φωτισμένη.** Η ακαταστασία ή ο ελλιπής φωτισμός στην περιοχή εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- **Μην θέτετε σε λειτουργία τα ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη λόγω σκόνης ή αναθυμιάσεων.
- **Απομακρύνετε παιδιά και άλλους παριστάμενους, όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο.** Εάν αποσπαστεί η προσοχή σας, ενδέχεται να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – ηλεκτρική ασφάλεια

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το βύσμα δεν πρέπει να τροποποιείται με κανένα τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι αντίστοιχες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως π.χ. σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Απομακρύνετε ηλεκτρικά εργαλεία από τη βροχή ή υγρά περιβάλλοντα. Η διείσδυση νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην καταπονείτε το καλώδιο σύνδεσης, προκειμένου να μεταφέρετε, να τραβήξετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. Φυλάσσετε το καλώδιο σύνδεσης μακριά από πηγές θερμότητας, λιπαντικά, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια σύνδεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε περιβάλλον με υγρασία, χρησιμοποιήστε αυτόματο διακόπτη διαρροής. Η χρήση ενός αυτόματου διακόπτη διαρροής μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε τη λογική, όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή έλλειψης προσοχής κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Ο προστατευτικός εξοπλισμός, όπως η μάσκα σκόνης, τα αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, το προστατευτικό κράνος ή προστατευτικό ακοής μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου.

- Αποφυγή της ακούσιας έναρξης λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει απενεργοποιηθεί, προτού το συνδέσετε στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία, προτού το κρατήσετε ή το μεταφέρετε. Αν κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου, το δάκτυλό σας βρίσκεται στο διακόπτη ή αν συνδέσετε το ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Απομακρύνετε εργαλεία ρύθμισης ή οδοντωτά κλειδιά, πριν από την ενεργοποίηση του εργαλείου. Ένα εργαλείο ή κλειδί το οποίο βρίσκεται σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Διατηρείτε κανονική στάση σώματος. Φροντίστε να στέκεστε με ασφάλεια και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
- Αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές απορρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση διάταξης συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που προκαλούνται από τη σκόνη.
- Μην έχετε υπερβολική σιγουριά για την ασφάλεια και μην αγνοείτε τους κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμη και αν μετά από πολλή χρήση έχετε εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο. Ο απρόσεκτος χειρισμός μπορεί μέσα κλάσματα του δευτερολέπτου να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου

- Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για τη δουλειά σας. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο εκάστοτε πεδίο λειτουργίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο με ελαττωματικό διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί, είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

- Αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα ή/και την αφαιρούμενη μπαταρία, προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα του εργαλείου εισαγωγής ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας αποτρέπουν την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Φυλάσσετε ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε σε άτομα τα οποία δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες, να το χειρίζονται. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων ατόμων.
- Φροντίζετε προσεκτικά τα ηλεκτρικά εργαλεία και το εργαλείο εισαγωγής. Ελέγξτε εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν άψογα και δεν κολλάνε, εάν είναι σπασμένα ή έχουν υποστεί βλάβη η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Μέρη που έχουν υποστεί βλάβη πρέπει να επισκευάζονται πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται λόγω κακής συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων.
- Διατηρείτε αιχμηρά και καθαρά τα εργαλεία κοπής. Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να μπλοκάρουν και πιο εύκολο να ελεγχθούν.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εργαλεία εισαγωγής κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λάβετε υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θα εκτελέσετε. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες λαβών στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες λαβών δεν επιτρέπουν ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Χρήση και φροντίδα του εργαλείου μπαταρίας

- Επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τον φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς, αν χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που προβλέπονται για ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και κίνδυνο φωτιάς.

- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη μακριά από συνδετήρες χαρτιού, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν σύνδεση από το ένα τερματικό στο άλλο. Ένα βραχυκύκλωμα των τερματικών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή φωτιά.
- Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, υγρό μπορεί να διαρρεύσει από τις μπαταρίες. Αποφύγετε την επαφή με αυτό. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό της μπαταρίας που εκρέει μπορεί να προκαλέσει δερματικούς ερεθισμούς ή εγκαύματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες. Οι χαλασμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορούν να συμπεριφερθούν απρόβλεπτα και να προκαλέσουν φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή σε υψηλές θερμοκρασίες. Η φωτιά ή θερμοκρασίες πάνω από 130 °C μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για τη φόρτιση και μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία ή το εργαλείο μπαταρίας εκτός της περιοχής θερμοκρασίας που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Σέρβις

- Το ηλεκτρικό σας εργαλείο πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο ειδικό προσωπικό και μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά. Έτσι διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Μην συντηρείτε ποτέ χαλασμένες μπαταρίες. Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία – Χρήση και φροντίδα του φορτιστή

- Ο φορτιστής αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με ελλιπή εμπειρία και γνώση, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους σχετικούς κινδύνους. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη απαγορεύεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

- **Μην τοποθετείτε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στον φορτιστή.** Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς και έκρηξης, αν χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες ή μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Φορτίζετε με τον φορτιστή «Multiflex 20 - 2.0 AC» μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου «Multiflex 20 - 2.0 DC» με χωρητικότητα 2,0 Ah (5 στοιχεία μπαταρίας). Η τάση μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με την τάση φόρτισης μπαταρίας του φορτιστή.
- Φορτίζετε με τον φορτιστή «Multiflex 20 - 4.0 AC» μόνο μπαταρίες ιόντων λιθίου «Multiflex 20 - 4.0 DC» με χωρητικότητα 4,0 Ah (10 στοιχεία μπαταρίας). Η τάση μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με την τάση φόρτισης μπαταρίας του φορτιστή.



Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για πριόνι κλαδέματος μπαταρίας

- **Κρατάτε τα χέρια σε απόσταση από την αλυσίδα πριονιού όταν λειτουργεί το πριόνι. Βεβαιωθείτε πριν την εκκίνηση του πριονιού ότι η αλυσίδα πριονιού δεν αγγίζει τίποτα.** Κατά την εργασία με το πριόνι κλαδέματος μπορεί σε μια στιγμή απροσεξίας να προκληθεί παγίδευση ρούχων ή μελών του σώματος από την αλυσίδα του πριονιού.
- **Κρατήστε το πριόνι κλαδέματος από τις μονωμένες επιφάνειες διότι η αλυσίδα πριονιού μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα ηλεκτρικά καλώδια.** Η επαφή της αλυσίδας πριονιού με αγωγό που φέρει τάση μπορεί να θέσει σε τάση και μεταλλικά μέρη και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- **Φοράτε προστατευτικά ματιών. Συνιστάται πρόσθετος εξοπλισμός προστασίας για την ακοή, το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια και τα πόδια.** Ο κατάλληλος προστατευτικός ρουχισμός μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από εκτινασόμενα γρέζια και από τυχαία επαφή με την αλυσίδα του πριονιού.
- **Μη χρησιμοποιείτε αλυσοπρίονο σε δέντρο.** Η λειτουργία αλυσοπρίονου σε δέντρο μπορεί να επιφέρει τραυματισμούς.
- **Προσέχετε πάντα να στέκεστε σταθερά και χρησιμοποιείτε το πριόνι κλαδέματος μόνο όταν στέκεστε σε γερό, ασφαλές και επίπεδο έδαφος.** Το ολισθηρό έδαφος ή οι ασταθείς επιφάνειες στήριξης μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της ισορροπίας ή απώλεια του ελέγχου του πριονιού κλαδέματος.
- **Κατά την κοπή ενός κλαδιού που βρίσκεται υπό τάση λαμβάνετε υπόψη ότι αυτό θα επιστρέψει στη θέση του.** Όταν η τάση ελευθερωθεί από τις ίνες του ξύλου, το τεντωμένο κλαδί μπορεί να χτυπήσει τον χρήστη και/ή το πριόνι μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου.
- **Εργαστείτε με ιδιαίτερη προσοχή κατά την κοπή χαμόδεντρων και νέων δέντρων.** Το λεπτό υλικό μπορεί να παγιδευτεί στην αλυσίδα του πριονιού και να σας χτυπήσει ή μπορεί να χάσετε την ισορροπία σας.
- **Ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λίπανση, την τάνυση αλυσίδας και την αλλαγή της ράγας-οδηγού και της αλυσίδας.** Μια αλυσίδα που δεν έχει τανυστεί ή λιπανθεί σωστά μπορείτε είτε να σπάσει ή να αυξήσει τον κίνδυνο ανάκρουσης.
- **Πριονίζετε μόνο ξύλο. Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι κλαδέματος για εργασίες για τις οποίες δεν προβλέπεται. Παράδειγμα: Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι κλαδέματος για το πριόνισμα μετάλλων, πλαστικών, τοιχοποιίας ή δομικών υλικών τα οποία δεν είναι από ξύλο.** Η χρήση του πριονιού κλαδέματος για εργασίες για τις οποίες δεν προβλέπεται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- **Αυτό το αλυσοπρίονο δεν είναι κατάλληλο για κοπή δέντρων.** Η χρήση του πριονιού κλαδέματος για εργασίες για τις οποίες δεν προβλέπεται μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον χρήστη ή σε άλλους.
- **Αποφεύγετε τη μη φυσιολογική στάση του σώματος και μην κόβετε πάνω από το ύψος του ώμου.** Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται η ακούσια επαφή με το άκρο της ράγας και παρέχεται καλύτερος έλεγχος του πριονιού κλαδέματος σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
- **Χρησιμοποιείτε πάντα ανταλλακτικές ράγες και αλυσίδες πριονιού που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.** Οι εσφαλμένες ανταλλακτικές ράγες και αλυσίδες πριονιού μπορεί να προκαλέσουν ρωγμές ή/και ανάκρουση της αλυσίδας.
- **Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το ακόνισμα και τη συντήρηση της αλυσίδας πριονιού.** Οι περιοριστές βάθους που είναι πολύ χαμηλοί θα αυξήσουν την τάση για ανάκρουση (τίναγμα).
- **Κρατάτε πάντα τη συσκευή από τη λαβή και με τα δύο χέρια και εξασφαλίζετε την ασφαλή συγκράτηση.** Η απώλεια ελέγχου του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- **Να μεταφέρετε πάντα το πριόνι κλαδέματος από τη λαβή και με την αλυσίδα πριονιού ακίνητη.** Τοποθετείτε πάντα το προστατευτικό κάλυμμα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
- **Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην αλυσίδα του πριονιού πριν από τη μεταφορά ή κατά την αποθήκευση.**

- **Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι και ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί ή απενεργοποιηθεί πριν αφαιρέσετε τυχόν μπλοκαρισμένο υλικό ή συντηρήσετε το μηχάνημα.** Η μη αναμενόμενη λειτουργία του πριονιού κλαδέματος κατά την αφαίρεση μπλοκαρισμένου υλικού μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- **Διατηρείτε όλα τα καλώδια ρεύματος εκτός της περιοχής κοπής.** Τα καλώδια μπορεί να είναι κρυμμένα σε φράχτες και θάμνους και μπορεί να κοπούν κατά λάθος από την αλυσίδα πριονιού.
- **Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο σε άσχημες καιρικές συνθήκες, ειδικά σε περίπτωση κινδύνου καταιγίδων.** Αυτό μειώνει τον κίνδυνο να χτυπηθείτε από κεραυνούς.
- **Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδι και γράσο.** Οι λιπαρές, λαδωμένες λαβές είναι ολισθηρές και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
- **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο προστατευτικό κάλυμμα.** Ένα κατεστραμμένο προστατευτικό κάλυμμα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Οι κραδασμοί μπορεί να είναι επιβλαβείς για το σύστημα χεριού-βραχίονα.** Ο χρόνος δράσης των κραδασμών πρέπει να διατηρείται για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
- **Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε συνθήκες επαρκούς φωτισμού ημέρας ή σε καλό τεχνητό φωτισμό.** Η έλλειψη φωτός ή ο ανεπαρκής φωτισμός του χώρου εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.
- **Ελέγχετε τακτικά την αλυσίδα του πριονιού για φθορά ή ζημιά.**

Ενδεδειγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε το πριόνι κλαδέματος μόνο για την κοπή ξύλου και κλαδιών έως διάμετρο που αντιστοιχεί στο μέγιστο μήκος κοπής του πριονιού κλαδέματος και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Συγκρατήστε τη συσκευή με τα δυο χέρια, με το δεξί χέρι στη λαβή σκανδάλης και με το αριστερό χέρι στο πάνω μέρος.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο με αυθεντικά εξαρτήματα της Trotec.

Προβλέψιμη λανθασμένη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την κοπή δέντρων.

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για την κοπή ξύλου. Δεν επιτρέπονται άλλα υλικά.

Μια διαφορετική χρήση από αυτή που περιγράφεται στο κεφάλαιο Προβλεπόμενη χρήση θεωρείται ως λογικά προβλέψιμη λανθασμένη χρήση.

Εξειδίκευση προσωπικού

Τα άτομα που χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή πρέπει:

- να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης και ιδίως το κεφάλαιο «Ασφάλεια».

Τα παρακάτω άτομα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή:

- Παιδιά.
- Άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες.
- Άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση.
- Άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες.

Σήματα ασφαλείας και πινακίδες πάνω στη συσκευή

Σημείωση

Μην αφαιρείτε τις πινακίδες ασφαλείας, τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες από τη συσκευή. Διατηρείτε όλες τις πινακίδες ασφαλείας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες σε ευανάγνωστη κατάσταση.

Τα παρακάτω σήματα ασφαλείας και πινακίδες βρίσκονται πάνω στη συσκευή.



Αναφορά της στάθμης ηχητικής ισχύος LWA L_{WA} σε dB

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο επισημαίνουν τη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} σε dB.



Προσέχετε πάντα την ανάκρουση και αποφύγετε την επαφή του άκρου της λεπίδας.



Φορέστε προστατευτικά κεφαλιού

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν να χρησιμοποιείτε προστατευτικά κεφαλιού.



Φορέστε προστατευτικό ακοής

Οι υποδείξεις με αυτό το σύμβολο επισημαίνουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής.



Φορέστε προστατευτικά γυαλιά

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν να χρησιμοποιείτε προστατευτικά ματιών.



Φοράτε προστατευτικά γάντια

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας.



Φορέστε προστατευτικά ποδιών

Υποδείξεις με αυτό το σύμβολο υποδεικνύουν ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε υποδήματα ασφαλείας.



Προειδοποίηση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία λόγω πολύ μικρής απόστασης από άλλα άτομα, παιδιά ή κατοικίδια.



Προειδοποίηση

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι λόγω της χρήσης του εργαλείου στη βροχή ή κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας για τη ζωή και την υγεία των ατόμων.

Σήματα ασφαλείας και πινακίδες πάνω στην μπαταρία και στον φορτιστή

Σημείωση

Μην αφαιρείτε τις πινακίδες ασφαλείας, τα αυτοκόλλητα ή τις ετικέτες από τη συσκευή. Διατηρείτε όλες τις πινακίδες ασφαλείας, τα αυτοκόλλητα και τις ετικέτες σε ευανάγνωστη κατάσταση.

Τα παρακάτω σήματα ασφαλείας και πινακίδες βρίσκονται πάνω στην μπαταρία:



Προειδοποίηση για κίνδυνο έκρηξης!

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν τα εξής:



Μην εκθέτετε την μπαταρία σε φωτιά ή σε υψηλές θερμοκρασίες! Μην φέρετε την μπαταρία σε επαφή με νερό ή φωτιά! Αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Μην φορτίζετε ποτέ την μπαταρία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10 °C ή πάνω από 40 °C. Η λανθασμένη φόρτιση ή η φόρτιση εκτός της επιτρεπτής περιοχής θερμοκρασίας μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο φωτιάς.



Προσέξτε τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα εξής:

Προσέξτε τη σωστή απόρριψη της μπαταρίας και μην την απορρίπτετε σε καμία περίπτωση στην αποχέτευση ή στα δημόσια ύδατα.

Η μπαταρία περιέχει ερεθιστικές, καυστικές και δηλητηριώδεις ουσίες που αποτελούν αυξημένο κίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τα παρακάτω σήματα ασφαλείας και πινακίδες βρίσκονται πάνω στον φορτιστή:



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα εξής:

Πριν τη φόρτιση της μπαταρίας διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας ή τις οδηγίες χρήσης.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τα εξής:

Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή για τη φόρτιση της μπαταρίας μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους, όχι σε εξωτερικούς χώρους.

Λοιποί κίνδυνοι



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Ηλεκτροπληξία λόγω ανεπαρκούς μόνωσης. Ελέγξτε τη συσκευή για βλάβες και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της πριν κάθε χρήση.

Εάν διαπιστώσετε βλάβες, μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν αυτή ή τα χέρια σας έχουν υγρασία ή είναι υγρά!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι εργασίες σε ηλεκτρικά εξαρτήματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό!



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος εξαιτίας των υγρών που εισχωρούν στο περίβλημα!

Μη βυθίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στο νερό. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.



Προειδοποίηση για εκρηκτικές ουσίες

Μη θέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες άνω των 45 °C! Μην φέρετε την μπαταρία σε επαφή με νερό ή φωτιά! Αποφύγετε την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!



Προειδοποίηση για τραυματισμούς των χεριών

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από κοπή που προκαλείται από τη συνέχιση της λειτουργίας της αλυσίδας πριονιού. Περιμένετε πάντα να σταματήσει η αλυσίδα πριονιού.



Προειδοποίηση για τραυματισμούς των χεριών

Υπάρχει κίνδυνος κοψιμάτων στην περιοχή της αλυσίδας πριονιού, εάν δεν γίνει προσεκτικός χειρισμός. Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στην αλυσίδα του πριονιού. Φοράτε προστατευτικά γάντια!



Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους σε περίπτωση βροχής ή καταιγίδας. Η συσκευή μπορεί να έλξει κεραυνό. Το νερό που εισέρχεται στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση

Μην επεξεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμιάντο. Ο αμιάντος θεωρείται καρκινογόνος.



Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, εάν χρησιμοποιηθεί από μη καταρτισμένα άτομα με ακατάλληλο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο. Προσέξτε την εξειδίκευση του προσωπικού!

**Προειδοποίηση**

Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των παιδιών.

**Προειδοποίηση**

Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη.
Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.

**Προσοχή**

Οι εκπομπές από τους κραδασμούς ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την υγεία, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

**Προσοχή**

Διατηρείτε αρκετή απόσταση από πηγές θερμότητας.

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης/ διακοπής ανάγκης

Διακοπή ανάγκης:

Τραβώντας έξω την μπαταρία η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αμέσως. Για να ασφαλιστεί η συσκευή από ακούσια εκ νέου ενεργοποίηση, μη συνδέετε την μπαταρία.

Αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κρατήστε σταθερά το πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας και τραβήξτε την μπαταρία από τη συσκευή, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Αφαίρεση μπαταρίας".
3. Μην εισάγετε ξανά την μπαταρία αν η συσκευή είναι ελαττωματική.

Πληροφορίες για τη συσκευή





Περιγραφή της συσκευής

Η συσκευή PCHS 10-20V πριονίζει σανίδες, γωνιώδη και στρογγυλά ξύλα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χειροτεχνίες. Είναι ιδανικό για το κλάδεμα δέντρων και θάμνων και για τον τεμαχισμό χόρτων.

Η συσκευή διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή $\pm 45^\circ$ για να ρυθμίζετε ιδανικά τη γωνία κλίσης για την εργασία.

Επιπλέον, η συσκευή διαθέτει φραγή ενεργοποίησης για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης της συσκευής.

Απεικόνιση συσκευής

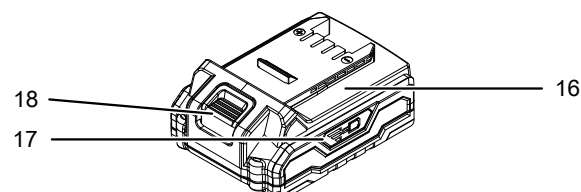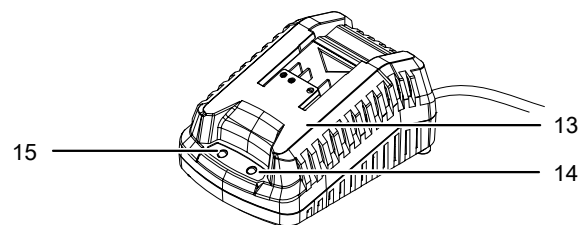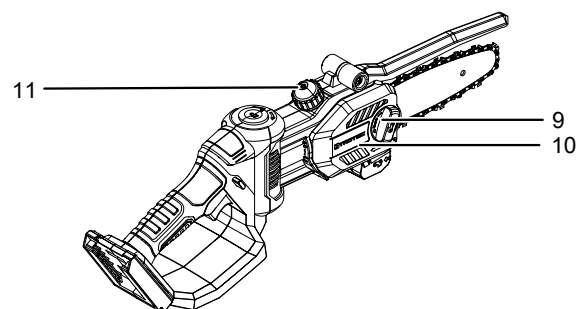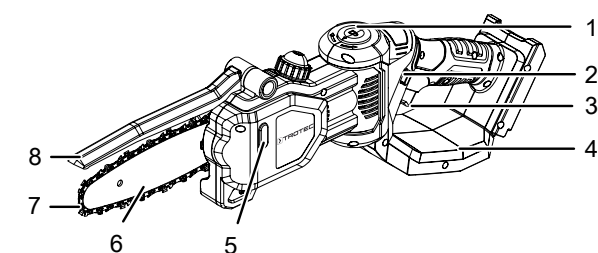

Αρ.	Περιγραφή
1	Κουμπί για τη ρύθμιση της γωνίας
2	Φραγή ενεργοποίησης
3	Διακόπτης ON/OFF
4	Προστατευτικό χεριών πίσω
5	Ένδειξη στάθμης λαδιού
6	Λεπίδα
7	Αλυσίδα πριονιού
8	Προστατευτικό χεριών μπροστά
9	Παξιμάδι στερέωσης
10	Κάλυμμα γραναζιού αλυσίδας
11	Τάπα δοχείου λαδιού
12	Προστατευτικό κάλυμμα
13	Ταχυφορτιστής
14	Κόκκινη λυχνία μπαταρίας LED (φόρτιση μπαταρίας)
15	Πράσινη λυχνία μπαταρίας LED (φορτιστής ταχείας φόρτισης έτοιμος για χρήση)
16	Μπαταρία
17	Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας
18	Πλήκτρο απασφάλισης

Παραδοτέα

- 1 x πριόνι κλαδέματος μπαταρίας PCHS 10-20V
- 1 x προστατευτικό κάλυμμα
- 1 x Μπαταρία
- 1 x Φορτιστής ταχείας φόρτισης
- 1 x οδηγίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παράμετρος	Τιμή
Μοντέλο	PCHS 10-20V
Ονομαστική τάση	20 V ---
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3800 min^{-1}
Ράγα οδήγησης Πλάτος αυλακιού	48 mm
Ταχύτητα αλυσίδας	4,8 m/s
Ωφέλιμο μήκος κοπής	150 mm
Μήκος λεπίδας	195 mm
Τύπος αλυσίδας	6"
Βάρος	1,7 kg
Μπαταρία	Multiflex 20 - 2.0 DC
Τύπος	Ιόντων λιθίου
Ονομαστική τάση	20 V ---
Ονομαστική χωρητικότητα	2,0 Ah
Στοιχεία μπαταρίας	5 στοιχεία
Χωρητικότητα	40 Wh
Ταχυφορτιστής	Multiflex 20 - 2.0 AC
Είσοδος	
Ονομαστική τάση	230 – 240 V / 50 Hz
Μέγιστη ισχύς	65 W
Έξοδος	
Ονομαστική τάση	21,5 V ---
Ρεύμα φόρτισης	2,4 A
Ασφάλεια 	T 3,15 A
Διάρκεια φόρτισης	1 ώρα
Μήκος καλωδίου	1,5 m
Επίπεδο προστασίας	II (διπλή μόνωση) / 
Τιμές κραδασμών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62841	
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων a_h	4,3 m/s^2
Αβεβαιότητα μέτρησης K	1,5 m/s^2
Επίπεδα ήχου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62841	
Στάθμη ηχητικής πίεσης L_{PA}	84,1 dB(A)
Ηχητική ισχύς L_{WA}	98 dB(A)
Αβεβαιότητα μέτρησης K	3 dB

Υποδείξεις για τις τιμές θορύβου και κραδασμών:

- Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές ταλαντώσεων και **οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής θορύβου** έχουν μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται στο EN 62841 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο.
- Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές ταλαντώσεων και **οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής ταλαντώσεων** μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για μια προσωρινή εκτίμηση της επιβάρυνσης.



Προσοχή

- Οι εκπομπές από τους κραδασμούς ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την υγεία, εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δεν χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.
- Οι εκπομπές ταλαντώσεων **και θορύβου** μπορεί να διαφέρουν κατά τη διάρκεια της πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου από τις τιμές αναφοράς, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό εργαλείο, ιδιαίτερα, ποιο είδος τεμαχίου υφίσταται κατεργασία. Προσπαθήστε να διατηρείτε όσο γίνεται πιο μικρές την επιβάρυνση από δονήσεις. Ενδεικτικά μέτρα για τη μείωση της επιβάρυνσης από δονήσεις είναι η χρήση γαντιών κατά τη χρήση του εργαλείου και ο περιορισμός του χρόνου εργασίας. Εδώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα τμήματα του κύκλου λειτουργίας (π.χ. χρόνοι στους οποίους είναι απενεργοποιημένο το ηλεκτρικό εργαλείο και χρόνοι στους οποίους είναι μεν ενεργοποιημένο αλλά λειτουργεί χωρίς επιβάρυνση).

Μεταφορά και αποθήκευση

Σημείωση

Όταν αποθηκεύετε ή μεταφέρετε τη συσκευή με ακατάλληλο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στη συσκευή.

Προσέξτε τις πληροφορίες για τη μεταφορά και αποθήκευση της συσκευής.

Μεταφορά

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε μεταφορά:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επικινδύνων εμπορευμάτων.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για τη μεταφορά ή αποστολή μπαταριών ιόντων λιθίου:

- Ο χρήστης επιτρέπεται να μεταφέρει τις μπαταρίες οδικώς χωρίς να υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις.
- Κατά τη μεταφορά από τρίτους (π.χ. αερομεταφορά ή προώθηση) πρέπει να τηρούνται ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη σήμανση. Κατά την προετοιμασία του προϊόντος προς αποστολή είναι απαραίτητη η συμβουλή ειδικού για επικίνδυνα εμπορεύματα.
 - Η μεταφορά μπαταριών επιτρέπεται μόνο εάν το περίβλημα είναι άθικτο.
 - Καλύψτε τυχόν ανοιχτά τερματικά και συσκευάστε την μπαταρία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινείται εντός της συσκευασίας.
 - Παρακαλείσθε να τηρήσετε τυχόν πρόσθετες εθνικές προδιαγραφές.

Αποθήκευση

Τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες **πριν** από κάθε αποθήκευση:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
- Αδειάστε το υπόλοιπο λάδι πλήρως από τη συσκευή.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Συντήρηση».
- Μην αποθηκεύετε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν αποφορτιστεί πλήρως. Η αποθήκευση πλήρως αποφορτισμένων μπαταριών ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική εκφόρτιση και συνεπώς τη βλάβη της συσκευής.

Τηρείτε τις ακόλουθες συνθήκες αποθήκευσης, όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή:

- διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και προστατευμένη από τον παγετό και τις υψηλές θερμοκρασίες
- σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 45 °C
- τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο προστατευμένο από τη σκόνη και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Έναρξη λειτουργίας

Αφαίρεση συσκευής από τη συσκευασία

- Αφαιρέστε τη συσκευή και τα παρελκόμενα από τη συσκευασία.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Ηλεκτροπληξία λόγω ανεπαρκούς μόνωσης. Ελέγξτε τη συσκευή για βλάβες και βεβαιωθείτε για τη σωστή λειτουργία της πριν κάθε χρήση. Εάν διαπιστώσετε βλάβες, μην ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν αυτή ή τα χέρια σας έχουν υγρασία ή είναι υγρά!

- Ελέγξτε το περιεχόμενο για πληρότητα και προσέξτε αν υπάρχουν ζημιές.



Προειδοποίηση

Κίνδυνος ασφυξίας!

Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας χωρίς επίβλεψη. Ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά.

- Τα υλικά συσκευασίας απορρίπτονται σύμφωνα με την κρατική νομοθεσία.

Φόρτιση μπαταρίας

Σημείωση

Η ακατάλληλη φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία.


Αποσυνδέετε το φις του φορτιστή κάθε φορά που τοποθετείτε ή αφαιρείτε την μπαταρία.

Ποτέ μη φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 10 °C ή πάνω από 45 °C.

Η μπαταρία δεν παραδίδεται πλήρως φορτισμένη, προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη στην μπαταρία από σημαντική εκφόρτιση.

Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πριν την πρώτη έναρξη λειτουργίας και σε περίπτωση χαμηλής απόδοσης της μπαταρίας (ανάβει μόνο η κόκκινη λυχνία LED της ένδειξης χωρητικότητας μπαταρίας (17)). Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Σύρετε την μπαταρία (16) όπως απεικονίζεται στον ταχυφορτιστή (13) μέχρι να εφαρμόσει η μπαταρία.

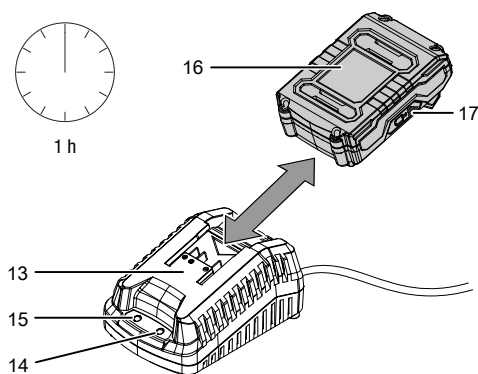


2. Συνδέστε το φις του φορτιστή ταχείας φόρτισης (13) σε μια κατάλληλα προστατευμένη πρίζα.
 - ⇒ Ανάβει η κόκκινη λυχνία LED (14) της μπαταρίας.
 - ⇒ Ο χρόνος φόρτισης είναι περ. μια ώρα.
3. Περιμένετε να σβήσει η κόκκινη λυχνία LED (14) και να ανάψει η πράσινη λυχνία LED της μπαταρίας (15).
 - ⇒ Η μπαταρία (16) έχει φορτιστεί πλήρως.
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή ταχείας φόρτισης (13) από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
 - ⇒ Η μπαταρία (16) και ο ταχυφορτιστής (13) ενδέχεται να έχουν θερμανθεί κατά τη φόρτιση.

Αφήστε την μπαταρία (16) να κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου.
5. Αφαιρέστε την μπαταρία (16) ξανά από τον ταχυφορτιστή (13), πιέζοντας το πλήκτρο απασφάλισης (18) και αφαιρώντας την μπαταρία (16) από τον ταχυφορτιστή (13).


Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Σύρετε την μπαταρία (16) μέσα στη θήκη (22) μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της.

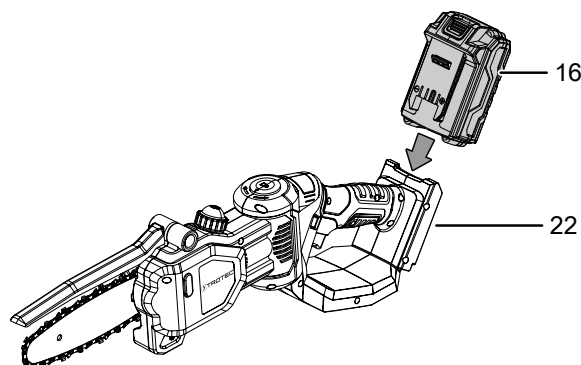

Αφαίρεση μπαταρίας

1. Αφαιρέστε την μπαταρία (16) από τη συσκευή, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο απασφάλισης (18) (I.) και τραβώντας την μπαταρία έξω από τη συσκευή (II.).

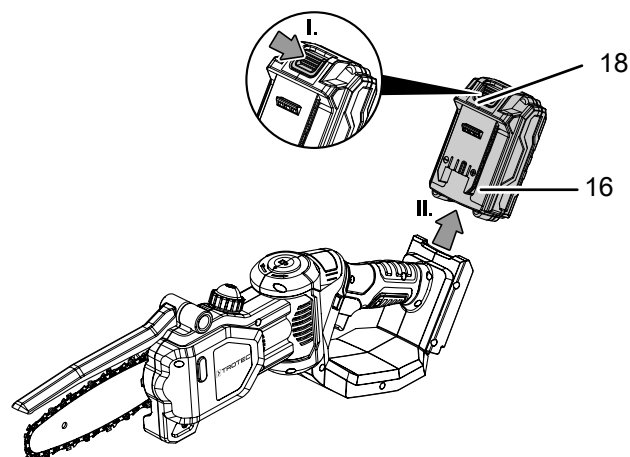

2. Εάν χρειάζεται, φορτίστε την μπαταρία (16) όπως περιγράφεται στη **Φόρτιση μπαταρίας**.


Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Η μπαταρία διαθέτει ενσωματωμένη ένδειξη χωρητικότητας.

Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται με τρεις λυχνίες LED στην ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας (17) ως εξής:

Χρώμα LED	Σημασία
Πράσινο – Πορτοκαλί – Κόκκινο	Μέγιστη φόρτιση / απόδοση
Πορτοκαλί – Κόκκινο	Μεσαία φόρτιση / απόδοση
Κόκκινο	Χαμηλή φόρτιση – φορτίστε την μπαταρία

1. Πατήστε το σύμβολο μπαταρίας (23) στην μπαταρία (16).
⇒ Μπορείτε να δείτε την κατάσταση φόρτισης στην ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίας (17).

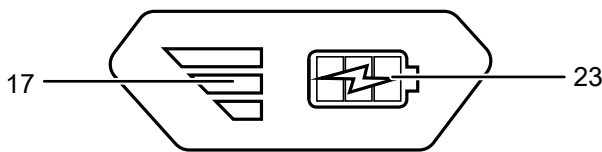

Τοποθέτηση αλυσίδας πριονιού και λεπίδας



Προειδοποίηση


Η αλυσίδα είναι κοφτερή. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια κατά την αλλαγή της αλυσίδας.




Πληροφορίες

Πριν αλλάξετε την αλυσίδα του πριονιού, καθαρίστε την αυλάκωση στη ράγα οδήγησης από τυχόν ακαθαρσίες, καθώς η αλυσίδα μπορεί να πεταχτεί έξω από τη ράγα, εάν επικαθίσουν ακαθαρσίες. Οι επικαθίσεις μπορούν επίσης να απορροφήσουν το λάδι της αλυσίδας. Το αποτέλεσμα θα ήταν το λάδι της αλυσίδας να μην φτάνει στην κάτω πλευρά της ράγας ή να φτάνει μόνο σε μικρό βαθμό και η λίπανση να είναι μειωμένη.



1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
3. Ξεσφίξτε το παξιμάδι στερέωσης (9) αριστερόστροφα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάλυμμα του γραναζιού αλυσίδας (10).

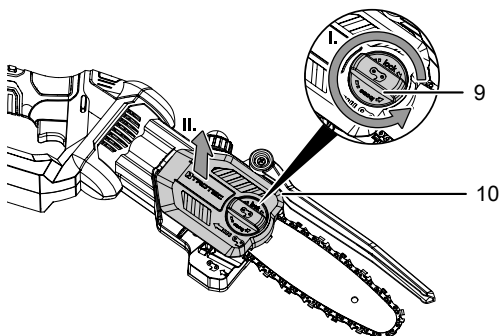


4. Αφαιρέστε τη λεπίδα (6) και την αλυσίδα πριονιού (7).

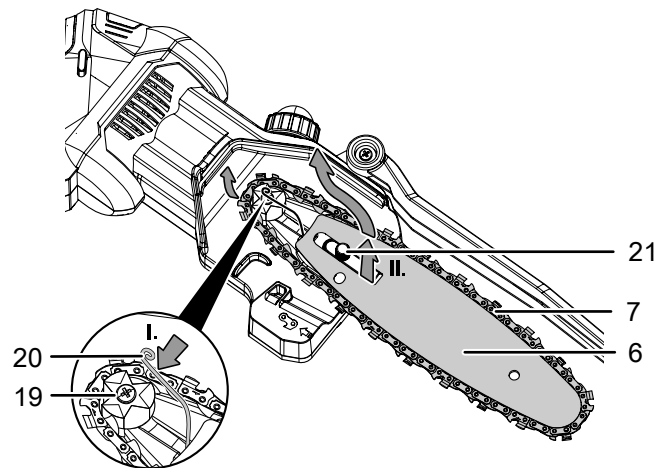

5. Τοποθετήστε την καινούργια αλυσίδα πριονιού (7) στη ράγα οδήγησης. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση (7). Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε το σύμβολο αλυσίδας στο περίβλημα του εργαλείου με την αλυσίδα πριονιού (7).
6. Τοποθετήστε τη λεπίδα (6) στο ελατήριο τάνσης (20) και στη βίδα στερέωσης (21). Τοποθετήστε την αλυσίδα πριονιού (7) γύρω από το γρανάτζι μετάδοσης κίνησης (19). Η αλυσίδα πριονιού (7) τεντώνεται αυτόματα.

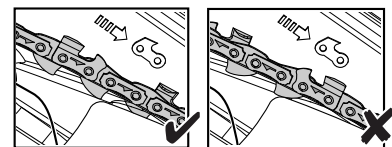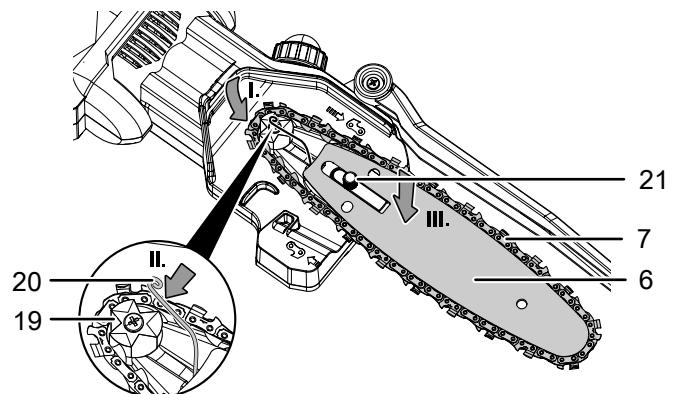

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του γραναζιού αλυσίδας (10) και μετά σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης (9).

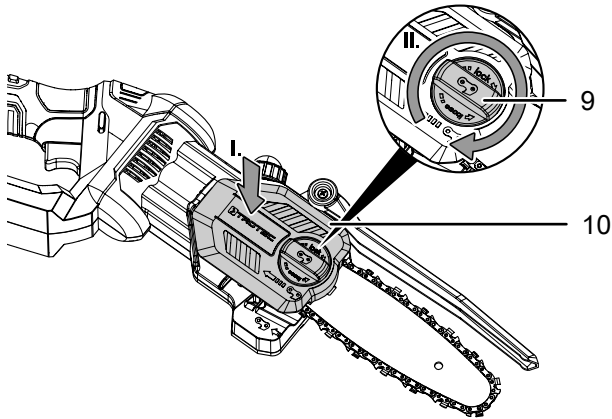


Τάνυση αλυσίδας πριονιού



Σημείωση

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε την τάνυση της αλυσίδας και ρυθμίστε την τάνυση της αλυσίδας, εάν είναι απαραίτητο. Κατά την εργασία με το πριόνι κλαδέματος, η αλυσίδα θερμαίνεται και διαστέλλεται ελαφρώς. Αυτό μπορεί να συμβεί ειδικά με νέες αλυσίδες.

1. Ξεσφίξτε ελαφρώς το παξιμάδι στερέωσης (9). Το κάλυμμα αλυσίδας (10) παραμένει τοποθετημένο.
2. Η αλυσίδα πριονιού (7) τεντώνεται αυτόματα.
3. Στη συνέχεια, σφίξτε ξανά το παξιμάδι στερέωσης (9).
4. Ελέγχετε τακτικά την τάνυση της αλυσίδας. Εάν η τάνυση της αλυσίδας είναι σωστή, η αλυσίδα πριονιού (7) μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω 3–5 mm.

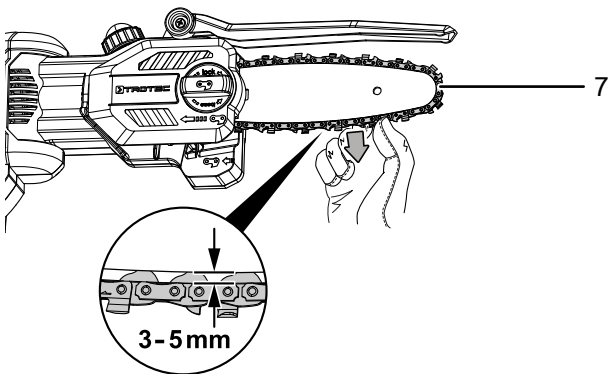

Πλήρωση λαδιού αλυσίδας



Σημείωση

Χρησιμοποιήστε ένα κοινό βιοέλαιο πολλών χρήσεων για το κλάδεμα των δέντρων. Το ορυκτέλαιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα δέντρα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χρησιμοποιημένο λάδι, λάδι αυτοκινήτου ή πολύ παχύρρευστα λάδια. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πριόνι κλαδέματος.




Σημείωση

Μην λειτουργείτε ποτέ το αλυσοπρίονο χωρίς λάδι αλυσίδας. Το ρεζερβουάρ πρέπει να είναι γεμάτο τουλάχιστον κατά 1/4. Εάν η αλυσίδα δεν λιπανθεί, η λεπίδα και η αλυσίδα μπορεί να υποστούν ζημιά.

Η συσκευή παρέχεται χωρίς λάδι αλυσίδας.

1. Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού στον δείκτη στάθμης λαδιού (5).
2. Αφαιρέστε την τάπα από το δοχείο λαδιού (11).
3. Χύστε μέσα το λάδι αλυσίδας και τοποθετήστε ξανά την τάπα στο δοχείο λαδιού (11).

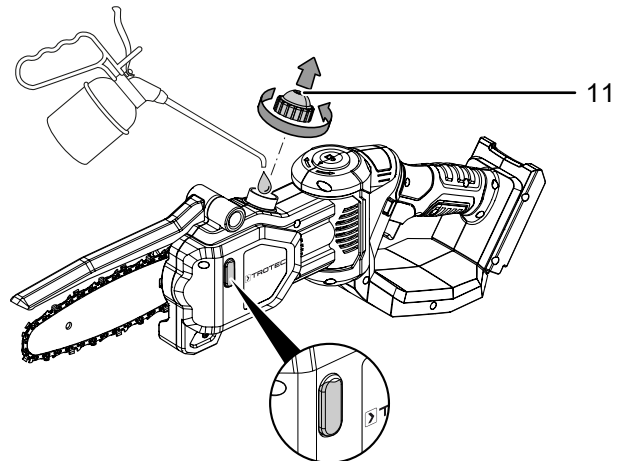

Χειρισμός



Προειδοποίηση

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους σε περίπτωση βροχής ή καταιγίδας. Η συσκευή μπορεί να έλξει κεραυνό. Το νερό που εισέρχεται στο περίβλημα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.


Συμβουλές και υποδείξεις για τον χειρισμό του πριονιού κλαδέματος

Γενικά:


- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η συσκευή θα πρέπει να συγκρατείται με τα δύο χέρια, με το δεξί χέρι στη λαβή της σκανδάλης και με το αριστερό χέρι στο επάνω μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταθεί με ασφάλεια.
- Κρατήστε απόσταση από άλλα άτομα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

1. Πατήστε τη φραγή ενεργοποίησης (2) για να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ON/OFF (3).
2. Πιέστε τον διακόπτη ON/OFF (3) και κρατήστε τον πατημένο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

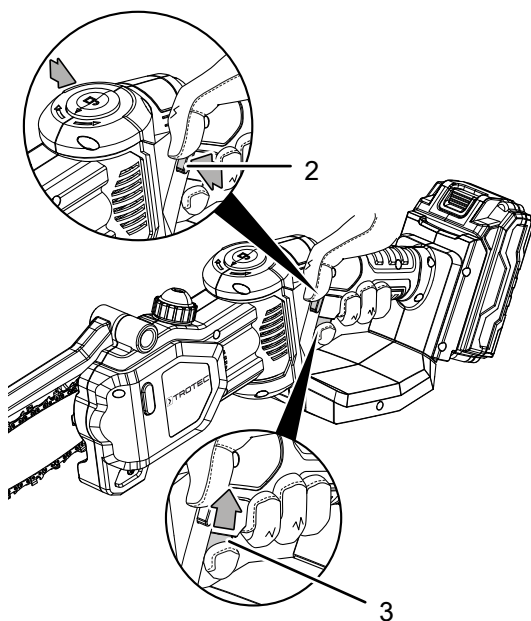

3. Απελευθερώστε τον διακόπτη ON/OFF (3) ξανά, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας για να σταματήσει η συσκευή.

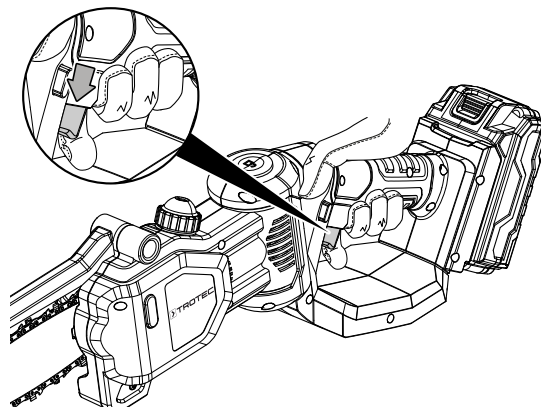

Κοπή



Προσοχή

Ελέγχετε την τάση της αλυσίδας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας περίπου κάθε 10 λεπτά.



Σημείωση

Κατά την αλλαγή της αλυσίδας πριονιού, η ράγα οδήγησης πρέπει να καθαρίζεται από ακαθαρσίες, καθώς τυχόν επικαθίσεις ακαθαρσιών μπορεί να προκαλέσουν την έξοδο της αλυσίδας από τη ράγα οδήγησης.

- Εξασκηθείτε πρώτα σε ένα δείγμα σε μια ασφαλή περιοχή εργασίας μέχρι να νιώσετε ασφαλείς.
- Το κομμάτι του κλαδιού που θα κοπεί δεν επιτρέπεται να βρίσκεται στο έδαφος. Έτσι η αλυσίδα δεν μπορεί να αγγίξει το έδαφος όταν θα κόψετε το κλαδί. Η επαφή με το έδαφος όταν η αλυσίδα κινείται είναι επικίνδυνη και στομώνει την αλυσίδα.
- Το πριόνι πρέπει να κινείται με πλήρη ταχύτητα πριν ξεκινήσετε την κοπή.
- Περάστε το πριόνι αργά ενάντια στο ξύλο. Το ξύλο πρέπει να βρίσκεται όσο γίνεται πιο κοντά στο περίβλημα πριονιού. Κρατήστε το πριόνι σταθερά για να αποφύγετε πιθανή ανάκρουση του πριονιού.
- Οδηγήστε το πριόνι με ελαφριά πίεση και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο πριόνι.
- Απομακρύνετε το πριόνι από μια τομή ενώ το πριόνι λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα έχει ακινητοποιηθεί πριν αφήσετε κάτω το πριόνι.

Προστασία από ανάκρουση

- Αυτό το πριόνι παρέχεται με αλυσίδα πριονιού χαμηλής ανάκρουσης και με λεπίδα μειωμένης ανάκρουσης (τίναγμα).
- Τα παρακάτω βήματα μειώνουν τον κίνδυνο ενδεχόμενης ανάκρουσης:
- Αφήστε όλα τα προστατευτικά στοιχεία τοποθετημένα. Βεβαιωθείτε ότι αυτά λειτουργούν σωστά.
- Μην εργάζεστε πάνω από το ύψος του ώμου. Μην μπλέκετε τα χέρια σας κατά την εργασία.
- Διατηρείτε πάντα σταθερό πάτημα και την ισορροπία σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η άκρη της λεπίδας δεν αγγίζει τίποτα όταν κινείται η αλυσίδα του πριονιού.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να κόψετε ταυτόχρονα δύο κομμάτια ξύλου. Κόβετε πάντα το ένα μετά το άλλο.
- Μην σπρώχνετε το άκρο της λεπίδας μέσα σε τρύπες στα δέντρα και μην επιχειρήσετε να κάνετε κοπή βύθισης.
- Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού δεν έχει κολλήσει κατά την εργασία.
- Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει μια τομή και θέλετε να την επεκτείνετε, εισαγάγετε προσεκτικά τη συσκευή στην υπάρχουσα τομή.
- Μην εργάζεστε ποτέ με στομωμένη ή χαλαρή αλυσίδα πριονιού. Διατηρείτε την αλυσίδα πριονιού κοφτερή με τη σωστή τάνυση της αλυσίδας.



Κοπή ξύλου υπό τάση



Προειδοποίηση

Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την κοπή κλαδιού που βρίσκεται υπό τάση. Εάν απελευθερωθεί η τάση του ξύλου, το κλαδί μπορεί να αναπηδήσει και να χτυπήσει ανθρώπους, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.


1. Κατά την κοπή κορμών που είναι στηριγμένοι και στις δύο πλευρές, ξεκινήστε την κοπή από το επάνω μέρος περίπου στο 1/3 της διαμέτρου μέσα στον κορμό και κατόπιν ολοκληρώστε την κοπή από το κάτω μέρος για να αποφύγετε την επαφή μεταξύ του πριονιού κλαδιών και του εδάφους.
2. Όταν κόβετε κορμούς που στηρίζονται μόνο στο ένα άκρο, ξεκινήστε την κοπή από κάτω από περίπου στο 1/3 της διαμέτρου μέσα στον κορμό και ολοκληρώστε την κοπή από επάνω για να αποφύγετε το διαχωρισμό του κορμού ή την εμπλοκή του πριονιού κλαδέματος.

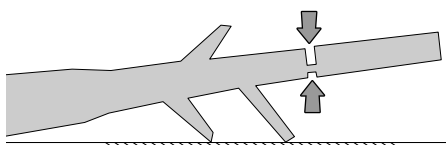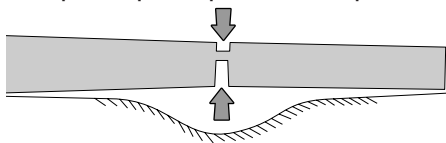

Περιστροφή της χειρολαβής

Η χειρολαβή δεν μπορεί να περιστραφεί ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

1. Αφαιρέστε την μπαταρία.
2. Πιέστε το κουμπί ρύθμισης γωνίας (1), περιστρέψτε το περίβλημα και, στη συνέχεια, απελευθερώστε το κουμπί ρύθμισης γωνίας (1) και συνεχίστε να περιστρέφετε το περίβλημα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

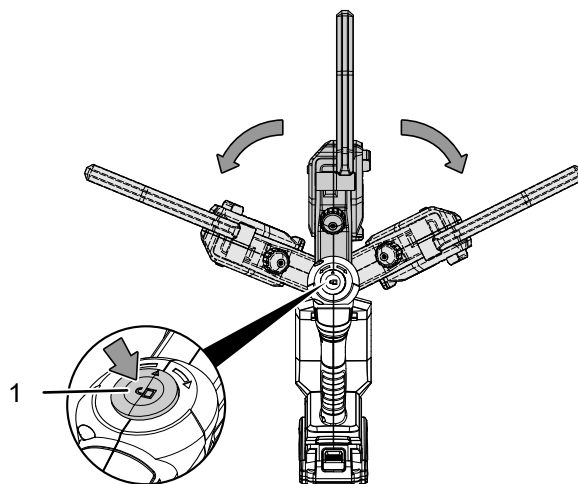

Απενεργοποίηση



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, εάν χρειάζεται.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή από την πρίζα, πιάνοντάς το από το φις.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή (βλ. κεφάλαιο 'Έναρξη λειτουργίας').
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα.
- Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο «Συντήρηση».
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σύμφωνα με το κεφάλαιο Μεταφορά και αποθήκευση.

Εξαρτήματα που μπορείτε να παραγγείλετε αργότερα



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα και πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Η χρήση διαφορετικών εργαλείων τοποθέτησης ή άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται στις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού.

Περιγραφή	Αριθμός προϊόντος
Μπαταρία αντικατάστασης Multiflex 20V 2,0 Ah	6.200.000.303
Μπαταρία αντικατάστασης Multiflex 20V 4,0 Ah	6.200.000.320
Αλυσίδα πριονιού	6.215.002.001

Σφάλματα και βλάβες

Η συσκευή ελέγχθηκε διεξοδικά κατά την παραγωγή ως προς την άψογη λειτουργία της. Εάν, ωστόσο, παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, τότε ελέγξτε τη συσκευή σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο.

Οι ενέργειες για την αντιμετώπιση σφαλμάτων και δυσλειτουργιών, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή από την Trotec.

Κατά την πρώτη χρήση εμφανίζεται ελαφρύς καπνός ή μυρωδιά:

- Δεν πρόκειται για σφάλμα ή δυσλειτουργία. Μετά από λίγο, οι ενδείξεις αυτές εξαφανίζονται.

Η μπαταρία δεν φορτίζει:

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στο φορτιστή ταχείας φόρτισης.

Σύρετε την μπαταρία στο φορτιστή ταχείας φόρτισης με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τερματικά της μπαταρίας να εφάπτονται με το φορτιστή ταχείας φόρτισης. Η μπαταρία πρέπει να εφαρμόζει στον φορτιστή ταχείας φόρτισης.

- Ελέγξτε τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις για φθορές.
- Ελέγξτε την υπάρχουσα ασφάλεια στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ελέγξτε τον φορτιστή ταχείας φόρτισης για ζημιές. Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή ταχείας φόρτισης εάν έχει υποστεί ζημιές. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Trotec.
- Ελέγξτε τα τερματικά μπαταρίας για ακαθαρσίες. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες.

- Η μπαταρία ενδέχεται να είναι ελαττωματική και πρέπει να αντικατασταθεί. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες ίδιου τύπου.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία:

- Η απόδοση της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλή. Φορτίστε την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή.
Σύρετε την μπαταρία στη συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε τα τερματικά της μπαταρίας να εφάπτονται. Η μπαταρία πρέπει να εφαρμόζει στη συσκευή.
- Ελέγξτε τα τερματικά μπαταρίας για ακαθαρσίες. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες.
- Η μπαταρία είναι άδεια ή δεν έχει τοποθετηθεί. Ελέγξτε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, αν χρειάζεται, παραδώστε την σε ηλεκτρολόγο για επισκευή.
- Ο διακόπτης on/off είναι ελαττωματικός. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Ο κινητήρας είναι ελαττωματικός. Απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.
- Η αλυσίδα του πριονιού έχει κολλήσει από κομμάτια κλαδιών ή ακαθαρσίες. Καθαρίστε την αλυσίδα του πριονιού από τυχόν ακαθαρσίες.

Κακή απόδοση κοπής:

- Η αλυσίδα πριονιού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε σωστά την αλυσίδα πριονιού.
- Η αλυσίδα του πριονιού έχει στομώσει. Ακονίστε τα δόντια της αλυσίδας ή τοποθετήστε μια καινούργια.
- Ανεπαρκής τάνυση αλυσίδας. Τανύστε την αλυσίδα πριονιού.

Η συσκευή λειτουργεί με δυσκολία, η αλυσίδα αναπηδά:

- Ανεπαρκής τάνυση αλυσίδας. Τανύστε την αλυσίδα πριονιού.

Η αλυσίδα θερμαίνεται, ανάπτυξη καπνού κατά το πριόνισμα, αποχρωματισμός της λεπίδας:

- Πολύ λίγο λάδι. Συμπληρώστε λάδι.

Η συσκευή σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τους ελέγχους:

Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Εάν χρειάζεται, στείλτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση εξειδικευμένη στις ηλεκτρικές εργασίες ή στην Trotec.

Συντήρηση

Ενέργειες πριν από την έναρξη συντήρησης



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Μην αγγίζετε το φις και την μπαταρία με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Οι ενέργειες συντήρησης, που απαιτούν άνοιγμα του περιβλήματος, επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις ή από την Trotec.

Οδηγίες συντήρησης

- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για ορατά ελαττώματα, όπως χαλαρή, ξεκρεμασμένη ή κατεστραμμένη αλυσίδα πριονιού, χαλαρή στερέωση και φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.

Σήματα ασφαλείας και πινακίδες πάνω στη συσκευή

Ελέγχετε τακτικά σήματα ασφαλείας και πινακίδες πάνω στη συσκευή. Αντικαταστήστε τα μη ευανάγνωστα σήματα ασφαλείας!

Σήματα ασφαλείας πάνω στην μπαταρία και στον φορτιστή

Ελέγχετε τακτικά τα σήματα ασφαλείας πάνω στην μπαταρία και στον φορτιστή. Αντικαταστήστε τα μη ευανάγνωστα σήματα ασφαλείας!

Καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται πριν και μετά από κάθε χρήση.



Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση

Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος εξαιτίας των υγρών που εισχωρούν στο περίβλημα!

Μην βυθίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα στο νερό.

Προσέξτε να μην εισέλθει νερό ή άλλα υγρά στο περίβλημα.

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό και μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια. Προσέχετε να μην εισέρχεται υγρασία μέσα στο περίβλημα. Προσέχετε, ώστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να μην έρχονται σε επαφή με υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, όπως π.χ. σπρέι καθαρισμού, διαλύτες, καθαριστικά με αλκοόλη ή διαβρωτικά καθαριστικά στο νοτισμένο πανί.
- Στεγνώστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- Διατηρείτε τις επαφές σύνδεσης στη συσκευή και το φορτιστή καθαρά.

Απόρριψη

Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο και σύμφωνα με τις τοπικές προδιαγραφές απόρριψης.



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε μια χρησιμοποιημένη ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή σημαίνει ότι αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος του κύκλου ζωής της στα οικιακά απορρίμματα. Για τη δωρεάν επιστροφή βρίσκονται στην περιοχή σας σημεία συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητάς σας. Για πολλές χώρες τη ΕΕ μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα μας <https://hub.trotec.com/?id=45090> για περαιτέρω δυνατότητες επιστροφής. Διαφορετικά απευθυνθείτε σε μια επίσημη, εγκεκριμένη για τη χώρα σας εταιρεία ανακύκλωσης παλαιών συσκευών.

Μέσω της διαχωρισμένης συλλογής χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση, η αξιοποίηση υλικών ή άλλες μορφές της αξιοποίησης χρησιμοποιημένων συσκευών και επίσης αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες κατά την απόρριψη των επικίνδυνων ουσιών που πιθανόν υπάρχουν στις συσκευές στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.



Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν αποτελούν οικιακά απορρίμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές. Οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Χρησιμοποιημένο λάδι

Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή και να συλλεχθεί.

Η απόρριψη του χρησιμοποιημένου λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Δήλωση συμμόρφωσης

Μετάφραση της πρωτότυπης δήλωσης συμμόρφωσης υπό την έννοια της οδηγίας ΕΚ περί μηχανών 2006/42/ΕΚ, Παράρτημα II Μέρος 1 Παράγραφος Α

Με την παρούσα εμείς, η Trotec GmbH, με αποκλειστική ευθύνη, δηλώνουμε ότι το ακόλουθως κατονομαζόμενο προϊόν αναπτύχθηκε, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από εμάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΕΚ περί μηχανών στην έκδοση 2006/42/ΕΚ.

Μοντέλο προϊόντος / προϊόν: PCHS 10-20V

Τύπος προϊόντος: πριόνι κλαδέματος μπαταρίας

Έτος κατασκευής από: 2022

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L_{WA} : 98 dB(A)

Σχετικές Οδηγίες ΕΕ:

- 2000/14/ΕΚ
- 2005/88/ΕΚ
- 2011/65/ΕΕ
- 2014/30/ΕΕ
- 2015/863/ΕΕ

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα:

- EN ISO 12100:2010
- EN 62841-1:2015

Εφαρμοζόμενα εθνικά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές:

- Κανένα

Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης

SGS Fimko Ltd

Κοινοποιημένος φορέας 0598

Αριθμός πιστοποιητικού MD-346

Κατασκευαστής και όνομα του πληρεξούσιου των τεχνικών εγγράφων:

Trotec GmbH

Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Τηλέφωνο: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης:

Heinsberg, στις 13.05.2022



Detlef von der Lieck, Διευθύνων σύμβουλος

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com