


LT

ORIGINALIOS INSTRUKCIJOS
VERTIMAS
AKUMULIATORINIS GENĖJIMO
PJŪKLAS

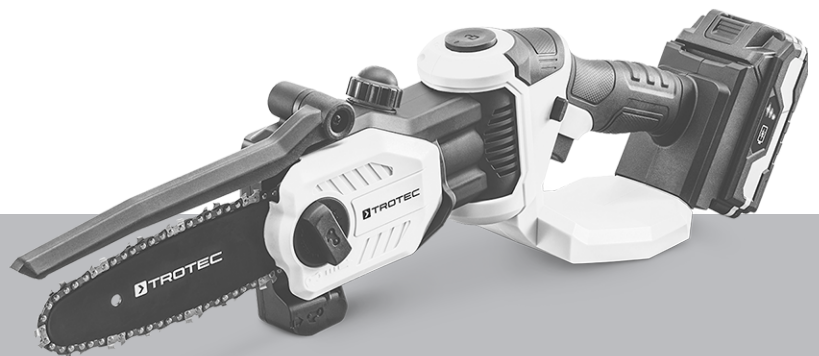

Turiny

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos	2
Sauga	2
Informacija apie įrenginį	8
Gabenimas ir laikymas	10
Eksplotavimo pradžia	10
Naudojimas	14
Papildomai užsakomi priedai	16
Gedimai ir triktys	16
Techninė priežiūra	17
Šalinimas	17
Atitikties deklaracija	18

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas apie sprogias medžiagas

Šis simbolis nurodo, kad dėl sprogų medžiagų kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas dėl karšto paviršiaus

Šis simbolis nurodo, kad dėl įkaitusio paviršiaus kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą:



PCHS 10-20V



<https://hub.trotec.com/?id=46604>

Sauga

Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai



Įspėjimas

Perskaitykite visus šiuos saugos nurodymus, instrukcijas, poveikslėlius ir techninius duomenis, kurie pateikti su šiuo elektriniu įrankiu.

Nesilaikant toliau pateiktų instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Visus saugos nurodymus ir instrukcijas pasilikite ateičiai.

Saugos nurodymuose vartojama sąvoka *elektrinis įrankis* reiškia elektrą naudojančius įrankius (su maitinimo kabeliu) arba su akumuliatoriumi naudojamus įrankius (be maitinimo kabelio).



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Darbo vietos sauga

- **Pasirūpinkite, kad darbo zona būtų švari ir gerai apšviesta.** Dėl netvarkos ar nepakankamo darbo zonų apšvietimo galimi nelaimingi atsitikimai.
- **Nedirbkite su elektriniu įrankiu sprogoje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Naudojant elektrinius įrankius, susidaro kibirkščių, galinčių uždegti dulkes arba garus.
- **Pasirūpinkite, kad, jums naudojant elektrinį įrankį, vaikai ir kiti asmenys būtų atokiau.** Blaškomi galite prarasti elektrinio įrankio kontrolę.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Elektros sauga

- **Elektrinio įrankio jungiamasis kištukas turi tikti kištukiniam lizdui. Jokiu būdu negalima keisti kištuko. Kartu su įžemintais elektriniais įrankiais nenaudokite adapterio kištuko.** Nepakeisti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai mažina elektros smūgio pavojų.

- **Nesilieskite prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ir šaldytuvų.** Kai kūnas įžemintas, kyla didesnis elektros smūgio pavojus.
- **Saugokite elektrinius įrankius nuo lietaus ar drėgmės.** Įsiskverbęs į elektrinį įrankį vandens, didėja elektros smūgio pavojus.
- **Nenaudokite laido ne pagal paskirtį – neneškite ir nekabinkite už jo elektrinio įrankio ir netraukite už jo, norėdami iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką.** Laikykite laidą toliau nuo karščio, alyvos, aštrių kraštų arba judančių įrenginio dalių. Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.
- **Jei dirbate elektriniu įrankiu lauke, naudokite tik ilginamuosius laidus, tinkančius naudoti ir lauke.** Naudojant laukui tinkamą ilginamąjį laidą, mažėja elektros smūgio pavojus.
- **Jei reikia neišvengiamai naudoti elektrinį įrankį drėgnoje aplinkoje, naudokite jungtuvą su liekamosios srovės apsaugu.** Naudojant pažaidos srovės apsauginį jungiklį, mažinamas elektros smūgio pavojus.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Asmenų sauga

- **Būkite atidūs, susikonzentravę ir dirbkite su elektriniu įrankiu protingai.** Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba paveikti narkotinių medžiagų, alkoholio ar vaistų. Neatidžiai dirbdami su elektriniu įrankiu, galite smarkiai susižaloti.
- **Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visada nešiokite apsauginius akinius.** Dėvint asmenines apsaugos priemones, pvz., kaukę nuo dulkių, neslystančius apsauginius batus, apsauginį šalną arba klausos apsaugos priemones, tinkamas atsižvelgiant į elektrinio įrankio pobūdį ir naudojimą, mažėja sužalojimų pavojus.
- **Venkite netyčinio paleidimo.** Prieš jungdami elektrinį įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, jį keldami ar nešdami, įsitikinkite, kad jis išjungtas. Jei nešdami elektrinį įrankį laikote pirštą ant jungiklio arba prie maitinimo šaltinio jungiate įjungtą elektrinį įrankį, galimi nelaimingi atsitikimai.
- **Prieš įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite nustatymo įrankius arba veržliarakčius.** Besisukančioje elektrinio įrankio dalyje esantis įrankis arba raktas gali sužaloti.
- **Venkite nejprastos kūno laikysenos.** Pasirūpinkite stabilia stovėseną ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tai užtikrinę, elektrinį įrankį galėsite geriau valdyti netikėtose situacijose.

- **Dėvėkite tinkamus drabužius. Nedėvėkite plačių drabužių ar papuošalų.** Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių dalių. Besisukančios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus arba ilgus plaukus.
- **Jei gali būti montuojama dulkių nusiurbimo ar surinkimo įranga, ji turi būti prijungta ir tinkamai naudojama.** Naudojant dulkių nusiurbimo įtaisą, galima sumažinti dėl dulkių kylančius pavojus.
- **Nesukelkite sau apgaulingo saugumo pojūčio ir vadovaukitės saugos taisyklėmis dėl elektrinių įrankių, net jei esate daug kartų naudoję elektrinį įrankį ir su juo susipažinę.** Neatsargūs veiksmai gali rimtai sužaloti per sekundės dalis.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Elektrinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- **Pernelyg neapkraukite elektrinio įrankio.** Naudokite savo darbui skirtą elektrinį įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu galėsite geriau ir saugiau dirbti nurodytame galios diapazone.
- **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedęs jo jungiklis.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti arba išjungti, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- **Prieš atlikdami įrenginio nustatymus, keisdami priedus arba padėdami elektrinį įrankį laikyti, ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo ir (arba) išimkite nuimamą akumuliatorių.** Šia atsargumo priemone apsaugoma nuo netyčinio elektrinio įrankio paleidimo.
- **Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite naudoti elektrinio įrankio asmenims, kurie nėra su juo susipažinę arba neperskaitė šių instrukcijų.** Nepatyrusių asmenų naudojami elektriniai įrankiai pavojingi.
- **Krupščiai rūpinkitės elektriniais įrankiais ir jų priedais.** Patikrinkite, ar nepriekaištingai veikia ir nestringa judamosios dalys, ar dalys nėra sulūžusios arba pažeistos ir dėl to gali suprastėti elektrinio įrankio veikimas. Prieš naudodami elektrinį įrankį, paveskite pažeistas dalis suremontuoti. Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl prastos elektrinių įrankių techninės priežiūros.
- **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Gerai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis pjovimo briaunomis mažiau stringa ir juos lengviau valdyti.
- **Naudokite elektrinį įrankį, priedus, darbo įrankius ir kt. pagal šias instrukcijas.** Juos naudodami, atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliktiną darbą. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

- **Saugokite rankenas ir rankenų paviršius, kad būtų sausas, švarios ir nesuteptos riebalais.** Slidžios rankenos ir rankenų paviršiai neleis saugiai naudotis ir valdyti elektrinio įrankio netikėtose situacijose.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir elgesys su juo

- **Įkraukite akumuliatorius tik gamintojo rekomenduojamais įkrovikliais.** Kyla gaisro pavojus, kai tam tikro tipo akumuliatoriams skirtas įkroviklis naudojamas su kitais akumuliatoriais.
- **Į elektrinius įrankius dėkite tik tam skirtus akumuliatorius.** Naudojant kitus akumuliatorius galima susižaloti ir kyla gaisro pavojus.
- **Nenaudojamus akumuliatorius laikykite toliau nuo sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių dalių, kurie gali sujungti kontaktus.** Dėl trumpojo akumuliatoriaus kontaktų jungimo galima nudegti arba gali kilti gaisras.
- **Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekti skystis. Nelieskite jo. Netyčia palietę, nusiplaukite vandeniu. Skysčiui patekus į akis, taip pat kreipkitės į gydytoją.** Ištekantis akumuliatoriaus skystis gali sudirginti odą arba nudeginti.
- **Nenaudokite pažeistų ar modifikuotų akumuliatorių.** Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali pradėti nenusipėjamai veikti ir sukelti gaisrą, sproginimą ar sužaloti.
- **Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ar aukštos temperatūros.** Aukštesnė nei 130 °C temperatūra gali sukelti sproginimą.
- **Sekite visus nurodymus, kaip įkrauti akumuliatorių, nekraukite jo ar akumuliatorinio įrankio už naudojimo instrukcijose nurodytų temperatūros diapazono ribų.** Kraunant netinkamai ar peržengiant leidžiamą temperatūros diapazono ribą galima sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.



Bendrieji elektrinių įrankių saugos nurodymai. Techninė priežiūra

- **Paveskite remontuoti elektrinius įrankius tik kvalifikuotiems specialistams ir tik naudojant originalias atsargines dalis.** Taip užtikrinsite, kad būtų išlaikytas elektrinio įrankio saugumas.
- **Niekada netaisykite pažeistų akumuliatorių.** Bet kokius techninės priežiūros turėtų atlikti gamintojas arba įgalioti paslaugų centrai.



Bendrosios elektrinių įrankių saugos nuorodos. Įkroviklio naudojimas ir elgesys su juo

- **Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir žinių, gali naudoti šį įkroviklį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus. Vaikams negalima žaisti su įrenginiu.** Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.
- **Niekada į įkroviklį nedėkite neįkraunamų baterijų.** Įkroviklis, sukurtas tam tikro tipo akumuliatoriams, gali sukelti gaisro ar sproginimo pavojų, jei jis naudojamas kartu su kito tipo akumuliatoriais ar neįkraunamais akumuliatoriais.
- Įkrovikliu „Multiflex 20 - 2.0 AC“ įkraukite tik ličio jonų akumuliatorių „Multiflex 20 - 2.0 DC“, kurio talpa 2,0 Ah (5 akumuliatoriaus elementai). Akumuliatoriaus įtampa turi atitikti įkroviklio akumuliatoriaus įkrovimo įtampą.
- Įkrovikliu „Multiflex 20 - 4.0 AC“ įkraukite tik ličio jonų akumuliatorių „Multiflex 20 - 4.0 DC“, kurio talpa 4,0 Ah (10 akumuliatoriaus elementų). Akumuliatoriaus įtampa turi atitikti įkroviklio akumuliatoriaus įkrovimo įtampą.



Bendrieji akumuliatorinių genėjimo pjūklų saugos nurodymai

- **Laikykite visas kūno dalis atokiau nuo pjūklo grandinės, kol pjūklas veikia. Prieš paleisdami pjūklą įsitikinkite, kad pjūklo grandinė nieko neliečia.** Dirbant su genėjimo pjūklų, dėl neatsargumo pjūklo grandinė gali užkliūti už drabužių ar kūno dalių.
- **Genėjimo pjūklą laikykite tik už izoliuotų rankenų paviršių, nes pjūklo grandinė gali kliudyti paslėptus laidus.** Pjūklo grandinei palietus įtampingą laidą, įtampa gali pasklisti ir po metalinės įrenginio dalis bei gali kilti elektros smūgis.
- **Dėvėkite akių apsaugos priemones. Rekomenduojama naudoti papildomas klausos, galvos, rankų, kojų ir pėdų apsaugos priemones.** Tinkama apsauginė apranga sumažina traumų riziką dėl skraidančios drožlių medžiagos ir atsitiktinio sąlyčio su pjūklo grandine.
- **Nenaudokite grandininio pjūklo medyje.** Naudojant grandininį pjūklą medyje galima susižeisti.
- **Visada tvirtai stovėkite ir naudokite genėjimo pjūklą tik stovėdami ant tvirto, stabilaus ir lygaus paviršiaus.** Dėl slidaus pagrindo arba nestabilaus stovimojo paviršiaus galima netekti pusiausvyros arba prarasti genėjimo pjūklo kontrolę.

- **Pjaudami įtemptą šaką, turėkite omenyje, kad ji spyruokliuos atgal.** Atleidus medienos plaušų įtempimą, įtempta šaka gali atsitrenkti į naudotoją ir (arba) genėjimo pjūklą padaryti nevaldomą.
- **Ypač atsargiai pjaukite krūmus ir jaunus medžius.** Plona medžiaga gali įstrigti pjūklo grandinėje ir atsitrenkti į jus arba išmesti jus iš pusiausvyros.
- **Laikykitės tepimo, grandinės įtempimo ir kreipiamojo bėgelio bei grandinės keitimo instrukcijų.** Netinkamai įtempta arba sutepta grandinė gali arba nutrūkti, arba padidinti atatrąkos riziką.
- **Pjaukite tik medieną. Nenaudokite genėjimo pjūklo darbams, kuriems jis neskirtas. Pavyzdys: Nenaudokite genėjimo pjūklo metalui, plastikui, mūriui ar statybinėms medžiagoms, kurios nėra pagamintos iš medienos, pjauti.** Naudojant genėjimo pjūklą netinkamam darbui, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- **Šis genėjimo pjūklas netinka medžiams pjauti.** Naudojant genėjimo pjūklą netinkamam darbui, naudotojas ar kiti asmenys gali būti rimtai sužaloti.
- **Venkite neįprastos laikysenos ir nepjaukite aukščiau pečių lygio.** Tokiu būdu išvengiama netyčinio kontakto su bėgelio galu ir sudaromos sąlygos geriau valdyti genėjimo pjūklą netikėtose situacijose.
- **Visada naudokite gamintojo nurodytus atsarginius bėgelius ir pjūklo grandines.** Dėl netinkamų atsarginių bėgelių ir pjūklo grandinių, grandinė gali nutrūkti ir (arba) sukelti atatrąką.
- **Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis, kaip galėsti ir prižiūrėti pjūklo grandinę.** Per žemi gylio ribotuvai padidina atatrąkos tendenciją.
- **Visada laikykite prietaisą už prietaiso rankenos abiem rankomis ir tvirtai laikykite.** Praradus prietaiso kontrolę galima susižaloti.
- **Genėjimo pjūklą visada neškite už rankenos ir esant išjungtai pjūklo grandinei. Atlikę darbus visada uždėkite apsauginį dangtį.**
- **Prieš transportuodami ar sandėliuodami ant pjūklo grandinės uždėkite apsauginį gaubtą.**
- **Prieš pašalindami užstrigusias pjovimo liekanas ar atlikdami įrenginio techninę priežiūrą įsitikinkite, kad visi jungikliai išjungti, o akumulatorius išimtas arba išjungtas.** Netikėtas genėjimo pjūklo veikimas pašalinant įstrigusią medžiagą gali sukelti rimtų sužalojimų.
- **Visus maitinimo kabelius laikykite atokiau nuo pjovimo vietos.** Kabeliai gali būti paslėpti gyvatvorėse ir krūmuose bei netyčia perpjauti pjūklo grandine.
- **Nenaudokite genėjimo pjūklo esant blogoms oro sąlygoms, ypač jei yra perkūnijos pavojus.** Tai sumažina žaibo smūgio pavojų.

- **Saugokite rankenas, kad būtų sausos, švarios ir nesuteptos alyva ir tepalu.** Riebios, alyvuotos rankenos yra slidžios ir galima prarasti kontrolę.
- **Šio prietaiso nenaudokite su pažeistu apsauginiu dangčiu.** Pažeistas apsauginis dangtis gali sužeisti.
- **Vibracija gali pakenkti plaštakoms ir rankoms.** Kiek įmanoma sumažinkite vibracijos poveikio trukmę.
- **Prietaisą naudokite tik pakankamoje dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.** Trūkstant šviesos arba prastai apšvietus darbo zoną gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- **Reguliariai tikrinkite, ar nesusidėvėjo ir nėra pažeista pjūklo grandinė.**

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite genėjimo pjūklą tik medienai ir šakoms pjauti, kurių skersmuo atitinka daugiausiai genėjimo pjūklo pjovimo ilgį, ir laikantis techninių duomenų.

Prietaisą laikykite abiem rankomis, dešiniąja ranka – už atlaisvinimo rankenos, o kairiąja – už viršaus.

Prietaisas skirtas naudoti lauke.

Elektrinį įrankį rekomenduojame naudoti kartu su originaliais „Trotec“ priedais.

Numatytas netinkamas naudojimas

Įrenginio nenaudokite medžiams pjauti.

Šis įrankis tinka tik medienai pjauti. Kitas medžiagas pjauti draudžiama.

Kitoks naudojimas, nei aprašyta skyriuje „Numatytasis naudojimas“, laikomas pagrįstai netinkamu naudojimui.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Toliau išvardytiems asmenims neleidžiama naudotis prietaisu:

- Vaikai.
- Asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti.
- Asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių.
- Asmenys, nesusipažinę su instrukcijomis.

Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio

Pastaba

Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.

Prie įrenginio pritvirtinti šie saugos ženklai ir iškabos:



Garso galios lygio L_{WA} duomenys, dB

Nurodymai su šiuo simboliu žymi garso galios lygį L_{WA} decibelais.



Atkreipkite dėmesį į genėjimo pjūklo atatrąką ir stenkitės neliesti kardo galiuko.



Dėvėti galvos apsaugos priemonės

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai reiškia, kad būtina naudoti galvos apsaugą.



Dėvėti klausos apsaugą

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai reiškia, kad reikia naudoti ausines.



Nešiokite apsauginius akinius

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai reiškia, kad reikia naudoti akių apsaugą.



Mūvėti apsaugines pirštines

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai reiškia, kad būtina mūvėti apsaugines pirštines.



Avėti apsauginę avalynę

Šiuo simboliu pažymėti nurodymai reiškia, kad būtina dėvėti apsauginę avalynę.



Įspėjimas

Šis simbolis rodo, kad yra pavojus gyvybei ir sveikatai, jei esate per arti kitų žmonių, vaikų ar augintinių.



Įspėjimas

Šis simbolis rodo, kad, naudojant įrankį lyjant arba per perkūniją, gali kilti pavojus žmonių gyvybei ir sveikatai.

Saugos ženklai ir iškabos ant akumuliatoriaus ir įkroviklio

Pastaba

Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklų, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.

Prie akumuliatoriaus pritvirtinti šie saugos ženklai ir iškabos:



Įspėjimas apie sprogimo pavojų!

Šie simboliai rodo:



Saugokite akumuliatorių nuo ugnies ar aukštos temperatūros! Saugokite akumuliatorių nuo sąlyčio su vandeniu ar ugnimi! Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Kyla sprogimo pavojus!

Niekada nekraukite akumuliatoriaus, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 10 °C ar aukštesnė nei 40 °C. Netinkamas įkrovimas ar įkrovimas už leistinos temperatūros ribų gali sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro pavojų.



Atkreipkite dėmesį į tai, ar tinkamai išmetėte akumuliatorių!

Šis simbolis nurodo:

Įsitikinkite, kad tinkamai išmetėte akumuliatorių, o ne išmeskite jį į kanalizaciją ar viešuosius vandenius. Akumuliatoriuje yra dirginančių, ėsdinančių ir nuodingų medžiagų, keliančių didelį pavojų žmonėms ir aplinkai.

Prie įkroviklio pritvirtinti šie saugos ženklai ir iškabos:



Šis simbolis nurodo:

Prieš įkraudami akumuliatorių perskaitykite instrukcijas arba naudojimo instrukciją.



Šis simbolis nurodo:

Įkroviklį naudokite, jei norite įkrauti akumuliatorių tik patalpose, bet ne lauke.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgis dėl nepakankamos izoliacijos. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir tinkamai veikia. Jei nustatote pažeidimų, įrenginio nenaudokite. Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jūsų rankos šlapios arba drėgnos!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Dėl į korpusą įsiskverbusių skysčių kyla trumpojo jungimo pavojus! Nenardinkite prietaiso ir priedų į vandenį. Saugokite, kad į korpusą nepatektų vandens ar kitų skysčių.



Įspėjimas apie sprogias medžiagas

Akumuliatoriaus neturi veikti didesnė nei 45 °C temperatūra! Akumuliatorius neturi patekti į vandenį ar ugnį! Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Kyla sprogo pavojus!



Įspėjimas dėl rankų sužalojimų

Išjungus įrenginį, kyla pjautinių sužalojimų pavojus dėl inercinio pjūklo grandinės veikimo. Visada palaukite, kol pjūklo grandinė sustos.



Įspėjimas dėl rankų sužalojimų



Neatsargiai naudojantis, pjovimo grandinės srityje kyla pjautinių sužalojimų pavojus. Niekada nesiekite pjūklo grandinės. Mūvėkite apsaugines pirštines!



Įspėjimas



Nedirbkite su prietaisu lauke, jei lyja arba griaudėja perkūnija. Prietaisas gali pritraukti žaibo smūgį. Įsiskverbęs į korpusą vanduo gali sukelti elektros smūgį.



Įspėjimas

Neapdorokite medžiagų, kurių sudėtyje yra asbesto. Asbestas sukelia vėžį.



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus! Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.



Atsargiai

Vibracija gali pakenkti sveikatai, jei įrenginys naudojamas ilgą laiką arba netinkamai valdomas ir netinkamai atliekama jo techninė priežiūra.



Atsargiai

Laikykitės pakankamo atstumo iki šilumos šaltinių.

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas. Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Veiksmai naudojant avarinio stabdymo funkciją

Avarinis stabdymas:

Išėjus akumulatorių prietaiso veikimas iš karto sustabdomas. Norėdami apsaugoti prietaisą nuo atsitiktinio paleidimo iš naujo, palikite akumulatorių ištrauktą.

Kaip elgtis avarijos atveju:

1. Išjunkite prietaisą.
2. Avariniu atveju išimkite akumulatorių iš prietaiso: Laikykite nuspaustą akumulatoriaus atleidimo mygtuką ir nutraukite akumulatorių nuo prietaiso, kaip aprašyta skyriuje „Akumuliatoriaus išėmimas“.
3. Nedėkite akumulatoriaus, jei prietaisas sugedęs.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas





Prietaisas PCHS 10-20V pjausto lentas, briaunuotą ir apvalią medieną arba gali būti naudojamas rankdarbiams.

Jis puikiai tinka medžiams ir krūmams genėti bei žaliesiems ūgliams smulkinti.

Prietaisas turi rankeną, kurią galima pasukti $\pm 45^\circ$ kampų, kad būtų galima nustatyti geriausiai darbui tinkantį kampą.

Be to, įrenginyje įtaisyta įjungimo blokuotė, kad būtų užtikrinta, jog įrenginys netyčia neįsijungtų.

Įrenginio atvaizdas

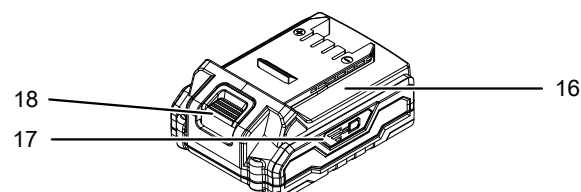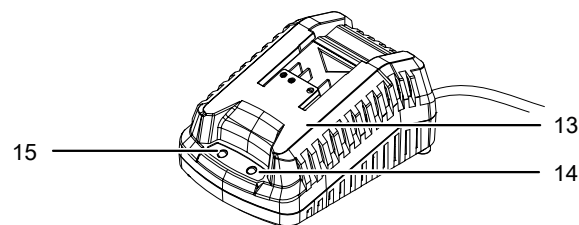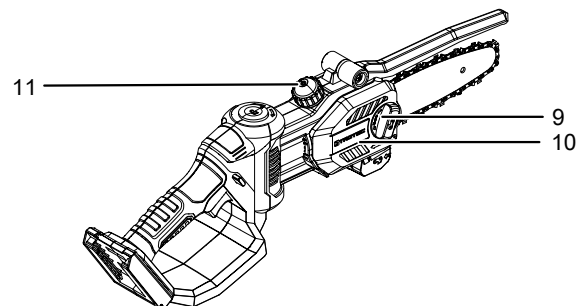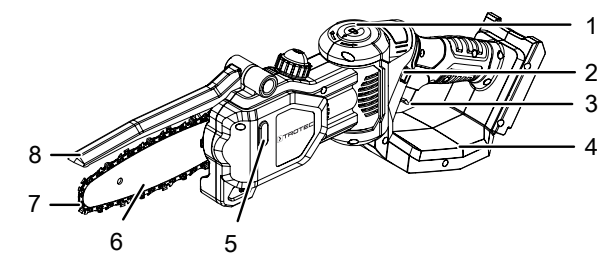

Nr.	Pavadinimas
1	Kampo reguliavimo rankenėlė
2	Įjungimo blokuotė
3	Įjungimo / išjungimo jungiklis
4	Galinė rankos apsauga
5	Alyvos lygio indikatorius
6	Kardas
7	Pjūklo grandinė
8	Priekinė rankos apsauga
9	Tvirtinimo veržlė
10	Žvaigždutės dangtis
11	Alyvos talpyklos dangtelis
12	Apsauginis dangtelis
13	Greitasis įkroviklis
14	Raudonas akumuliatoriaus šviesos diodas (akumuliatoriaus įkrovimas)
15	Žalias akumuliatoriaus šviesos diodas (greitasis įkroviklis paruoštas)
16	Akumuliatorius
17	Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
18	Atleidimo mygtukas

Komplekto sudėtis

- 1 akumuliatorinis genėjimo pjūklas PCHS 10-20V
- 1 apsauginis dangtis
- 1 akumuliatorius
- 1 greitasis įkroviklis
- 1 instrukcija

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Modelis	PCHS 10–20V
Vardinė įtampa	20 V ---
Sukimosi greitis veikiant tuščiaja eiga	3 800 min ⁻¹
Kreipiamojo bėgelio griovelio plotis	48 mm
Grandinės dangtis	4,8 m/s
naudingasis pjovimo ilgis	150 mm
Kardo ilgis	195 mm
Grandinės tipas	6"
Masė	1,7 kg
Akumulatorius	„Multiflex“ 20–2,0 nuolatinei srovei
Tipas	Ličio jonų
Vardinė įtampa	20 V ---
Vardinė talpa	2,0 Ah
Akumulatoriaus elementai	5 elementai
Talpa	40 Wh
Greitasis įkroviklis	„Multiflex“ 20–2,0 kintamajai srovei
Įėjimas	
Vardinė įtampa	230–240 V / 50 Hz
Naudojamoji galia	65 W
Išėjimas	
Vardinė įtampa	21,5 V ---
Įkrovimo srovė	2,4 A
Saugiklis 	T 3,15 A
Įkrovimo trukmė	1 val.
Kabelio ilgis	1,5 m
Apsaugos klasė	II (Dviguba izoliacija) / 
Informacija apie vibraciją pagal EN 62841	
Bendroji vibracijos emisijos vertė a _n	4,3 m/s ²
Neapibrėžtis K	1,5 m/s ²
Garso vertės pagal EN 62841	
Garso slėgio lygis L _{PA}	84,1 dB(A)
Garso galios lygis L _{WA}	98 dB(A)
Neapibrėžtis K	3 dB

Nurodymai dėl garso ir vibracijos informacijos

- Nurodytos bendrosios vibracijos vertės **ir nurodytos triukšmo emisijos vertės** yra nustatytos EN 62841 standartizuotu bandymo metodu ir gali būti naudojamos lyginant vieną elektrinį įrankį su kitu.
- Nurodytos bendrosios vibracijos vertės **ir nurodytos triukšmo emisijos vertės** taip pat gali būti naudojamos preliminariam apkrovos vertinimui.



Atsargiai

Vibracija gali pakenkti sveikatai, jei įrenginys naudojamas ilgą laiką arba netinkamai valdomas ir netinkamai atliekama jo techninė priežiūra.

- Faktinio elektrinių įrankių panaudojimo vibracijos ir **triukšmo emisijos** gali nesutapti su nurodytomis vertėmis, priklausomai nuo elektrinio įrankio panaudojimo rūšies ir būdo, ypač nuo apdirbamo ruošinio rūšies. Pasistenkite kiek įmanoma sumažinti vibracijos apkrovą. Mažinti vibracijos apkrovą galima tokiomis priemonėmis, kaip, pavyzdžiui, naudojant įrankį mūvėti pirštines ir riboti darbo laiką. Reikia atsižvelgti į visas darbinio ciklo dalis (pvz., laiką, kai elektrinis įrankis išjungtas, ir laiką, kai jis nors ir įjungtas, tačiau veikia be apkrovos).

Gabenimas ir laikymas

Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Prieš gabendami, kaskart laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.
- Uždėkite apsauginį dangtį.

Ličio jono akumuliatoriams galioja visi pavojingų krovinių gabenimo teisės reikalavimai.

Laikykitės toliau pateiktų ličio jonų akumuliatorių transportavimo ar siuntimo nurodymų.

- Naudotojas gali transportuoti akumulatorius keliais be papildomų atramų.
- Jei siunčiama per trečiąją šalį (pvz., oro transportu arba pervežama), reikia laikytis specialių reikalavimų, taikomų pakuotei ir ženklavimui. Ruošiant siuntinį reikia prašyti pavojingų krovinių ekspertų pagalbos.
 - Siųskite tik tuos akumulatorius, kurių korpusas nepažeistas.
 - Užklijuokite atvirus kontaktus ir supakuokite akumuliatorių taip, kad jis nejudėtų pakuotėje.
 - Taip pat laikykitės kitų šalies taisyklių.

Laikymas

Kaskart **prieš** padėdami saugoti, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Palaukite, kol įrenginys atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.
- Išpilkite visą alyvą iš prietaiso.
- Uždėkite apsauginį dangtį.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Išvalykite įrenginį, kaip aprašyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Nelaikykite visiškai išsikrovusių ličio jonų akumuliatorių. Laikant išsikrovusius akumulatorius jie gali visiškai išsikrauti ir akumulatorius bus pažeistas.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio ir karščio apsaugotoje vietoje
- žemesnėje nei 45 °C aplinkos temperatūroje,
- nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje

Eksploatavimo pradžia

Įrenginio išpakavimas

- Išimkite įrenginį ir priedus iš pakuotės.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Elektros smūgis dėl nepakankamos izoliacijos.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas ir tinkamai veikia.

Jei nustatote pažeidimų, įrenginio nenaudokite.

Nenaudokite įrenginio, jei jis arba jūsų rankos šlapios arba drėgnos!

- Patikrinkite, ar turinys pilnas ir įsitinkinkite, ar nepažeistas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!

Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

- Pakuotės medžiagas utilizuokite laikydamiesi nacionalinių įstatymų.

Akumulatoriaus įkrovimas

Pastaba

Netinkamai įkraunant akumulatorius gali būti pažeistas.


Prieš ištraukdami ir įdėdami akumuliatorių, ištraukite įkroviklio tinklo kištuką.

Niekada nekraukite akumulatoriaus, jei aplinkos temperatūra mažesnė nei 10 °C arba aukštesnė kaip 45 °C.

Pristatytas akumuliatorius yra iš dalies įkrautas, kad nebūtų pažeistas visiškai išsikrovus.

Prieš pradėdami eksploatuoti ir tada, kai akumulatoriaus įkrova maža (šviečia tik raudonas šviesos diodas akumulatoriaus įkrovos indikatoriuje (17)), akumuliatorių reikia įkrauti. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus:


1. Stumkite akumuliatorių (16) kaip pavaizduota į greitąjį įkroviklį (13), kol užsifiksuos.

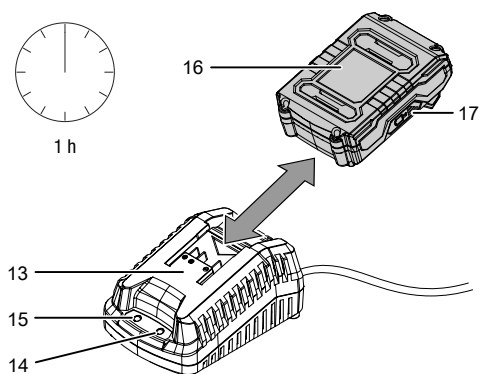

2. Greitojo įkroviklio tinklo kištuką (13) įkiškite į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
 - ⇒ Šviečia raudona akumulatoriaus šviesos diodų lemputė (14).
 - ⇒ Įkrovimo laikas yra maždaug viena valanda.
3. Palaukite, kol užges raudona akumulatoriaus šviesos diodų lemputė (14) ir užsidegs žalia akumulatoriaus šviesos diodų lemputė (15).
 - ⇒ Akumuliatorius (16) visiškai įkrautas.
4. Laikydami už tinklo kištuko, greitojo įkroviklio (13) maitinimo laidą ištraukite iš tinklo kištukinio lizdo.
 - ⇒ Akumuliatorius (16) ir greitis įkroviklis (13) įkrovimo metu įkaista.
 - Leiskite akumuliatoriui (16) atvėsti iki kambario temperatūros.
5. Vėl ištraukite akumuliatorių (16) iš greitojo įkroviklio (13), laikydami atleidimo mygtuką (18) ir traukdami akumuliatorių (16) iš greitojo įkroviklio (13).


Akumulatoriaus įdėjimas

1. Stumkite akumuliatorių (16) į laikiklį (22), kol jis užsifiksuos.

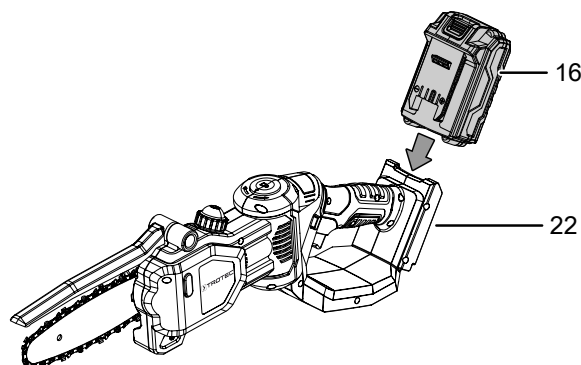

Akumulatoriaus išėmimas

1. Atlaisvinkite akumuliatorių (16) nuo įrenginio, laikydami atleidimo mygtuką (18) (I.) ir traukdami akumuliatorių iš įrenginio (II.).

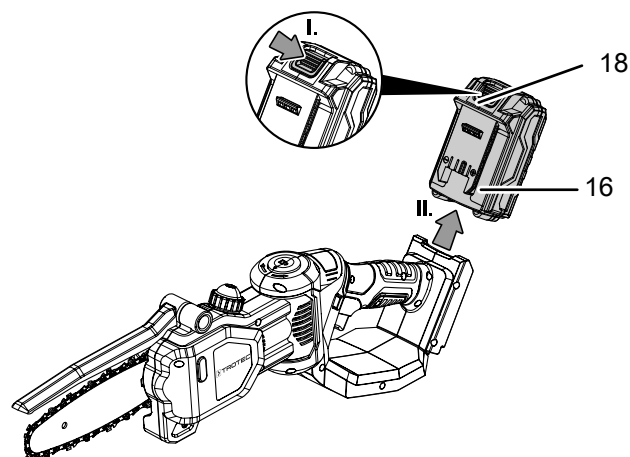

2. Prireikus įkraukite akumuliatorių (16), kaip aprašyta dalyje *Akumulatoriaus įkrovimas*.


Akumulatoriaus įkrovimo būsenos patikra

Akumulatorius turi integruotą įkrovos indikatorius.

Įkrovimo būseną rodo trys akumulatoriaus įkrovos indikatorius šviesos diodai (17):

Šviesos diodo spalva	Reikšmė
Žalia – oranžinė – raudona	maks. įkrova / galia
Oranžinė – raudona	vidutinė įkrova / galia
Raudona	silpna įkrova – reikia įkrauti akumuliatorių

1. Paspauskite akumulatoriaus (16) baterijos simbolį (23).
⇒ Galite nuskaityti įkrovos būseną akumulatoriaus įkrovos indikatoriuje (17).

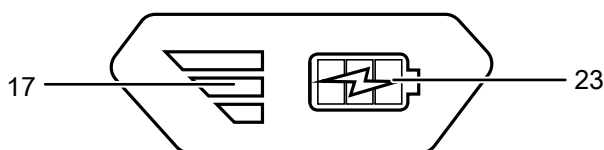

Pjūklo grandinės ir kardo montavimas



Įspėjimas


Grandinė yra aštri. Keisdami grandinę visada mūvėkite apsaugines pirštines.




Informacija

Prieš keisdami pjūklo grandinę, išvalykite kreipiamojo bėgelio griovelį nuo nešvarumų, nes, susidarius nešvarumų nuosėdoms, grandinė gali iššokti iš bėgelio. Nuosėdos taip pat gali sugerti grandinės alyvą. Dėl to grandinės alyva nepasiekia apatinės bėgelio dalies arba pasiekia tik nedidelis jos kiekis, ir sumažėja tepimas.

1. Išimkite akumuliatorių.
2. Padėkite prietaisą ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
3. Atlaisvinkite tvirtinimo varžlę (9) prieš laikrodžio rodyklę, tada nuimkite žvaigždutės dangtį (10).


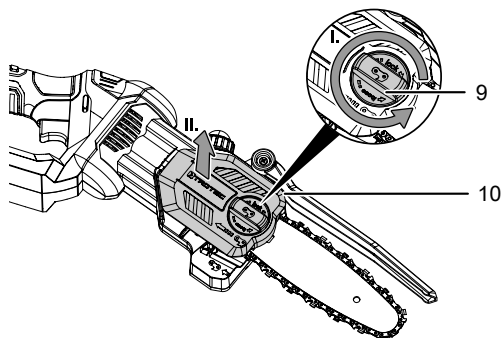


4. Nuimkite kardą (6) ir pjūklo grandinę (7).

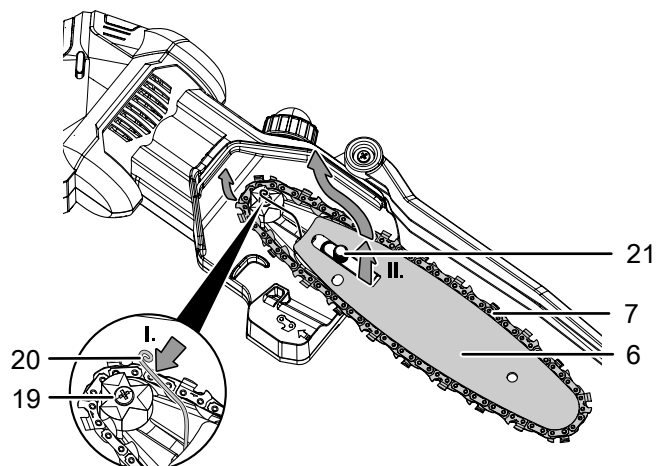


5. Įdėkite naują pjūklo grandinę (7) į kreipiamąjį bėgelį. Atkreipkite dėmesį į tai, kad būtų tinkama pjūklo grandinės judėjimo kryptis. Šiuo tikslu patikrinkite grandinės simbolį ant įrankio korpuso su pjūklo grandine (7).

6. Uždėkite kardą (6) ant įtempimo spyruoklės (20) ir tvirtinimo varžto (21). Uždėkite pjūklo grandinę (7) ant pavaros žvaigždutės (19). Pjūklo grandinė (7) įtempinama automatiškai.

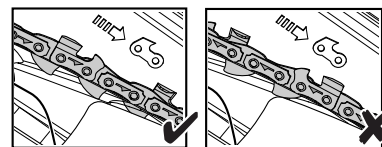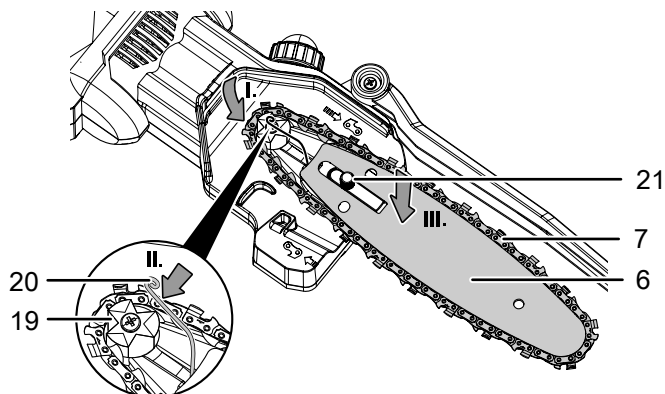

7. Uždėkite žvaigždutės dangtį (10) ir po to vėl stipriai užveržkite tvirtinimo veržlę (9).

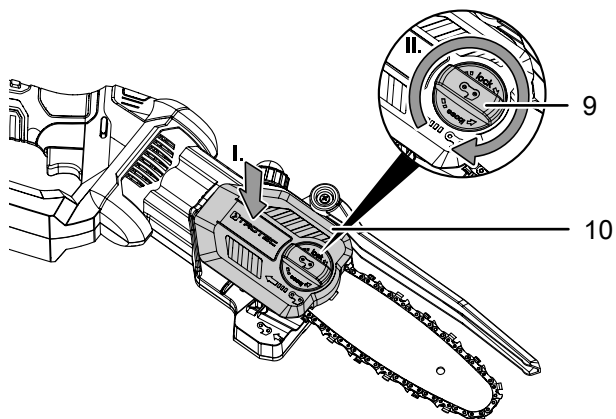


Pjūklo grandinės įtempimas



Pastaba

Prieš pradėdami eksploatuoti patikrinkite grandinės įtempimą ir, jei reikia, sureguliuokite grandinės įtempimą. Dirbant su genėjimo pjūkle grandinė įšyla ir todėl šiek tiek išsiplečia. Tai visų pirma gali atsitikti, naudojant naujas grandines.

1. Šiek tiek atlaisvinkite tvirtinimo veržlę (9). Grandinės dangtis (10) lieka pritvirtintas.
2. Pjūklo grandinė (7) įtempiama automatiškai.
3. Po to vėl tvirtai priveržkite tvirtinimo veržlę (9).
4. Reguliariai tikrinkite grandinės įtempimą. Jei grandinė įtempta tinkamai, pjūklo grandinę (7) galima patraukti 3–5 mm į viršų.

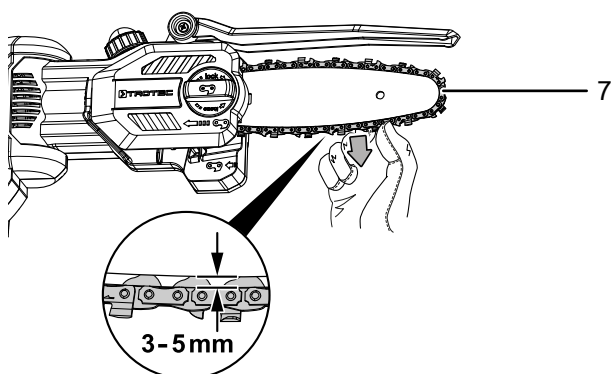

Grandinės alyvos pripildymas



Pastaba

Medžiams genėti naudokite įprastą organinę daugiafunkcę alyvą. Mineralinė alyva gali pažeisti medžius. Niekada nenaudokite naudotos alyvos, automobilių alyvos ar labai tirštos alyvos. Jie gali sugadinti genėjimo pjūklą.




Pastaba

Niekada nenaudokite pjūklo be grandinės alyvos. Bakas turi būti užpildytas bent 1/4. Jei grandinė nėra sutepta alyva, kardas ir grandinė gali būti pažeisti.

Prietaisas tiekiamas be grandinės alyvos.

1. Reguliariai tikrinkite alyvos lygį alyvos lygio matuoklyje (5).
2. Nuimkite dangtelį nuo alyvos talpyklos (11).
3. Pripildykite grandinės alyvos ir uždėkite dangtelį ant alyvos talpyklos (11).

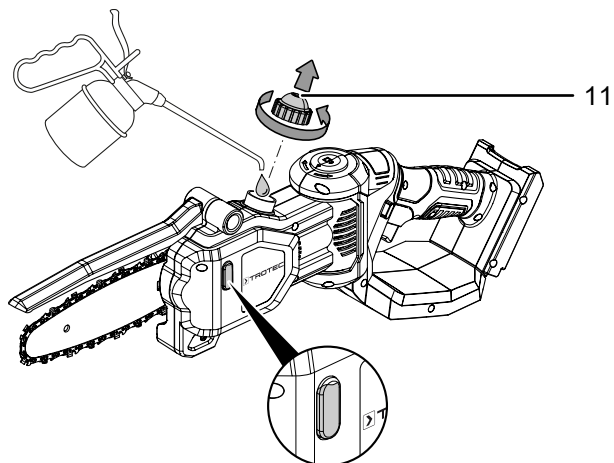

Naudojimas



Įspėjimas



Nedirbkite su prietaisu lauke, jei lyja arba griaudėja perkūnija. Prietaisas gali pritraukti žaibo smūgį. Įsiskverbęs į korpusą vanduo gali sukelti elektros smūgį.


Patarimai ir nurodymai, kaip elgtis su genėjimo pjūkle

Bendroji informacija:


- Naudojimo metu prietaisą reikia laikyti abiem rankomis, dešiniąja ranka laikant už atlaisvinimo rankenos, o kairiąją – už viršaus.
- Pasirūpinkite, kad stovėtumėte saugiai.
- Laikykitės atstumo nuo kitų žmonių.

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

1. Norėdami įjungti įjungimo / išjungimo jungiklį 3, paspauskite įjungimo blokuotę 2.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (3) ir dirbdami laikykite jį nuspaudę.

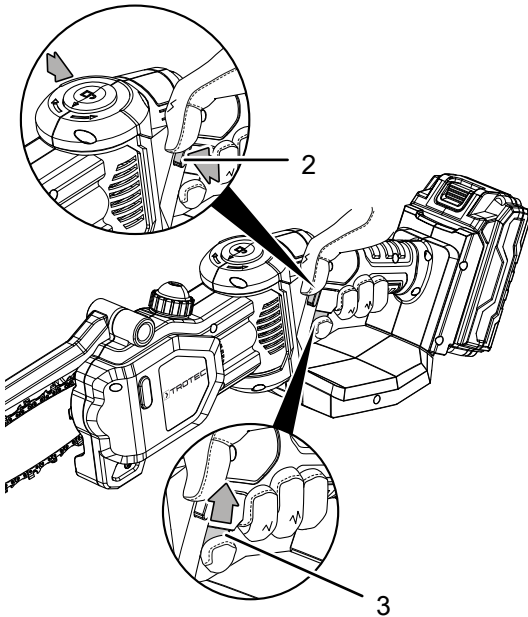

3. Baigę pjauti atleiskite įjungimo / išjungimo jungiklį 3, kad sustabdytumėte prietaisą.

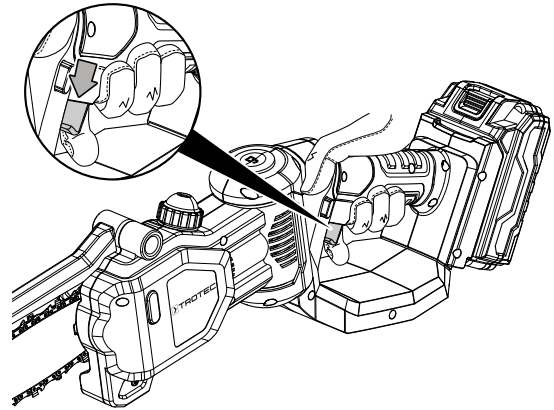

Pjovimas



Dėmesio

Patikrinkite grandinės įtempimą darbo metu maždaug kas 10 minučių.



Pastaba

Keičiant pjūklo grandinę, iš kreipiamojo bėgelio turi būti pašalinti nešvarumai, nes, susidarius nešvarumų nuosėdoms, grandinė gali iššokti iš kreipiamojo bėgelio.

- Pirmiausia mokykitės su mėginiu saugioje darbo vietoje, kol pasijusite užtikrinti.
- Pjaunama kamieno dalis neturi gulėti ant žemės. Taigi, grandinė negali liesti žemės, kai ji kerta kamieną. Liesti žemę judant grandinei yra pavojinga ir šipina grandinę.
- Prieš pradėdami pjauti pjūklas turi veikti visu greičiu.
- Lėtai nukreipkite pjūklą į medieną. Mediena turi būti kuo arčiau pjūklo korpuso. Tvirtai laikykite pjūklą, kad išvengtumėte galimos pjūklo atatrakos.
- Leiskite pjūklui judėti lengvai paspausdami ir nenaudokite pjūklui per didelės jėgos.
- Pjūklą atitraukite nuo pjūvio, kol jis veikia visu greičiu. Prieš nuleisdami pjūklą įsitikinkite, kad grandinė sustoja.

Apsauginis įtaisas nuo atatrakos

- Šis pjūklas tiekiamas su pjūklo grandine, kuri nesukelia atatrakos ir su kardu su sumažinta atatranka.
- Toliau nurodyti veiksmai sumažina galimos atatrakos riziką:
- Tegul visi sumontuoti apsauginiai elementai būna savo vietoje. Įsitikinkite, kad jie veikia tinkamai.
- Nedirbkite aukščiau pečių. Dirbdami nesiekite per toli.
- Visada tvirtai stovėkite ir išlaikykite pusiausvyrą.
- Įsitikinkite, kad, judant pjūklo grandinei, kardo galiukas nieko neličia.
- Niekada nebandykite vienu metu pjauti dviejų medienos gabalų. Visada pjaukite juos atskirai.
- Nestumkite kardo galiuko į medžių skyles ir nemėginkite pjauti panardindami pjūklą.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad dirbant pjūklo grandinė neužstrigtų.
- Jei jau atlikote pjūvį ir norite jį pailginti, atsargiai įdėkite prietaisą į esamą pjūvį.
- Niekada nedirbkite su atšipusia arba atsilaisvinusia pjūklo grandine. Laikykite pjūklo grandinę aštrią ir tinkamai įtemptą.



Įtemptos medienos pjovimas



Įspėjimas

Pjaudami įtemptą šaką būkite ypatingai atsargūs. Atleidus medienos įtempimą, šaka gali atšokti atgal ir atsitrekti į žmones, o tai gali lemti sunkius ar mirtinus sužalojimus.


1. Pjaudami abiejose pusėse besiremiančius kamienus, pradėkite pjauti į kamieną iš viršaus maždaug 1/3 skersmens, o tada baikite pjauti iš apačios, kad pjovimo pjūklas nesiliestų su žeme.
2. Pjaudami kamienus, kurie remiasi tik vienu galu, pradėkite pjauti į kamieną iš apačios maždaug 1/3 kamieno skersmens ir baikite pjauti iš viršaus, kad kamienas neskiltų arba genėjimo pjūklas neužstrigtų.

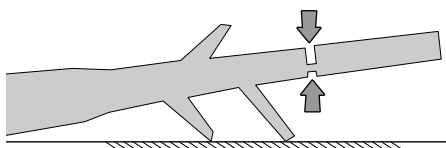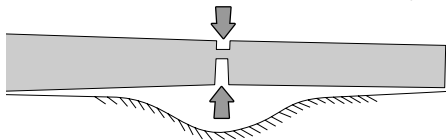

Rankenos pasukimas

Rankenos negalima sukuti, kai prietaisas veikia.

1. Išimkite akumuliatorių.
2. Paspauskite kampo reguliavimo rankenėlę (1), pasukite korpusą, tada atleiskite kampo reguliavimo rankenėlę (1) ir toliau sukite korpusą, kol jis užsifiksuos.

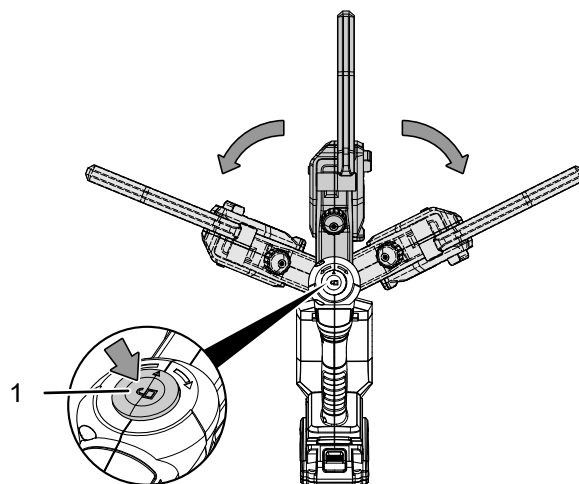

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Jei reikia, palaukite, kol įrenginys atvės.
- Laikydami už tinklo kištuko, maitinimo laidą ištraukite iš kištukinio tinklo lizdo.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio (žr. skyrių „Eksplotacijos pradžia“).
- Uždėkite apsauginį dangtį.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Transportavimas ir laikymas“.

Papildomai užsakomi priedai



Įspėjimas

Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomus įrenginius. Naudojant naudojimo instrukcijoje nenurodytus įrankius ar kitus priedus kyla sužalojimų pavojus.

Pavadinimas	Gaminio numeris
Atsarginis akumuliatorius „Multiflex 20V 2,0 Ah“	6.200.000.303
Atsarginis akumuliatorius „Multiflex 20V 4,0 Ah“	6.200.000.320
Pjūklo grandinė	6.215.002.001

Gedimai ir triktys

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Gedimų ir trikčių šalinimo darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik specializuota elektros darbų įmonė arba „Trotec“.

Naudojant pirmą kartą, išsiskiria šiek tiek dūmų arba nestiprus kvapas:

- Tai nėra gedimas arba triktis. Įrenginiui veikiant, šie reiškiniai netrukus išnyksta.

Akumuliatorius nesikrauna:

- Patikrinkite, ar akumuliatorius tinkamai įstatytas į greitąjį įkroviklį.
Stumkite akumuliatorių į greitąjį įkroviklį taip, kad akumuliatoriaus kontaktai eitų į greitąjį įkroviklį. Akumuliatorius turi užsifiksuoti greitajame įkroviklyje.
- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Patikrinkite, ar greitis įkroviklis nepažeistas. Jei greitis įkroviklis yra pažeistas, nenaudokite jo. Kreipkitės į „Trotec“ klientų aptarnavimo skyrių.
- Patikrinkite, ar akumuliatoriaus kontaktai neužteršti. Jei nešvarumų yra, pašalinkite juos.
- Akumuliatorius yra galimai pažeistas ir jį reikia pakeisti. Naudokite tik to paties tipo akumuliatorius.

Nepavyksta paleisti įrenginio:

- Akumuliatoriaus galia gali būti per maža. Akumuliatorių įkraukite.
- Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai įdėtas į įrenginį.
Stumkite akumuliatorių į įrenginį taip, kad akumuliatoriaus kontaktai užsifiksuotų. Akumuliatorius turi užsifiksuoti įrenginyje.
- Patikrinkite, ar akumuliatoriaus kontaktai neužteršti. Jei nešvarumų yra, pašalinkite juos.
- Akumuliatorius išseikvotas arba neuždėtas. Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos būseną, jei reikia, paveskite sutaisyti kvalifikuotam elektrikui.
- Įjungimo / išjungimo jungiklis yra sugedęs. Kreipkitės į savo klientų aptarnavimo tarnybą.
- Variklis sugedęs. Kreipkitės į savo klientų aptarnavimo tarnybą.
- Pjūklo grandinėje užstrigo šakų likučiai arba nešvarumai. Nuvalykite pjūklo grandinę nuo galimų teršalų.

Prastas pjovimas:

- Netinkamai sumontuota pjūklo grandinė. Tinkamai sumontuokite pjūklo grandinę.
- Pjūklo grandinė yra atšipusi. Pagaląskite pjūklo grandinės dantis arba sumontuokite naują.
- Nepakankamas grandinės įtempimas. Įtempkite pjūklo grandinę.

Įrenginys veikia su trikdžiais, grandinė trūkčioja:

- Nepakankamas grandinės įtempimas. Įtempkite pjūklo grandinę.

Grandinė įkaista, pjaunant susidaro dūmai, kardo spalva pakinta:

- Per mažai alyvos. Įpilkite alyvos.

Patikrintas įrenginys veikia netinkamai:

Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Prireikus nuvežkite įrenginį remontuoti į įgaliotą specializuotą elektros įmonę arba „Trotec“.

Techninė priežiūra

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko ir akumuliatoriaus drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite prietaisą.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.
- Išimkite akumuliatorių iš įrenginio.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, gali atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės arba „Trotec“.

Techninės priežiūros instrukcija

- Reguliariai tikrinkite prietaisą, ar nėra matomų defektų, pvz., atsilaisvinusi, atsikabinusi ar pažeista pjūklo grandinė, atsilaisvinę ar pažeistos dalys.

Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio

Reguliariai tikrinkite saugos ženklus ir iškabas ant įrenginio. Atnaujinkite neįskaitomus saugos ženklus!

Saugos ženklai ant akumuliatoriaus ir įkroviklio

Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus ir įkroviklio saugos ženklus. Atnaujinkite neįskaitomus saugos ženklus!

Valymas

Prietaisą reikia išvalyti kaskart prieš naudojant ir baigus naudoti.



Įspėjimas apie elektros įtampą

Dėl į korpusą įsiskverbusių skysčių kyla trumpojo jungimo pavojus!

Nenardinkite prietaiso ir priedų į vandenį. Saugokite, kad į korpusą nepatektų vandens ar kitų skysčių.

- Prietaisą valykite drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pvz., valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.
- Nusausinkite prietaisą minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste.
- Įrenginio ir įkroviklio jungiamieji kontaktai visada turi būti švarūs.

Šalinimas

Visada išmeskite pakavimo medžiagas aplinkai nekenksmingu būdu ir laikydamiesi galiojančių vietinių atliekų šalinimo taisyklių.



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant elektros ar elektroninės įrangos atliekos reiškia, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, jos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje pasiekiamos nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informacijos apie kitas grąžinimo galimybes daugelyje ES šalių galite rasti tinklalapyje <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Tokiu atveju kreipkitės į oficialų, jūsų šalyje patvirtintą atliekų utilizavimo įmonę.

Atskirai surenkant elektros ir elektroninės įrangos atliekas, galima jas panaudoti pakartotinai, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.



Li-Ion Baterijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis – jie Europos Sąjungoje turi būti tinkamai šalinami pagal 2006 m. rugsėjo 6 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių. Utilizuokite baterijas ir akumuliatorius laikydamiesi galiojančių įstatymų nuostatų.

Alyvos atliekos

Alyvos atliekas reikia išleisti iš prietaiso ir surinkti.

Alyvos atliekos turi būti šalinamos pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus.

Atitikties deklaracija

Originalios atitikties deklaracijos pagal EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB II priedo 1 dalies A skirsnį vertimas

„Trotec GmbH“, prisiimdama visą atsakomybę, patvirtina, kad toliau nurodytas įrenginys buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas laikantis EB Mašinų direktyvos reikalavimų, kaip numatyta 2006/42/EB.

Produkto modelis / produktas: PCHS 10-20V

Produkto tipas: akumuliatorinis genėjimo pjūklas

Pagaminimo metai nuo: 2022

Garantuotas garso galios lygis L_{WA} : 98 dB (A)

Atitinkamos ES direktyvos:

- 2000/14/EB
- 2005/88/EB
- 2011/65/ES
- 2014/30/ES
- 2015/863/ES

Taikyti darnieji standartai:

- EN ISO 12100:2010
- EN 62841-1:2015

Taikyti nacionaliniai standartai ir techninės specifikacijos:

- Jokio

Atitikties įvertinimo procedūra

„SGS Fimko Ltd“

Notifikuotoji įstaiga 0598

Sertifikato numeris MD-346

Gamintojas ir už techninę dokumentaciją atsakingas asmuo:

„Trotec GmbH“

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Tel.: +49 2452 962-400

El. paštas: info@trotec.de

Išdavimo vieta ir data:

Heinsbergas, 13.05.2022



Detlef von der Lieck, vadovas

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com